IP SmartDome Camera

SCC-C6475(P)

Istruzioni per l’uso

I

Norme di sicurezza

Scopo di queste informazioni è assicurare un uso corretto del prodotto per evitare pericoli o danni alla proprietà. Attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza.

* Le norme si suddividono in “Avvertenze” e “Attenzione” in base alla seguente distinzione:

Avvertenza: la mancata osservanza di questo tipo di norme può provocare il decesso o gravi lesioni personali.
Attenzione: la mancata osservanza di questo tipo di norme può provocare lesioni o danni alla proprietà.

Avvertenze: istruzioni che avvertono di un possibile rischio di morte o di gravi lesioni personali.	**Attenzione:** istruzioni che avvertono di un possibile rischio di lesioni o danni alla proprietà.

Avvertenza

1. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente l’adattatore standard specificato nel foglio illustrativo. L’utilizzo di qualsiasi altro adattatore può essere causa di incendi, scariche elettriche o danni al prodotto.
2. Quando si collega l’alimentatore e i fili di trasmissione dei segnali, controllare i terminali delle connessioni esterne prima di eseguire il collegamento. Collegare i fili del segnale d’allarme ai terminali corrispondenti, l’adattatore AC alla presa di ingresso della corrente alternata (AC), e l’adattatore DC all’ingresso di corrente diretta (DC), rispettando le polarità. (Il collegamento non corretto dell’alimentatore può provocare incendi, scariche elettriche o danni al prodotto.)
3. Non collegare più telecamere a un solo adattatore.
   (Un eventuale sovraccarico può provocare la generazione di calore anomalo o provocare incendi.) (L’eventuale caduta della telecamera potrebbe provocare lesioni personali).
4. Inserire correttamente il cavo di alimentazione nell’apposita presa di corrente. (Un collegamento non corretto può essere causa di incendi.)
5. Quando si installa la telecamera a muro o a soffitto, fissare l’apparecchio in modo sicuro. (L’eventuale caduta della telecamera potrebbe provocare lesioni personali).
6. Non appoggiare alla telecamera oggetti con capacità conduttive (cacciaviti, monete e oggetti in metallo) o contenitori pieni d’acqua.
   (La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni personali dovute a incendi e scariche elettriche o alla caduta di oggetti.)
7. Non installare l’apparecchio in ambienti fuligginosi, polverosi o umidi. (Così facendo si potrebbero provocare incendi o scariche elettriche).
8. Nel caso in cui dall’unità dovessero uscire odori inconsueti o fumo, sospendere l’uso del prodotto.

   Scollegare immediatamente dalla sorgente di alimentazione e rivolgersi al centro di assistenza. (Se si continua a utilizzare l’apparecchio in tali condizioni esiste il rischio di provocare incendi o scariche elettriche).
9. In caso di funzionamento anomalo del prodotto, rivolgersi al punto di vendita in cui si è acquistato l’apparecchio oppure al centro di assistenza più vicino. Non smontare né modificare il prodotto in alcun modo. (SAMSUNG non è responsabile di problemi causati da alterazioni non autorizzate o da tentativi di riparare l’apparecchio.)
10. Durante la pulizia, non spruzzare acqua direttamente sulle parti del prodotto. (Così facendo si potrebbero provocare incendi o scariche elettriche). Pulire la superficie con un panno asciutto. Non utilizzare mai detergenti o sostanze chimiche per la pulizia del prodotto, in quanto potrebbero provocare lo scolorimento della superficie o causare danni alle finiture.

Attenzione

1. Non far cadere oggetti sul prodotto e non sottoporlo a forti colpi. Conservare l’apparecchio in un luogo non soggetto a vibrazioni eccessive o a interferenze magnetiche.
2. Non installare la videocamera in ambienti soggetti a temperature troppo elevate (superiori ai 50 gradi centigradi) o troppo basse (inferiori a - 10 gradi centigradi), oppure particolarmente umidi. (Così facendo si potrebbero provocare incendi o scariche elettriche).
3. Evitare di installare l’apparecchio in luoghi esposti alla luce solare diretta o in prossimità di fonti di calore come radiatori o caloriferi. (La mancata osservanza di questa norma può provocare il rischio di incendi.)
4. Se si desidera spostare un apparecchio già installato, spegnere la corrente prima di spostarlo o reinstallarlo.
5. Installare la telecamera in luoghi ben ventilati.
6. In caso di temporali con fulmini, staccare la spina elettrica dalla presa di corrente. (La mancata osservanza di questa norma può provocare incendi o danni al prodotto.)

Prima dell’uso

Questo manuale fornisce le istruzioni di base per l’utente della telecamera modello SCC-C6475(P). Contiene tutte le istruzioni necessarie per l’utilizzo del modello SCC-C6475(P), a partire da una semplice introduzione alla collocazione e alle funzioni dei comandi, fino alle modalità di installazione contenute nel menù di Set-up.

Si consiglia a tutti gli utenti del modello SCC-C6475(P), sia quelli esperti che hanno già utilizzato simili telecamere in precedenza, sia quelli meno esperti, di leggere il manuale prima dell’uso.

Il comando del modello SCC-C6475(P) che si utilizza con maggiore frequenza è il menù di Set-up. Il menù di Set-up del modello SCC-C6475(P) è descritto dettagliatamente al “Capitolo 3 – Descrizione del Menù di Set-up”.

L’utilità di questo manuale di istruzioni è massima qualora venga letto dall’inizio alla fine: tuttavia, per gli utenti che desiderino consultarne soltanto determinate le sezioni, vengono forniti di seguito gli indici dei Capitoli.

Il **“Capitolo 1 Descrizione di SCC-C6475(P)”** fornisce una breve introduzione al modello SCC-C6475(P), corredata di denominazione e funzioni delle singole componenti, nonché delle Impostazioni di selezione.

Il **“Capitolo 2 Installazione di SCC-C6475(P)”** spiega le procedure di installazione del modello SCC-C6475(P) e descrive i requisiti ambientali di preparazione ed installazione.

Il **“Capitolo 3 Descrizione del menù di Set-up”** presenta la struttura del menù di Set-up di SCC-C6475(P), con spiegazioni dettagliate delle funzioni relative a ciascun sotto-menù.

Sarà controllare come usare il 3 ip di router così come Linksys (Modello : WRT54G) Netgear (Modello : RP614v2), D-Link (Modello : DI-614+) nel **“appendice : Installazione di router IP”**.

L’ **“Appendice A Specifiche di prodotto SCC-C6475(P)”** illustra le caratteristiche specifiche del prodotto SCC-C6475(P) in categorie suddivise voce per voce.

Indice

Prima dell'uso 1-1

Capitolo 1: Descrizione di SCC-C6475(P) 1-6
Introduzione al modello SCC-C6475(P) 1-7
Collocazione dei comandi 1-8
Corpo Main Camera 1-8
Possessore Camera 1-9
Relay esterno 1-10
IMPOSTAZIONI PRELIMINARI 1-11
Impostazioni di terminazione RS-422A/RS-485 1-12
Factory Default 1-13

Capitolo 2: Installazione di SCC-C6475(P) 2-1
Prima dell'installazione 2-2
Preparazione dei cavi 2-3
Connessione del cavo 2-4
Installazione della telecamera SCC-C6475(P) 2-5
Installazione della telecamera 2-8

Capitolo 3 Visione d'insieme Manuale Network 3-1
1. Collegamento Network SCC-C6475(P) 3-2
2. Posizione IP 3-22
3. Log In 3-23
4. Schermo Principale 3-24
❖ Bar Titolo e il menu superiore 3-24
❖ Schermo Viewer 3-25
❖ Logo e Formato Video 3-25
❖ Scelta della camera e il cannale 3-26
❖ Misura Schermo/ Allarme/Esposizione window Banner 3-27
❖ Cattura dello schermo/ registrazione/play 3-28
❖ Aggiustamento schermo Immagine 3-29
5. Cambiamento e Posizione la funzione 3-30
❖ Posizione la funzione basico 3-30
- Video 3-30
- IP 3-32
- Utente 3-34
- camera 3-35
- Lingua 3-36
- Preset 3-36
❖ Posizione la sistema 3-37
- Stati 3-37
- Data/Tempo 3-38
- Filter IP 3-39
- Log 3-40
- Aggiornamento Software 3-41
- Reset 3-42
- Parametro 3-43
❖ Layout 3-44
- Overlay Image 3-44
- Overlay Text 3-46
- Schermo Sguardo 3-47
- View HTML Code 3-48
❖ Allarme 3-49
- Transfer Setup 3-49
- Allarme Setup 3-50
- I/O Port 3-52
❖ Network 3-54
- Network 3-54
- IP Notificazione 3-56
6. Definizione Termine Network 3-57

Capitolo 3: Descrizione del menù di Setup 4-1
Struttura del menù di Setu 4-2
1. MENU PROG CAMERA 4-4
- ID CAMERA 4-4
- V-SYNC 4-5
- COLORE B/N 4-6
- ACTIVITY DET 4-7
- VEL ZOOM 4-8
- ZOOM DIGITALE 4-8
- USCITA 4-8
2. MENU PROG VIDEO 4-9
- IRIS 4-9
- ALC 4-9
- BLC 4-9
- WDR 4-9
- SHUTTER 4-10
- AGC 4-11
- MOTION 4-11
- BIL BIANCO 4-12
- DIS 4-13
- MODO FOCUS 4-14
- SPECIALE 4-14
- USCITA 4-14
3. PRESET 4-15
- PROG POSIZIONE 4-16
- PRESET ID 4-16
- PROG VIDEO 4-16
- PRESET VELOCITA' 4-16
- TEMPO DI SCAN 4-16
- IMG HOLD 4-16
- USCITA 4-16
4. PROG ZONE 4-17
- PRIVACY ZONE 4-17
- STILE 4-17
- CANC. PARTE SUP. 4-18
- CANC. PARTE INF. 4-18
- MAPPA PRIV.ZONE 4-18

I

- IMPOSTA ZONA 4-19
- IMPOSTA ZOOM....4-20
- REVERSE 4-20
- USCITA 4-20
- IMPOSTA DIR. ZONA/IMPOSTA ZONA 4-20
- IMPOSTA DIR. ZONA 4-21
- IMPOSTA ZONA 4-21
- POSIZIONE....4-22
- ID ZONA ATTIVO....4-22
- ZONA ABILITATA....4-22
5. PROG AUTO....4-23
- AUTO PAN 4-23
- INIZIO PROG 4-23
- FINE PROG....4-23
- DIREZIONE....4-24
- CONTINUA....4-24
- VELOCITA'....4-24
- TEMPO DI SCAN 4-24
- PERCORSO....4-24
- SCANSIONE 4-25
- SCANSIONE AUT. 4-26
- RIT POS AUTO 4-26
- SCANSIONE AUT. 4-26
- RICHIAMA FUNZIONE....4-26
6. PROG ALLARMI 4-27
- PROG ALLARMI PRIORITA'....4-27
- PROG ALLARMI IN....4-27
- PROG ALLARMI OUT....4-27
- PROG AUTO....4-28
- CON USCITA AUX....4-28
7. ALTRA PROG....4-28
- P/T PROPORZIONALE....4-28
- TURBO P/T 4-29
- AUTO CAL....4-29
- D-FLIP 4-29
- CAM RESET....4-29
- LINGUA 4-29
- PASSWORD....4-29
8. INFO SISTEMA....4-30
9. CHIAVI CORTO 4-31

Specifiche di prodotto 3-34

Capitolo 1: Descrizione di SCC-C6475(P)

In questo capitolo, vengono brevemente illustrati il modello SCC-C6475(P), le sue funzioni principali, la collocazione dei comandi e le Impostazioni di selezione.

Introduzione al modello SCC-C6475(P)

SCC-C6405 è una tele WDR SmartDome con obiettivo focale variabile che garantisce un elevato livello di sicurezza e può essere utilizzata con telecamere a circuito chiuso in banche o uffici.

Il modello SCC-C6475(P) è una telecamera di sorveglianza ad alta qualità che utilizza un obiettivo focale x22 ed uno zoom digitale IC che consente ono di migliorare la definizione delle immagini fino a 220 volte.

SCC-C6475(P)
- Funzione WDR: consente di rilevare le immagini anche in ambienti quasi completamente bui.
- Funzione COLOR-B/N: alterna automaticamente le due modalità per aumentare la sensibilità in ambienti notturni o con una scarsa illuminazione.
- Funzione Bilanciamento del Bianco: corregge l'immagine naturale a seconda della luce di sottofondo.
- Funzione Compensazione Controluce: consente una nitida visione degli oggetti anche in condizione di controluce.
- Funzione Auto Focus: fissa e mette a fuoco automaticamente l'oggetto in movimento.
- Funzione Privacy Zone: nasconde una spefica zone per proteggere la privacy
- Funzione PAN/TILT: per controlli precisi ad alta velocità.

Il modello SCC-C6475(P) dispone di una funzione di Allarme per le situazioni di allerta; per spostare la telecamera nella direzione desiderata, è possibile controllare le funzioni ZOOM-IN e ZOOM-OUT anche a distanza.

Collocazione dei comandi

Corpo Principale

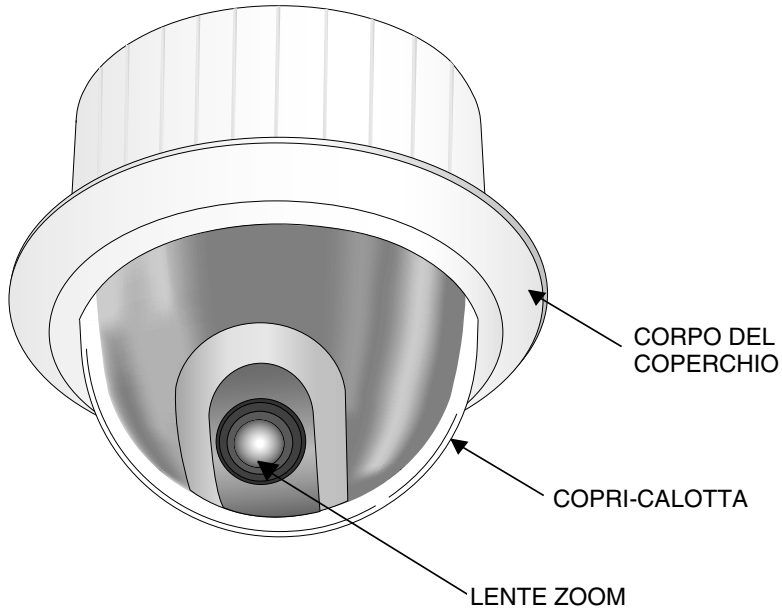

Possessore Camera

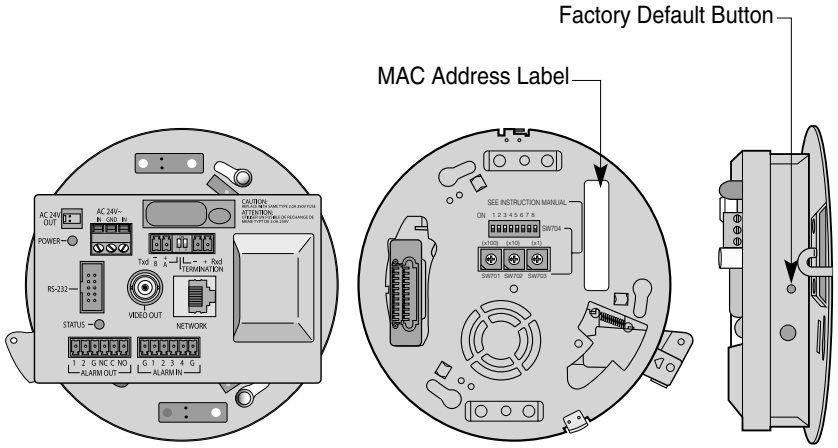

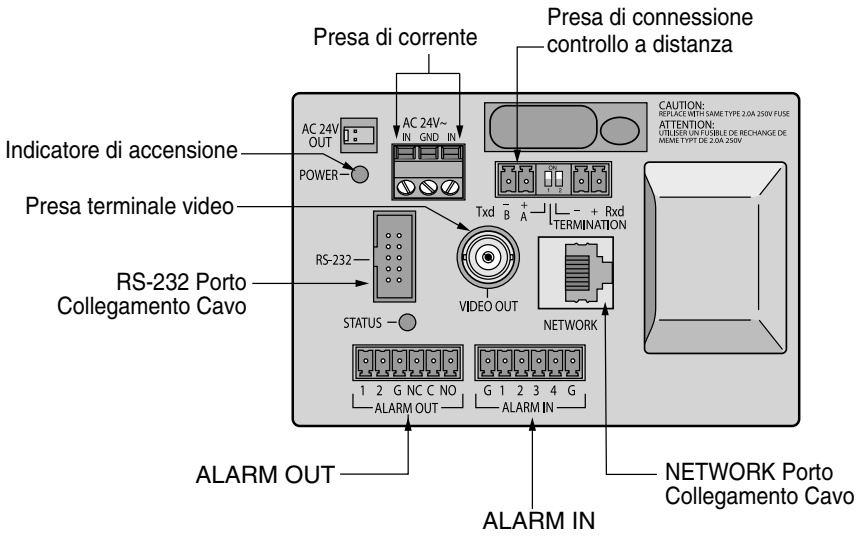

Relay esterno

Schema Connessioni di SCC-C6475(P)

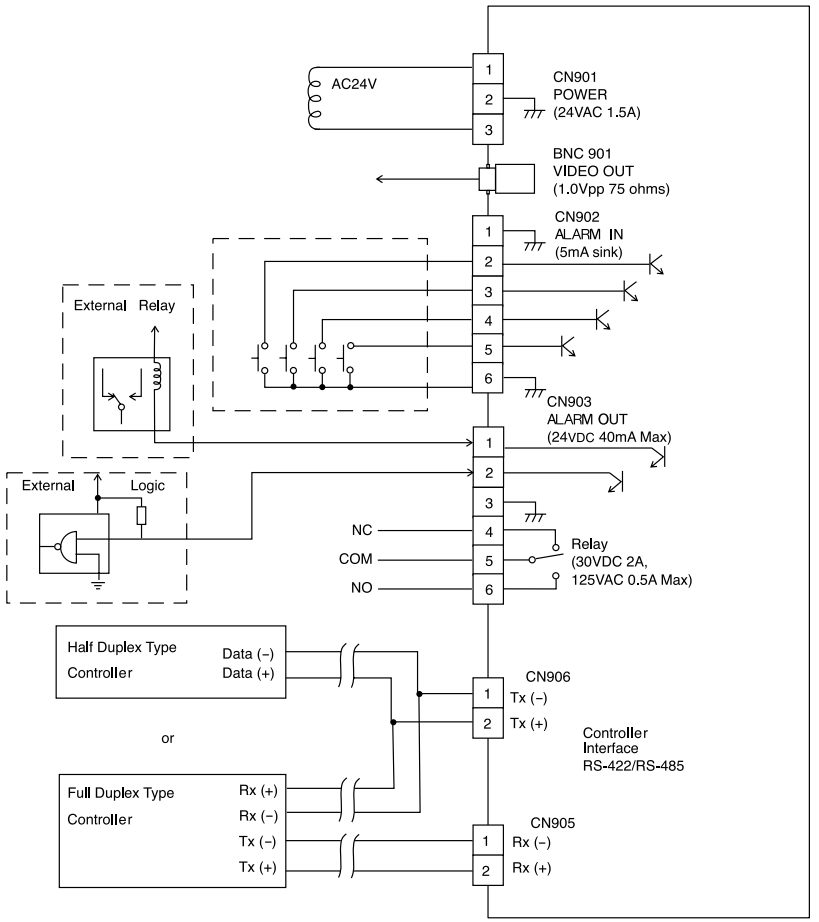

I

IMPOSTAZIONI PRELIMINARI

CONFIGURAZIONE SET-UP TELECAMERA

Utilizzare SW701, SW702, SW703 per configurare l'indirizzo telecamera per un valore compreso tra 0 e 255; imposta la cifra del posto di 100 al SW701, la cifra del posto di 10 al SW702, la cifra del posto 1 al SW703.
ES) INDIRIZZO CAMERA:se è su 1, regolare le impostazioni come segue:

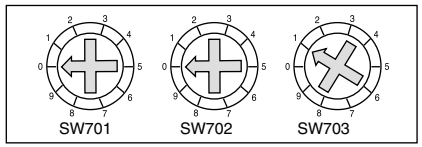

Impostazioni del Protocollo di comunicazione.
Utilizzare i selettori PIN 1~4 del modulo SW 704 per impostare il Protocollo di comunicazione.

PIN / Comp	PIN1	PIN2	PIN3	PIN4
A	OFF	OFF	OFF	OFF
B	ON	OFF	OFF	OFF
C	OFF	ON	OFF	OFF
D	ON	ON	OFF	OFF
E	OFF	OFF	ON	OFF
F	ON	OFF	ON	OFF
G	OFF	ON	ON	OFF
H	ON	ON	ON	OFF
I	OFF	OFF	OFF	ON
J	ON	OFF	OFF	ON
K	OFF	ON	OFF	ON
L	ON	ON	OFF	ON
M	OFF	OFF	ON	ON
N	ON	OFF	ON	ON
O	OFF	ON	ON	ON
P	ON	ON	ON	ON

A :SAMSUNG HALF
B :SAMSUNG FULL

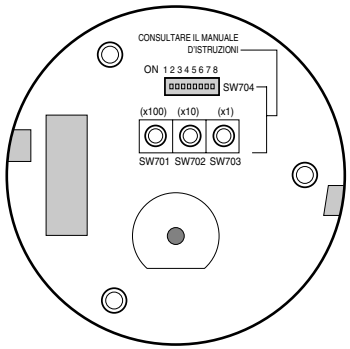

(VISTA INFERIORE)

Impostazione della velocità di trasmissione
Utilizzare i PIN 5 e 6 di SW704.

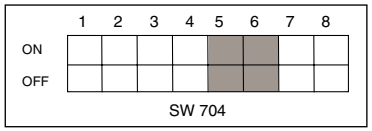

BAUD RATE	PIN5	PIN 6
4800 BPS	ON	ON
9600 BPS	OFF	ON
19200 BPS	ON	OFF
38400 BPS	OFF	OFF

Impostazioni di terminazione RS-422A/RS-485

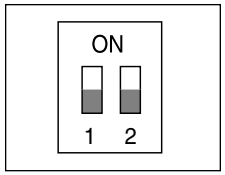

Come illustrato nella mappa della struttura, quando il Controller e il modulo RS 422A/RS-485 sono connessi, le operazioni di terminazione debbono essere effettuate in base all'impedenza opposta dal cavo in ognuna delle uscite della linea di trasmissione, al fine di trasferire i segnali a lunga distanza controllando però la riflessione del segnale a bassa distanza.

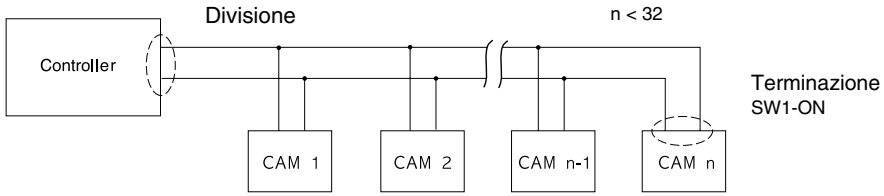

<RS-485 in semi-duplex>

Terminazione: utilizzare i numeri 1 e 2 PIN, selezionare ON e la procedura sarà terminata.

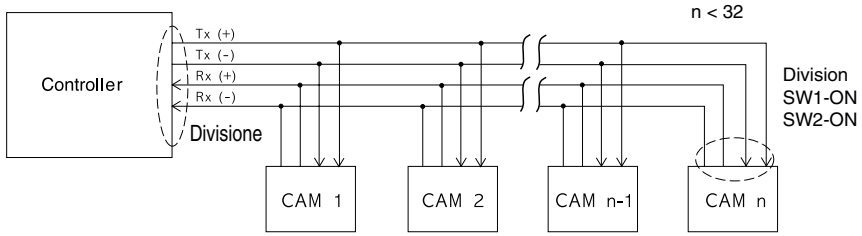

<RS-422A/RS-485 in duplex>

Factory Default

Recupera la posizione intera di SCC-C6475(P) alla Factory Default. Ci sono due modalite Factory Default come seguenti.

(1) Usando il Factory Default nella pagina Reset

Riferisce a 5. Posizione e Cambiamento la funzione (System –Rest) nel Capitolo 3 Visione d'insieme Network menu.

(2) Uso il pulsante Factory Default sul parte dell'unita.

Procedere come seguneti.

1. Spengere l'energia d'elettrica.
2. Mentre Premendo il pulsante Factory default, accendere l'energia d'elettrica.
3. Quando il Status LED lampeggia 3 volte in rosso, non premere il pulsante Factory Default.
4. Se il Status LED diventa al verde, la posizione intera di SCC-C6475(P) recupera al factory default.

Attenzione

Dopo esecuzione, l'utente può accedere solo quando l'esecuzione la posizione network basico, (IP Address, Subnet<RS-485 Half Duplex Configurazione> Mask, Gateway) da usando l'installatore IP.

Capitolo 2: Installazione di SCC-C6475(P)

In questo capitolo controlleremo il contenuto della confezione prima d'installare la telecamera SCC-C6475(P) e prepareremo un adattatore idoneo al tipo di sistema di alimentazione. (Consumo energetico: 25W; Tensione: 24 VAC, 1,5A) Procederemo quindi all'installazione della SCC-C6475(P) e al collegamento dei cavi.

Prima dell’installazione

Controllo del contenuto della scatola

Controllare che tutte le componenti sotto elencate siano presenti nella scatola:

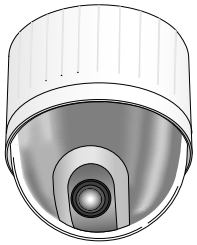

SCC-C6475(P)

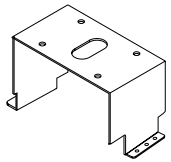

Mensola di supporto

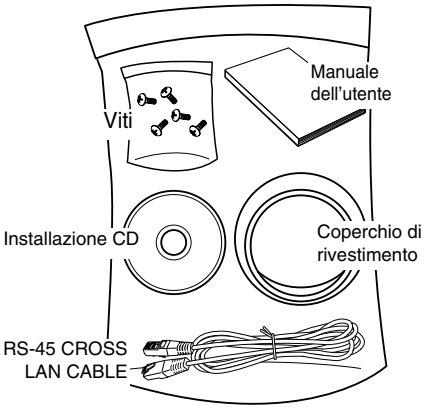

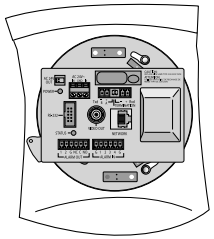

Porta-telecamera

Preparazione dei cavi

Per installare SCC-C6475(P), occorre predisporre i seguenti cavi.

Cavo dell’adattatore

Il cavo da inserire nella presa d’ingresso della SCC-C6475(P) ha una tensione nominale pari a 24 VAC, 1,5 A.
Prima di utilizzare il cavo, controllare la tensione nominale.

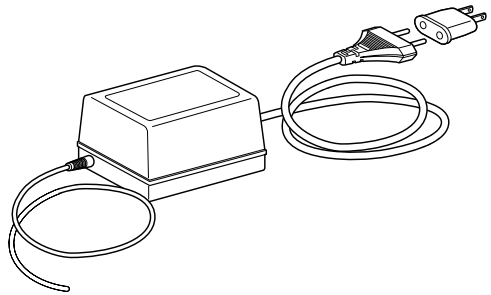

Cavo video

Il cavo di SCC-C6475(P) è un cavo con innesto a baionetta (BNC) che connette il terminale video (video output) con la porta di connessione (video input) del monitor.

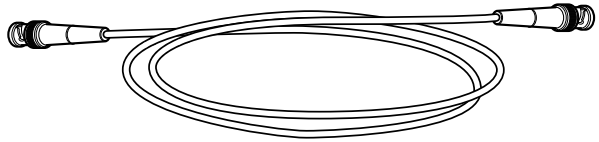

Connessione del cavo

1. Per prima cosa, connettere un’estremità del cavo connettore con innesto a baionetta al terminale video (VIDEO OUT).

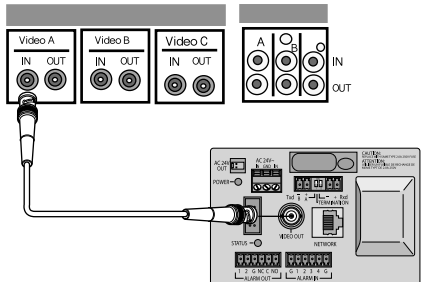

2. ‘Quindi’ connettere l’altra estremità del connettore alla porta di connessione del monitor.

3. Aggiustare l’energia elettrica dell’interruttore selezionata (110V o 220V) dopo la verificazione l’energia elettrica per collegare SCC-C6475(P)

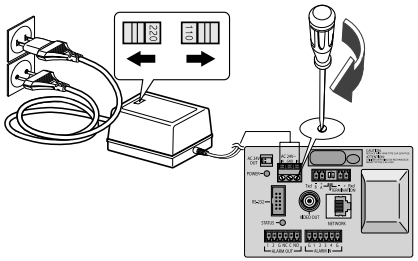

4. Collegare i cavi uscita l’adattatore dell’energia elettrica al terminale di entrara per l’energia elettrica di SCC-C6475(P) con l’uso il driver regolazione.

5. Collegare il cavo LAN al dispositivo di IP ripartizione o hub al terminale collegato dell’uso di NETWORK.

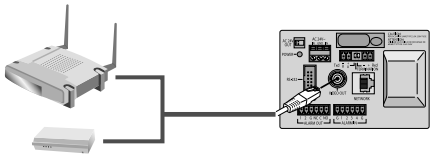

6. Connettere il terminale di controllo a distanza (Remote Control) di SCC-C6475(P) con il Controller esterno.

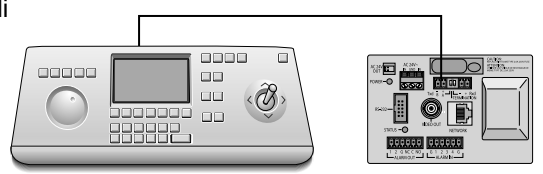

Dispositivo di controllo

SCHEDA adattatore

Installazione della telecamera SCC-C6475(P)

Precauzioni da adottare

1) Verificare che il sito d’installazione sia in grado di sostenere come minimo il quadruplo del peso netto della telecamera a cupola IP Smart SCC-C6475(P) e di altri accessori.
2) Installare in un’area in cui lo spazio sopra la tavola del soffitto sia superiore a 18 cm.
3) Per fissare la telecamera alla staffa, utilizzare le viti in dotazione.
4) A causa del rischio della caduta di oggetti, non permettere l’accesso all’area di installazione. Prima dell’installazione, trasportare in un luogo sicuro gli oggetti di valore.

Accessori per l’installazione venduti separatamente

A seconda del tipo di sito d’installazione, potrebbe risultare utile usare uno dei prodotti descritti di seguito.

1) STAFFA PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO (SBR-100DCM)

   Questa staffa viene utilizzata per l’installazione della VIDEOCAMERA IP SmartDome nella parte piena sovrastante il controsoffitto.

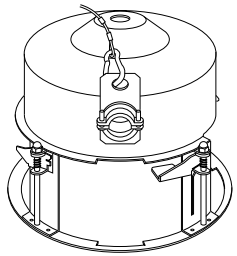

2) ADATTATORE PER IL MONTAGGIO A PARETE (SADT-100WM)

   Questo adattatore viene utilizzato per installare a parete l’alloggiamento interno o esterno destinato alla telecamera a cupola IP Smart.

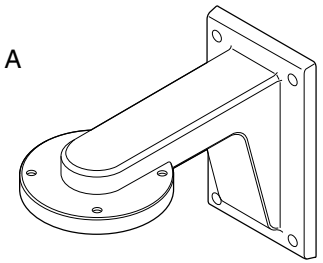

3) ALLOGGIAMENTO INTERNO (SHG-120)

Questo alloggiamento viene utilizzato per installare la telecamera a cupola IP Smart su una parete interna oppure a soffitto.

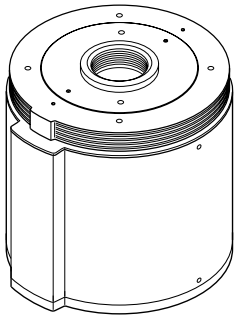

4) ALLOGGIAMENTO ESTERNO (SHG-220)

Questo alloggiamento viene utilizzato per installare la telecamera a cupola IP Smart su una parete esterna oppure a soffitto.

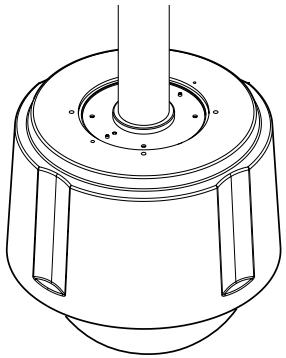

5) ADATTATORE PER IL MONTAGGIO A SOFFITTO (SADT-100WM)

Questo adattatore viene utilizzato per installare in un soffitto di cemento l'alloggiamento interno o esterno destinato alla telecamera a cupola IP Smart.

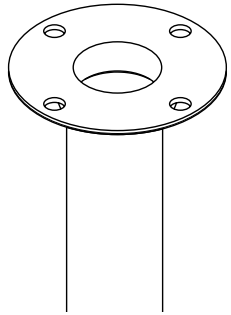

6) ADATTATORE PER IL MONTAGGIO SU PALO (SADT-100PM)

Questo adattatore viene utilizzato per installare l'ADATTATORE PER IL MONTAGGIO A PARETE (SADT-100WM) su un palo di diametro superiore a 8 cm.

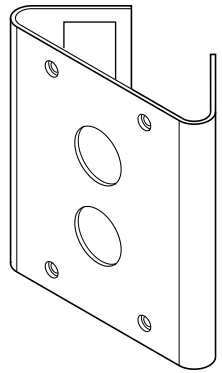

I

Installazione della telecamera

1. [Figura 1] Installare la struttura sul soffitto (Fare riferimento alle istruzioni di Installazione per valutare la lunghezza della struttura)
   * Realizzato sul posto dal costruttore della struttura

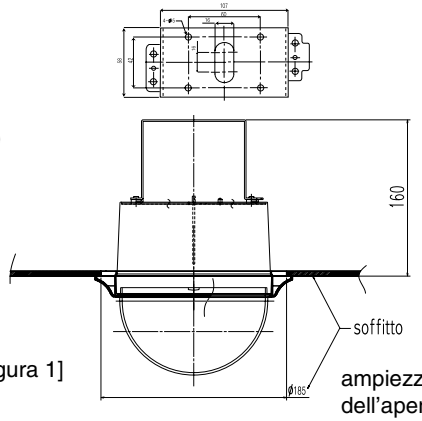

[Figura 1]

2. Realizzare un'apertura sul soffitto nella posizione in cui si intende installare la telecamera (l'apertura deve misurare circaØ180)

3. [Figura 2] Assemblare la MENSOLA DI SUPPORTO sul soffitto, avvitando i 4 bulloni.

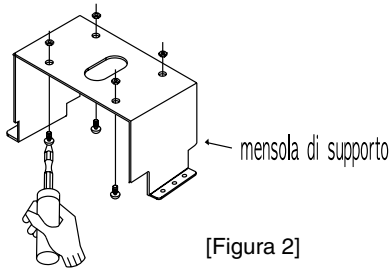

[Figura 2]

4. [Figura 3-4] Connettere i vari cavi all'ADATTATORE DELLA TELECAMERA (vedi pagg. 2-4)

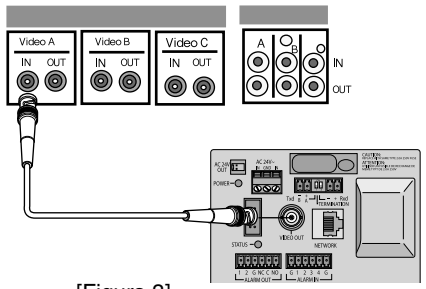

[Figura 3]

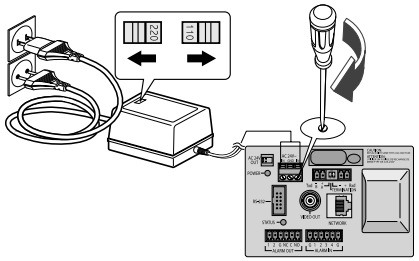

[Figura 4]

5. [Figura 5] Incastrare la MENSOLA DI SUPPORTO e l'ADATTATORE DELLA TELECAMERA ed utilizzare 4 bulloni (PH M4X8) per assemblarli.

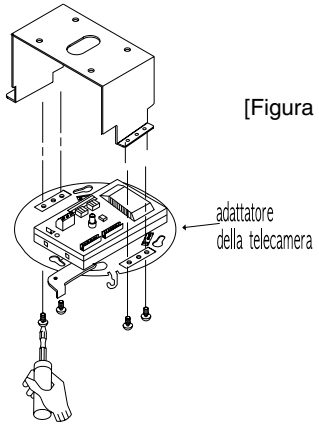

[Figura 5]

6. Tirare Filo Metallico Sicurezza dalla cassa di corpo, e assemblearlo al possessore della camera.

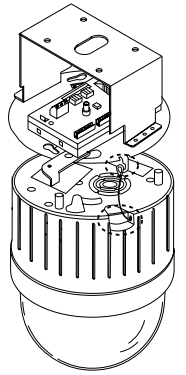

[Figura 6]

7. [Figura 7] Incastrare i 3 fori sul retro della TELECAMERA con il CONNETTORE e girare di circa 15 gradi a sinistra. [Attendere di sentire lo scatto che segnala l'avvenuto incastro e controllare che la leva di incastro (lever locking) sia nella posizione di incastro]
   * Utilizzare le viti (BH M3XL8) per connettere la TELECAMERA con l'ADATTATORE affinché non si muovano.

[Figura 7]

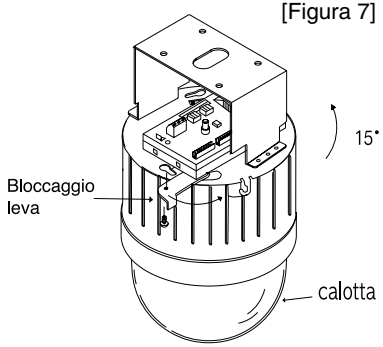

8. [Figura 8] Assemblare il COPERCHIO-CORPO alla CUPOLA.

[Figura 8]

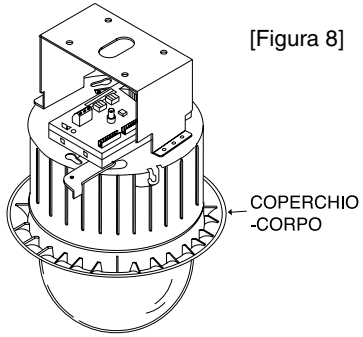

I

Capitolo 3 : Visione d'insieme Manuale Network

Nel capitolom sarà controllare come installare la posizione IP di SCC-C6475(P) e operare la camera collegando con network dall'uso della camera che la programma ha accesso,e anche controllare le carattere varie e il metodo dell'uso.

Attenzione

Il ProCam Smart Viewer per browser web opera normalmente con Microsoft Internet Explorer 5.0 o versioni superiori. Se un altro browser è utilizzato, alcune funzioni potrebbero operare non normalmente.

1. Collegamento Network SCC-C6475(P)

Questa spiegazione di collegamento per network spiega un esempio il router IP di Linksys(WRT54G). Per favore a riferire al "Posizione router IP" per mettere la posizione del modello di router IP d'altra ditta.

1) Nel caso dell'uso il router IP e il network Internet xDSL/Cavo.

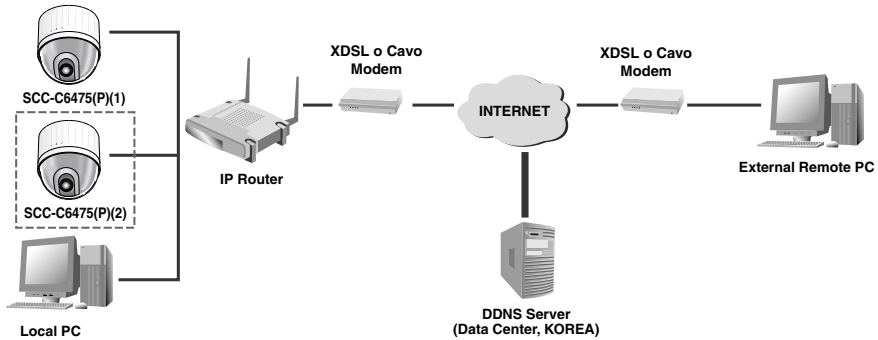

- Se l'utente vuole usare il router IP con configurando il network, prima deve collegare il router IP al ADSL o modem Cavo e poi posizionare nel menu del router IP.
- Per accedere al menu setup del router IP, immettere l'indirizzo d'accesso del router IP nel browser internet PC Locale che ha collegato al router IP. (Esempio: http://192.168.1.1)

  * Deve assegnare prima la posizione del network window di PC Locale come un esempio seguente.

  Wsempio) IP :192.168.1.2
  Subnet mask : 255,.255.255.0
  Gateway : 192.168.1.1

- Quando accesso l'indirizzo del router IP, appare la finestra che chiede il password. Non immette niente al User Name e immette 'admin' al Password, poi preme 'OK', appare la pagina della posizione del router IP.

- Se il router IP è collegato al modem xDSL, seleziona ‘PPPoE’ in Setup → Basic Setup come la figura e immettere il nome del’utente e il password per accedere il ISP(Internet Service Provider).

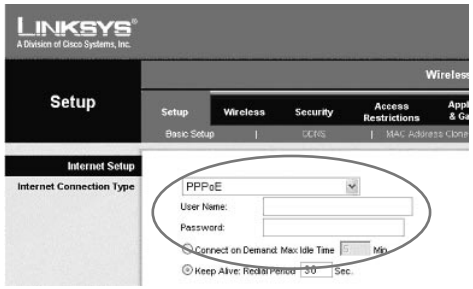

- Se il router IP è collegato al modem Cavo, seleziona ‘Automatic Configuration-DHCP’ in Setup → Basic Setup come la figura.

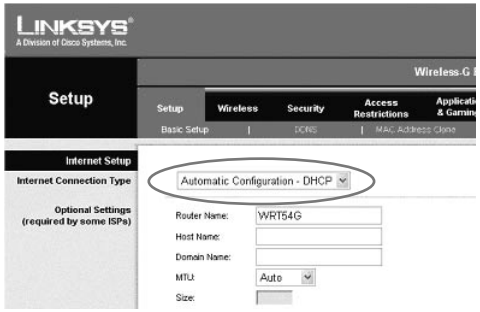

- Dopo ha finito la posizione, cliccare il pulsante ‘ Save settings’ e risparmiare la posizione.

- Controllare la pagina ‘Status’ per verificare che ha collegatp al modem cavo o xDSL.

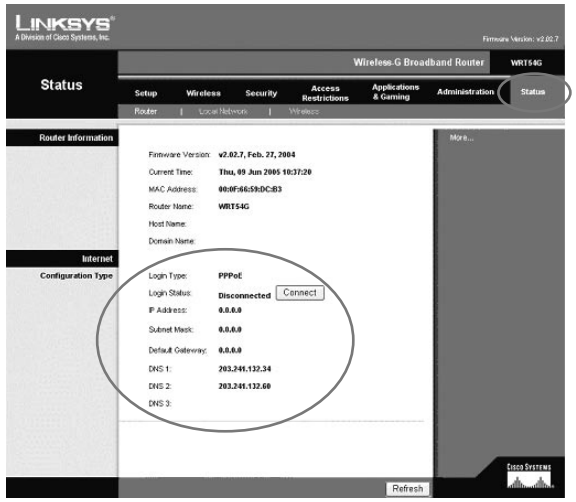

Se non ha collegato bene, deve cliccare il pulsante ‘Connect’ per riprovare o ricontrollare il valore della posizione.

Se xDSL o Cavo modem è collegato bene, essere indicare IP, Subnet Mask, Gatewary.

- Per posizionare IP di SCC-C6475(P) che ha collegatp al router, deve eseguire la programma Ipinstaller.exe al Local PC d’utente.

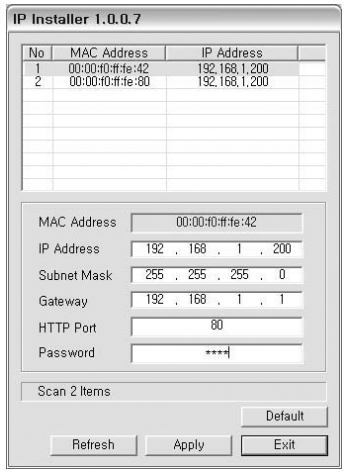

1. Quando eseguisce la programma la programma IP Installer, IP Indirizzo e MAC Indirizzo delle camere SCC-C6475(P) apparirà una lista.
    - IP di SCC-C6475(P) è messo il valore basico come '192.168.1.200' quando spedizione dalla fabbrica.
    - MAC Indirizzo di SCC-C6475(P) è indicato al posteriore del holder della camera, per favore confermare la sorta della camera.
2. Quando seleziona la camera per posizionare alla lista della camera, indica IP della camera, Subnet Mask, Gateway, HTTP Port col valore basico della spedizione dalla fabbica.
3. Deve posizionare il IP della camera selezionata al scopo IP privata che il router IP che ha fornito. (Esempio : 192.168.1.2 ~255)
4. Subbet Mask e Gateway deve immettere e notare la posizione del router IP.

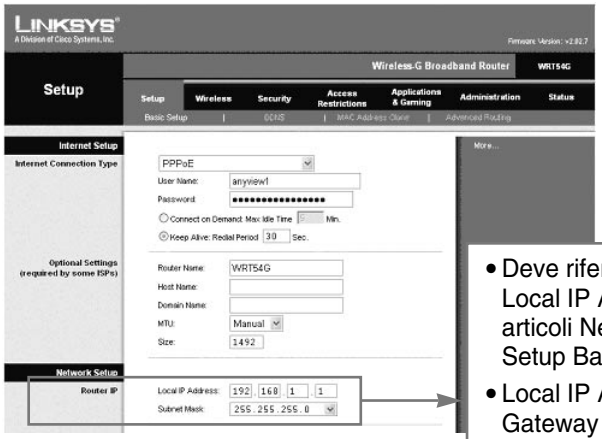

- Deve riferire Subnet Mask e Local IP Adress del Router IO dei articoli Network Setup al Setup → Setup Basico.
- Local IP Adresso diventa il valore Gateway di SCC-C6475(P).

5. Porto HTTP che browser Internet usa per accedere, posiziona 80 come un valore basico, ma può essere cambiato secondo la configurazione del network d'utente.

    Se la camera di SCC-C6475(P) che ha collegato oltre due router IP, Ogni porto HTTP della camera deve essere posizionare differnetemente

6. Quando ha finito tutti setup, immettere il Password, cliccare il pulsante Apply. E poi SCC-C6475(P) sarà ricominciare automaticamente.
    - Password è il root del log d'utente nel password per accedere il SCC-C6475(P).
    - Password è posizionato come il valore basico '4321' quando spedisce dalla fabbrica.

Nel Caso che ha collegato il router IP con otre due camere

1. Posizionare il IP di SCC-C6475(P) e Porto HTTP differentemente.

Esempio) No.1 SCC-C6475(P) – **IP: 192.168.1.200**
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
HTTP Port : 80

No.2 SCC-C6475(P) - **IP: 192.168.1.201**
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
HTTP Port : 81

- Dopo ha completato la posizione come la sopra, l'utente deve collegare al SCC-C6475(P) eseguendo il browserser internet al Local PC.
  Se la camera che il Porto HTTP è posizionato ai numeri altri eccesso 80, l'utente deve immetere il numero del Porto ai indirizzo brower del window insieme per accedere.

  Esempio) http://192.168.1.201.81

- L'accesso SCC-C6475(P) con l'uso il browser internet, appare la pagina Log In come seguente.

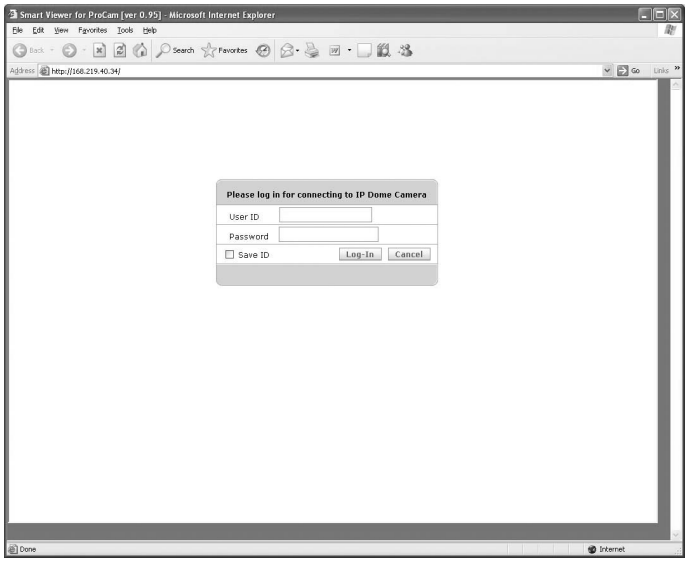

- User ID per fare Log In è posizionato un valore basico 'root' quando ha spedito dalla fabbrica e il password è '4321'.

I

- Quando fa Log In a SCC-C6475(P) e appare lo schermo principale che l'utente può vedere.
- Dopo ha controllato, se l'immagine della camera funziona bene, cliccare il pulsante della modalità di setup nella parte della sopra di destra dello schermo principale.

Smart Viewer for ProCam [ver 0.95] - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Address http://168.219.40.34/
SAMSUNG

- Muovere la pagina Configurazione Basico → IP dalla modalità setup di SCC-C6475(P).

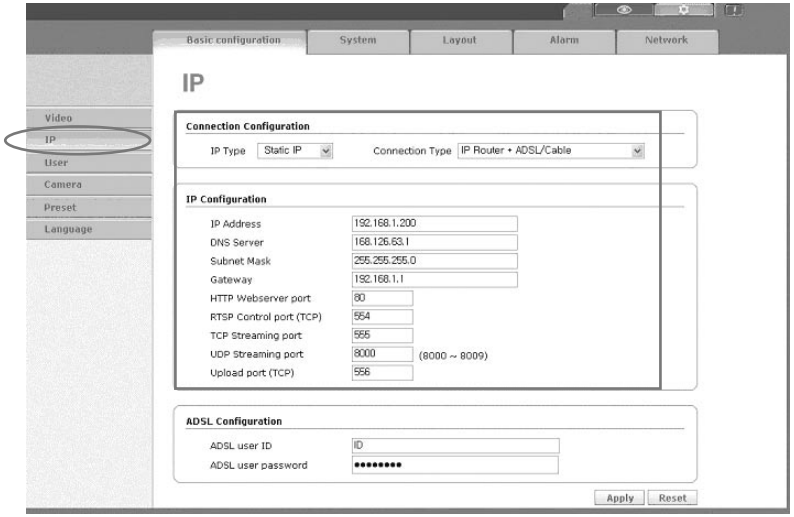

- Controllare se il valore della posizione che l'utente ha immesso il valore della posizione con l'uso della programma installer IP negli articolo Configurazione IP è risparmiato sicuramente.
  - La posizione DNS Server è assegnato come il valore basico '168.126.63.1'. l'Utente può cambiare il valore della posizione quando ha bisognato.
- Assegna IP Tyoe nella Configurazione Collegamento, e assegna Tipo Collegamento come 'IP Router + ADSL/Cable'.
  - Nel caso che l'articolo Configurazione Collegamento non posiziona per l'ambiente network d'utente, l'accesso non può essere fatto o l'immagine non può essere apparito bene.

- Posizionare RTSP Control port, TCP Streaming port, UDP Streaming port e Upload port. Ogni porto è il porto d'accesso che la programma network SCC-C6475(P) è usando, nel caso che alcuni SCC-C6475(P) è collegato a un router IP, il porto SCC-C6475(P) deve essere posizionato differntemente.
  - RTSP Control port : Porto per controllare la spedizione d'immagine. Il valore basico è posizionato 554(TCP).
  - TCP Streaming port: Poto per spedire l'immagine con l'uso il processo TCP. Il valore basico è posizionato 555 (TCP).
  - UDP Streaming port : Porto per spedire l'immagine xon l'uso il processo UDP. Il valore basico è posizionato 8000~80009(UCP).
  - Porto Upload : Porto per aggiornare S/W. Il valore basico è posizionato 556 (TCP).

Nel caso del collegamento oltre due camere a un router IP

1. Posizionare ogni porto SCC-C6475(P) differentemente.

Esempio) No.1 SCC-C6475(P) - RTSP Porto Controllo : 554
TCP streaming port :555
UDP Streaming port :8000 (8000~8009)
Upload port : 556

No.2 SCC-C6475(P) - RTSP Control port :557
TCP Streaming port :558
UDP Streaming port : 8010 (8010~8019)
Upload port :559

- Quando ha completato tutti setup, Cliccare il pulsante Apply.
  - SCC-C6475(P) sarà essere ricominciare se la posizione IP-relativo è cambiato.
- Finalmente, posizionare il port Forwarding in ordine per il router IP per maneggiare il richiesto dell'acesso per IP assegnato alla ogni camera SCC-C6475(P).

- La posizione Port Forwarding del router IP può assegnato alla pagina Application e Gaming → Port Range Forward.

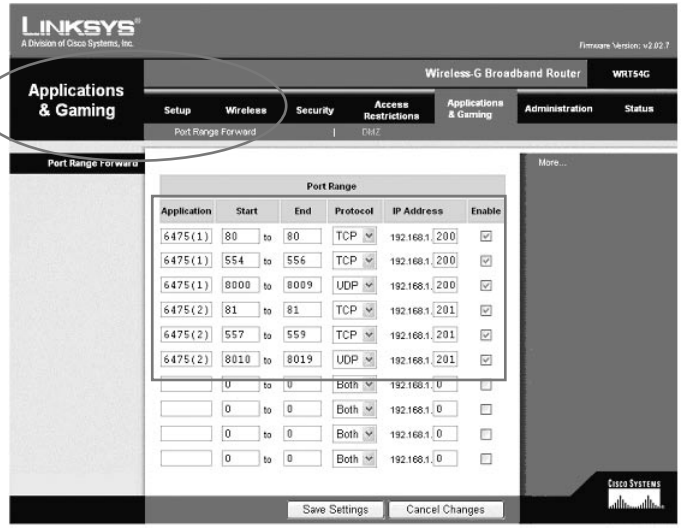

- Come l'esempio nella figura, designa il Port TCP e UDP alla camera SCC-C6475(P) che è collegato al router IP.

  Ogni porto che è posizionato al router IP deve essere posizionato al numero Port che è posizionato alla pagina setup SCC-C6475(P).

- Dopo ha completato la posizione Port Forwarding alla SCC-C6475(P), Cliccare Save Settings e risparmiare il valore della posizione.

- Dopo ha completato la posizione sopra, Utente può accedere il SCC-C6475(P) e può monitorare l'immagine del monitoraggio con l'uso Local PC collegato al router IP e anche monitorare l'immagine per accedere al Remote PC del router esternale IP.

  - Nel caso d'accesso nel Local PC, l'utente può accederlo con l'uso di IP privata (Esempio: 192.168.1.200) che ha designato a SCC-C6475(P).
  - Indirizzo DDNS o IP del router IP nel caso d'accesso nel External Remote PC. Accedere con l'uso(Esempio:cfffe42.websamsung.net).

- L'indirizzo DDNS consiste in una combinazione di 6 cifre dalla parte finale dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475, la lettera minuscola 'c', 'm', o 'p', ed il nome del dominio che e' websamsung,net.

  Quando le prime 6 cifre dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 cominciano con '00:00:f0', allegare la lettera minuscola 'c', quando cominciano con '00:16:6c', allegare la lettera minuscola 'm', e quando cominciano con '00:68:36', allegare la lettera minuscola 'p'.

  Esempio 1) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:00:f0:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = c + fffe42 + websamsung.net = cfffe42.websamsung.net

  Esempio 2) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:16:6c:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = m + fffe42 + websamsung.net = mfffe42.websamsung.net

  Esempio 3) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:68:36:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = p + fffe42 + websamsung.net = pfffe42.websamsung.net

2) Nel caso d'uso il LAN e IP router

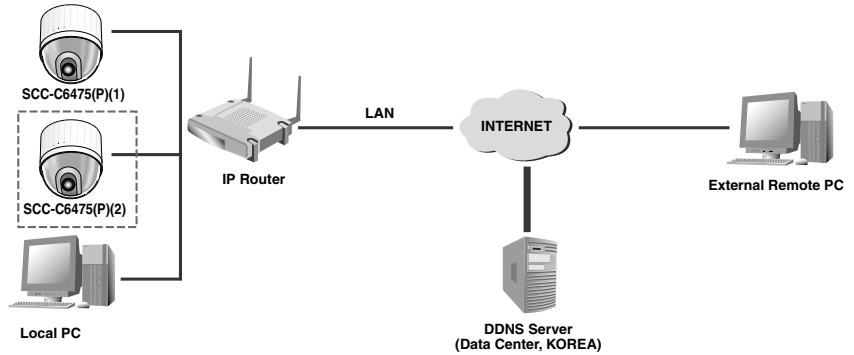

- Se l'utente usa il router IP e configura il network nei ambienti LAN, posiziona nel menu del router IP.

- Per accedere al menu setup del router IP, immettere l'indirizzo d'accesso del router IP nel browser internet PC Locale che ha collegato al router IP. (Esempio: http://192.168.1.1)

  * Deve assegnare prima la posizione del network window di PC Locale come un esempio seguente.

  Wsempio) IP :192.168.1.2
  Subnet mask : 255,.255.255.0
  Gateway : 192.168.1.1

- Quando accesso l'indirizzo del router IP, appare la finestra che chiede il password. Non immette niente al User Name e immette 'admin' al Password, poi preme 'OK', appare la pagina della posizione del router IP.

- Seleziona 'Static IP' nel Setup → Basic Setup come la figura, immettere il IP valido e Subnet Mask, Gateway, DNS che è possibile per collegare l'internet. Contattare il manager Network per il valore della posizione.

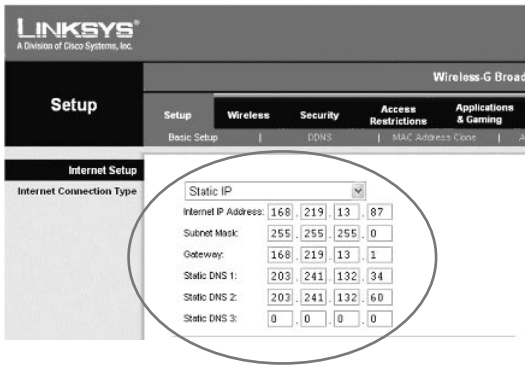
LINKSYS
A Division of Cisco Systems, Inc.
Setup
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Basic Setup
DDNS
MAC Address Clone
Internet Setup
Internet Connection Type
Static IP
Internet IP Address: 168 . 219 . 13 . 87
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 168 . 219 . 13 . 1
Static DNS 1: 203 . 241 . 132 . 34
Static DNS 2: 203 . 241 . 132 . 60
Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0

I

■ Per posizionare IP di SCC-C6475(P) che ha collegatp al router, deve eseguire la programma Ipinstaller.exe al Local PC d'utente.

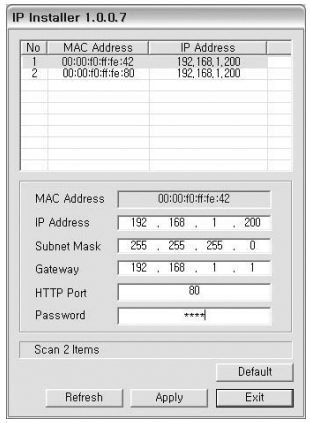

1. Quando eseguisce la programma la programma IP Installer, IP Indirizzo e MAC Indirizzo delle camere SCC-C6475(P) apparirà una lista.
   - IP di SCC-C6475(P) è messo il valore basico come '192.168.1.200' quando spedizione dalla fabbrica.
   - MAC Indirizzo di SCC-C6475(P) è indicato al posteriore del holder della camera, per favore confermare la sorta della camera.
2. Quando seleziona la camera per posizionare alla lista della camera, indica IP della camera, Subnet Mask, Gateway, HTTP Port col valore basico della spedizione dalla fabbica.
3. Deve posizionare il IP della camera selezionata al scopo IP privata che il router IP che ha fornito. (Esempio : 192.168.1.2 ~255)
4. Subbet Mask e Gateway deve immettere e notare la posizione del router IP.

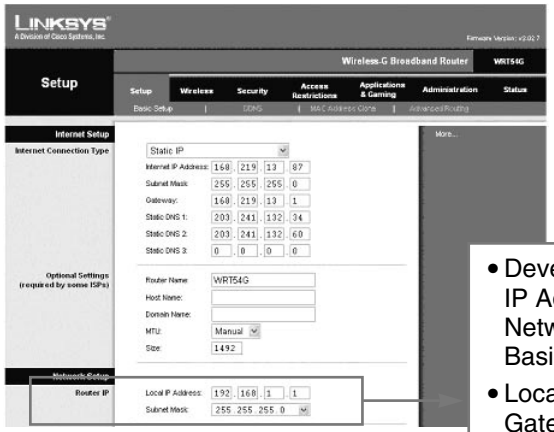
LINKSYS
Wireless-G Broadband Router
WRT54G
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Applications & Gaming
Administration
Status
Internet Setup
Internet Connection Type
Static IP
Internet IP Address: 160 . 219 . 13 . 87
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 160 . 219 . 13 . 1
Static DNS 1: 203 . 241 . 132 . 34
Static DNS 2: 203 . 241 . 132 . 60
Static DNS 3: 0 . 0 . 0 . 0
Optional Settings (required by some ISPs)
Router Name: WRT54G
Host Name:
Domain Name:
MTU: Manual
Size: 1492
Network Setup
Router IP
Local IP Address: 192 . 168 . 1 . 1
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0

- Deve riferire Subnet Mask e Local IP Adress del Router IO dei articoli Network Setup al Setup → Setup Basico.
- Local IP Adresso diventa il valore Gateway di SCC-C6475(P).

5. Porto HTTP che browser Internet usa per accedere, posiziona 80 come un valore basico, ma può essere cambiato secondo la configurazione del network d'utente.

   Se la camera di SCC-C6475(P) che ha collegato oltre due router IP, Ogni porto HTTP della camera deve essere posizionare differnetemente
6. Quando ha finito tutti setup, immettere il Password, cliccare il pulsante Apply. E poi SCC-C6475(P) sarà ricominciare automaticamente.
   - Password è il root del log d'utente nel password per accedere il SCC-C6475(P).
   - Password è posizionato come il valore basico '4321' quando spedisce dalla fabbrica.

Nel Caso che ha collegato il router IP con otre due camere

1. Posizionare il IP di SCC-C6475(P) e Porto HTTP differentemente.

Esempio) No.1 SCC-C6475(P) – **IP: 192.168.1.200**
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
HTTP Port : 80

No.2 SCC-C6475(P) - **IP: 192.168.1.201**
Subnet Mask : 255.255.255.0
Gateway : 192.168.1.1
HTTP Port : 81

■ Dopo ha completato la posizione come la sopra, l'utente deve collegare al SCC-C6475(P) eseguendo il browerser internet al Local PC.

Se la camera che il Porto HTTP è posizionato ai numeri altri eccesso 80, l'utente deve immetere il numero del Porto ai indirizzo brower del window insieme per accedere.

Esempio) http://192.168.1.201.81

■ L'accesso SCC-C6475(P) con l'uso il browser internet, appare la pagina Log In come seguente.

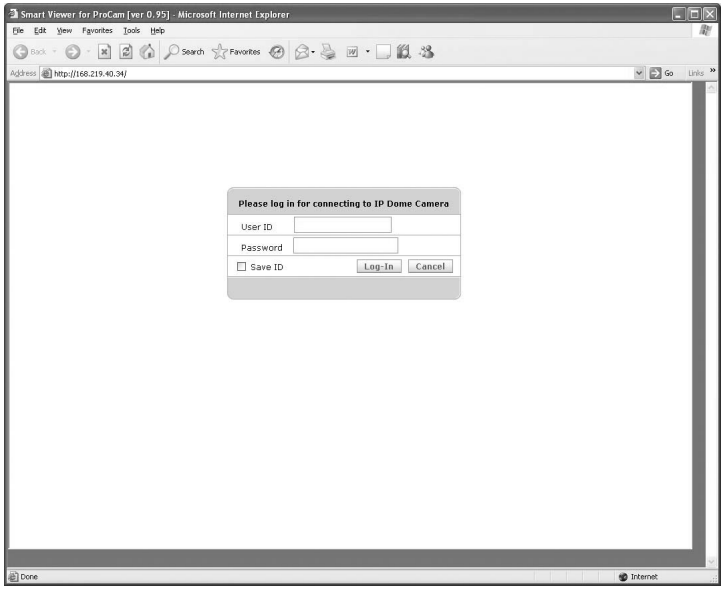

- User ID per fare Log In è posizionato un valore basico 'root' quando ha spedito dalla fabbrica e il password è '4321'.

■ Quando fa Log In a SCC-C6475(P) e appare lo schermo principale che l'utente può vedere.

■ Dopo ha controllato, se l'immagine della camera funziona bene, cliccare il pulsante della modalità di setup nella parte della sopra di destra dello schermo principale.

■ Muovere la pagina Configurazione Basico → IP dalla modalità setup di SCC-C6475(P).

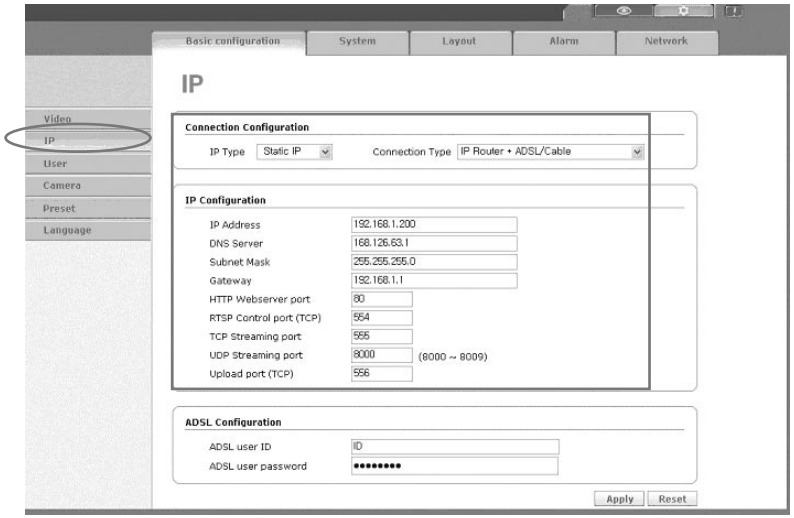

■ Controllare se il valore della posizione che l'utente ha immesso il valore della posizione con l'uso della programma installer IP negli articolo Configurazione IP è risparmiato sicuramente.

- La posizione DNS Server è assegnato come il valore basico '168.126.63.1'. l'Utente può cambiare il valore della posizione quando ha bisognato.

■ Assegna IP Tyoe nella Configurazione Collegamento, e assegna Tipo Collegamento come 'IP Router + LAN'.

- Nel caso che l'articolo Configurazione Collegamento non posiziona per l'ambiente network d'utente, l'accesso non può essere fatto o l'immagine non può essere apparito bene.

■ Posizionare RTSP Control port, TCP Streaming port, UDP Streaming port e Upload port. Ogni porto è il porto d'accesso che la programma network SCC-C6475(P) è usando, nel caso che alcuni SCC-C6475(P) è collegato a un router IP, il porto SCC-C6475(P) deve essere posizionato differntemente.

- RTSP Control port : Porto per controllare la spedizione d'immagine. Il valore basico è posizionato 554(TCP).
- TCP Streaming port: Poto per spedire l'immagine con l'uso il processo TCP. Il valore basico è posizionato 555 (TCP).
- UDP Streaming port : Porto per spedire l'immagine xon l'uso il processo UDP. Il valore basico è posizionato 8000~80009(UCP).
- Porto Upload : Porto per aggiornare S/W. Il valore basico è posizionato 556 (TCP).

Nel caso del collegamento oltre due camere a un router IP

1. Posizionare ogni porto SCC-C6475(P) differentemente.

Esempio) No.1 SCC-C6475(P) - RTSP Porto Controllo : 554
TCP streaming port :555
UDP Streaming port :8000 (8000~8009)
Upload port : 556

No.2 SCC-C6475(P) - RTSP Control port :557
TCP Streaming port :558
UDP Streaming port : 8010 (8010~8019)
Upload port :559

- Quando ha completato tutti setup, Cliccare il pulsante Apply.
  - SCC-C6475(P) sarà essere ricominciare se la posizione IP-relativo è cambiato.
- Finalmente, posizionare il port Forwarding in ordine per il router IP per maneggiare il richiesto dell'acesso per IP assegnato alla ogni camera SCC-C6475(P).
- La posizione Port Forwarding del router IP può assegnato alla pagina Application e Gaming → Port Range Forward.

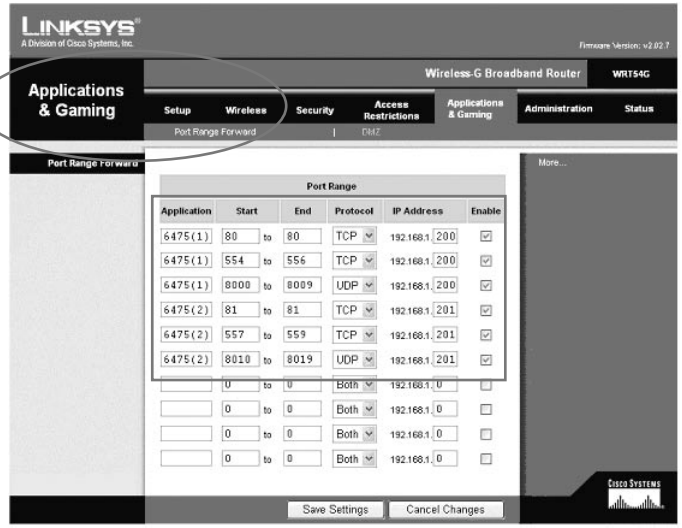

- Come l'esempio nella figura, designa il Port TCP e UDP alla camera SCC-C6475(P) che è collegato al router IP.

  Ogni porto che è posizionato al router IP deve essere posizionato al numero Port che è posizionato alla pagina setup SCC-C6475(P).

- Dopo ha completato la posizione Port Forwarding alla SCC-C6475(P), Cliccare Save Settings e risparmiare il valore della posizione.
- Dopo ha completato la posizione sopra, Utente può accedere il SCC-C6475(P) e può monitorare l'immagine del monitoraggio con l'uso Local PC collegato al router IP e anche monitorare l'immagine per accedere al Remote PC del router esternale IP.
  - Nel caso d'accesso nel Local PC, l'utente può accederlo con l'uso di IP privata (Esempio: 192.168.1.200) che ha designato a SCC-C6475(P).
  - Indirizzo DDNS o IP del router IP nel caso d'accesso nel External Remote PC. Accedere con l'uso(Esempio:cfffe42.websamsung.net).
- L'indirizzo DDNS consiste in una combinazione di 6 cifre dalla parte finale dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475, la lettera minuscola 'c', 'm', o 'p', ed il nome del dominio che e' websamsung,net.

  Quando le prime 6 cifre dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 cominciano con '00:00:f0', allegare la lettera minuscola 'c', quando cominciano con '00:16:6c', allegare la lettera minuscola 'm', e quando cominciano con '00:68:36', allegare la lettera minuscola 'p'.

  Esempio 1) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:00:f0:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = c + fffe42 + websamsung.net = cfffe42.websamsung.net

  Esempio 2) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:16:6c:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = m + fffe42 + websamsung.net = mfffe42.websamsung.net

  Esempio 3) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:68:36:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = p + fffe42 + websamsung.net = pfffe42.websamsung.net

3. Nel caso di collegamento della camera al network internet xDSL/Cavo

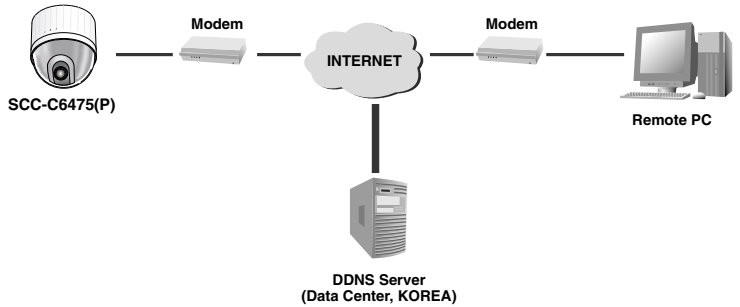

- Se l'utente collegare la camera al modem ADSL/Cavo direttamente non usando il router IP, assegnare la posizione del network nella pagina setup di SCC-C6475(P) IP al ADSL o Modem Cavo.
- All'inizio, per accedere la pagina di setup nella camera, usare il SCC-C6475(P) Cross Lan Cable prima, e collegare l'utente PC direttamente.
  RJ-45 Cross Lan Cable sarà essere accluso coi prodotti.

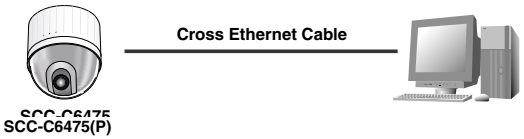

- E assegnare l'utente del PC di window network posizione come esempio seguente.
  Esempio) IP 192.168.1.201
  Masco Sottonet : 255.255.255.0
  Entrara 192.168.1.1
- E assegnare l'utente del window di PC e verifica il IP, Subnet Mask e Gateway collegato al SCC-C6475(P).

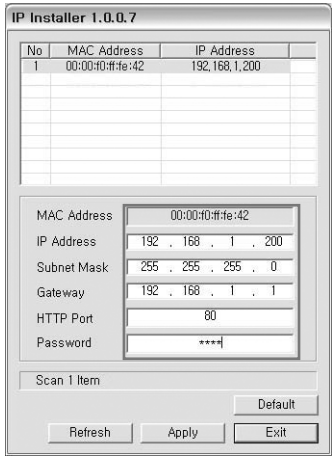

Se il contenuto indicato nella lista della camera non è stesso come seguenti, fissare la posizione come Esempio seguente.

Esempio)	<SCC-C6475(P)>	<User PC>
	IP: 192.168.1.200	IP: 192.168.1.201
	Subnet mask :255.255.255.0	Subnet mask: 255.255.255.0
	Gateway: 192.168.1.1	Gateway: 192.168.1.1
	HTTP Port: 80	

- Quando ha completao la posizione IP nel Ipinstaller, immettere il password e cliccare il pulsante "Apply". E il SCC-C6475(P) sarà ricominciare automaticamente.
  - Password è il root del log d'utente nel password per accedere il SCC-C6475(P).
  - Password è posizionato come il valore basico '4321' quando spedisce dalla fabbrica.
- Utente accede http://192.168.1.200 da usando il browser internet PC.

- L'accesso SCC-C6475(P) con l'uso il browser internet, appare la pagina Log In come seguente.

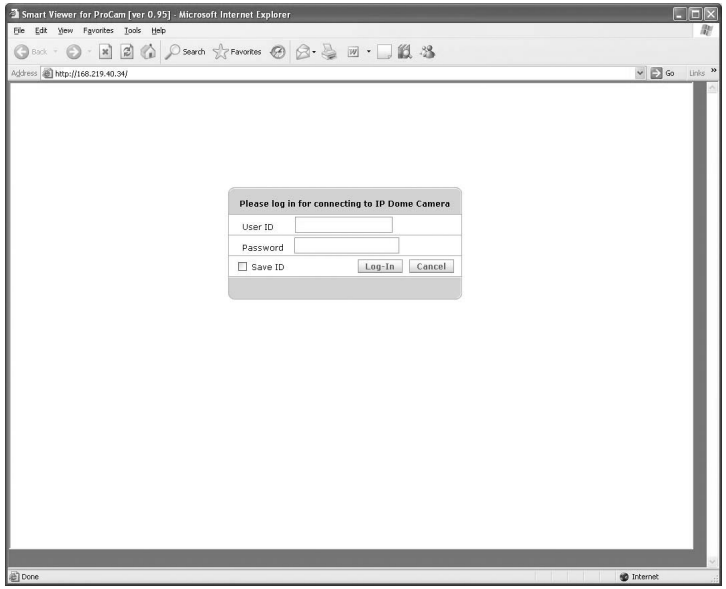

  - User ID per fare Log In è posizionato un valore basico 'root' quando ha spedito dalla fabbrica e il password è '4321'.

- Quando fa Log In a SCC-C6475(P) e appare lo schermo principale che l'utente può vedere.
- Dopo ha controllato, se l'immagine della camera funziona bene, cliccare il pulsante della modalità di setup nella parte della sopra di destra dello schermo principale.

Smart Viewer for ProCam [ver 0.95] - Microsoft Internet Explorer
File Edit View Favorites Tools Help
Address http://168.219.40.34/
SAMSUNG
ELECTRONICS

- Muovere la pagina Configurazione Basico → IP dalla modalità setup di SCC-C6475(P).

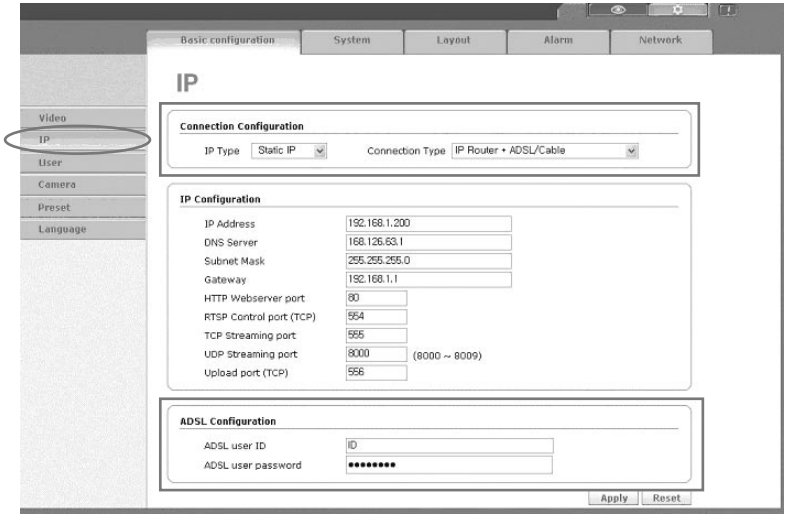

- Assegnare Tipo IP come 'Dynamic IP' nell'articolo Configurazione Collegamento, se l'utente usa SCC-C6475(P) da collegamento il Modem ADSL, assegnare il tipo Collegamento come 'ADSL Modem'. Se l'utente usa SCC-C6475(P) da collegamento il modem Cable, assegnare il tipo Collegamento come 'Cable Modem'.
  - Se l'articolo Configurazione Collegamento non è posizionato propriamente all'ambiente network d'utente, l'accesso non può essere apparito facilmente.
- Se l'utente usa SCC-C6475(P) da collegamento Modem ADSL, immettere il ADSL del'accesso ID e Password che ISP ha fornito nel'articolo Configurazione ADSL.
- Se l'utente clicca il pulsante Apply, il messaggio per terminare il browser internet e ricominciare la camera sarà essere apparito.

- Dopo stacca il SCC-C6475(P) separa il PC e la camera ha collegato al cavo Cross Ethernet, e collega la camera alla linea network di ADSL o Cavo.
- E poi attacca, la camera sarà operare come la modalità Modem ADSL/Cable e riceve per operare un IP nuovo dal ADSL/Cable ISP.
  - La modalità ADSL/Cable può essere ritardato o fallito come la condizione ISP. Nel caso di questo ON/OFF il modem e aspettare per circa 1 minuto dopo stacca SCC-C6475(P) e ancora attacca.
- Questo IP ADSL/Cavo nuovo è registrato nel server DDNS.
- L'utente può monitorare l'immagine per accedere la camera dopo immettendo l'indirizzo DDNS (Esempio : cffe42.websamsung.net) nel browser internet Remote.
  - Secondo la condizione ISP, il IP ADSL/Cable registrato in DDNS può essere ritardato per accedere, aspettare per circa 1~2 minuti e riprovare per accedere se l'accesso fallisce nel principio.
- L'indirizzo DDNS consiste in una combinazione di 6 cifre dalla parte finale dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475, la lettera minuscola 'c', 'm', o 'p', ed il nome del dominio che e' websamsung,net.

  Quando le prime 6 cifre dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 cominciano con '00:00:f0', allegare la lettera minuscola 'c', quando cominciano con '00:16:6c', allegare la lettera minuscola 'm', e quando cominciano con '00:68:36', allegare la lettera minuscola 'p'.

  Esempio 1) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:00:f0:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = c + fffe42 + websamsung.net = cfffe42.websamsung.net

  Esempio 2) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:16:6c:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = m + fffe42 + websamsung.net = mfffe42.websamsung.net

  Esempio 3) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:68:36:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = p + fffe42 + websamsung.net = pfffe42.websamsung.net

4. Nel caso di collegamento la camera nel intranet (LAN)

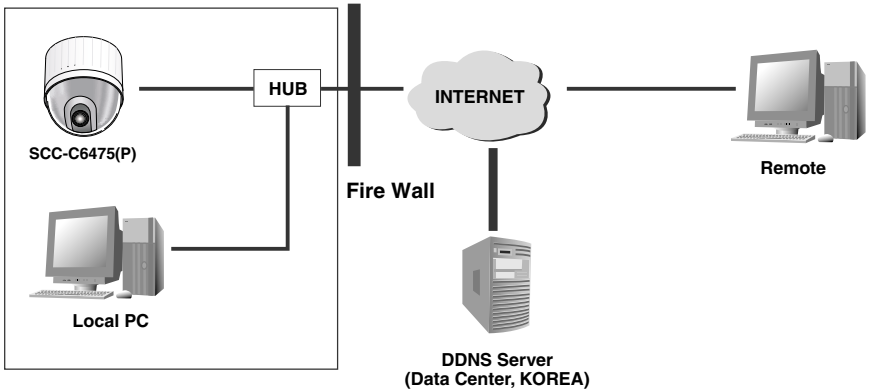

- Se l'utente installa per usare la camera nel'ambiente IAN così come intranet nelle companie, assegna la camera IP da usando il Local PC Ipinstaller senza aluna posiziona specifico. Nel caso di questo, contrarre il manager network circa IP, Gateway, e Subnet Mask per essere usato nella camera e posiziona il valore valido.
- SCC-C6475(P) è posizionato per operare come Static IP nell'ambiente lan quando questo è spedito.
- Utente può immettere il IP della camera o l'indirizzo DDNS nel browser nel network LAN Internet e accede la camera.
- Se prova per accedere la camera installata d'intranet con un Remote PC nel LAN fuori di network, l'accesso può essere fallito se il firewall è installato. Nel caso di questo, per favore contrarre il manager network.

2. Posizione IP

1) Se eseguisce il IPInstaller.exe, cerca la camera collegata e mostra nel window esposta.

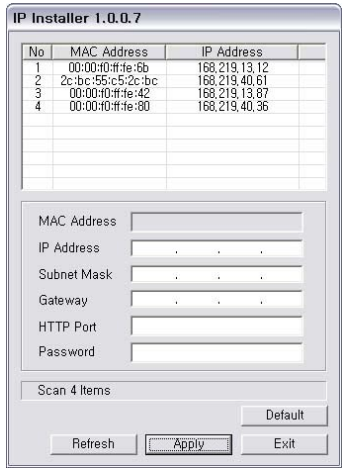

2) Selezionare l'articolo desiderato e immettere il IP e cliccare il pulsante Apply.
Immettere come seguisce e clicca il pulsante Apply: la camera sarà ricominciare per mettere come il IP immesso. Il valore default del Porto HTTP è 80.
Password Default è 4321.

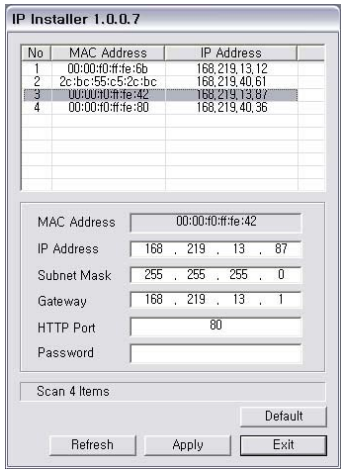

Doppio clicca l'articolo nella lista della ricerca, e questo sarà essere collegato con la camera rilevante attraverso il browser internet.

I

3. Log In

1) Far funzionare il Internet Explorer e poi immettere l'indirizzo IP (Esempio: http://192.168.2.75) della camera o l'indirizzo DDNS (Esempio: http://cff0f54.websamsung.net) e muovere, lo schermo di log in come seguente sarà essere esposto.

Nota

L'indirizzo DDNS consiste in una combinazione di 6 cifre dalla parte finale dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475, la lettera minuscola 'c', 'm', o 'p', ed il nome del dominio che e' websamsung,net.

Quando le prime 6 cifre dell'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 cominciano con '00:00:f0', allegare la lettera minuscola 'c', quando cominciano con '00:16:6c', allegare la lettera minuscola 'm', e quando cominciano con '00:68:36', allegare la lettera minuscola 'p'.

Esempio 1) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:00:f0:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = c + fffe42 + websamsung.net = cfffe42.websamsung.net

Esempio 2) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:16:6c:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = m + fffe42 + websamsung.net = mfffe42.websamsung.net

Esempio 3) Se l'indirizzo MAC dell'SCC-C6475 e' 00:68:36:ff:fe:42, l'indirizzo DDNS = p + fffe42 + websamsung.net = pfffe42.websamsung.net

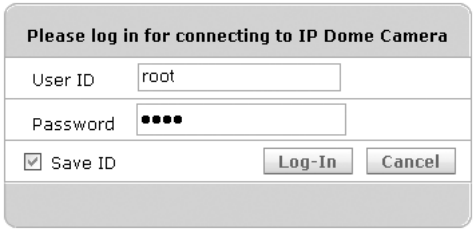

2) Il password del root ID del prodotto. Spedimento, deve cambiare per la sicurezza.

4. Schermo Principale

Immettere l'indirizzo IP nella finestra dell'indirizzo Internet Explorer e accedere, il window principale appare come seguente.

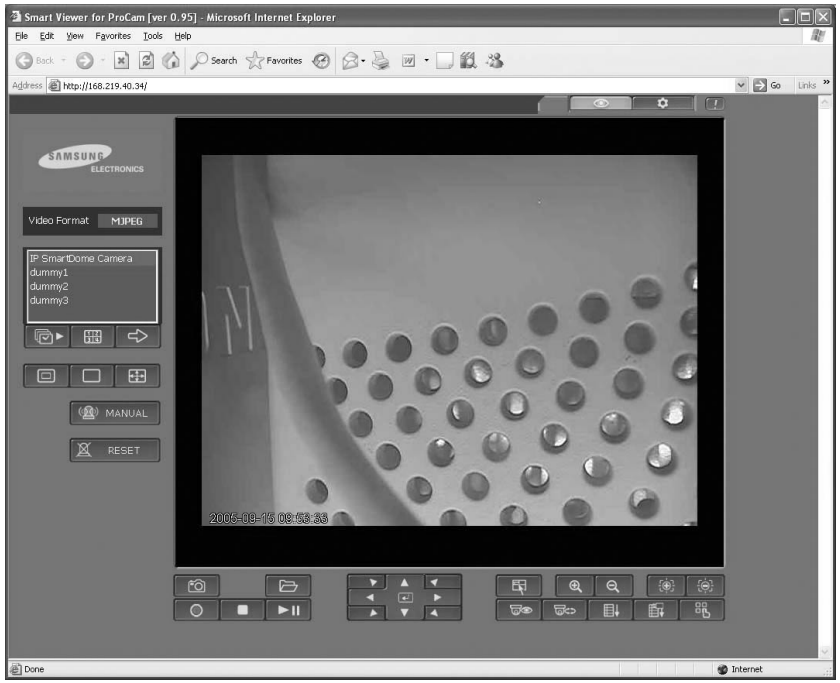

❖ Bar Titolo e il menu superiore

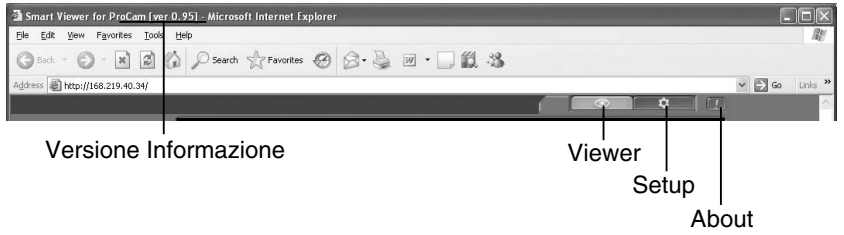

Versione Informazione : Esporre la versione di Viewer ActiveX Control.

Viewer : Muovere allo schermo proncipale.

Setup: Muovere allo schermo che può essere posizionata la funzione della camera.

About: Esporre l'informazione, la versione, la fabbricazione e ecc.

❖ Schermo Viewer

- Esporre 704X576(PAL) o 704X480(NTSC), 640X480, 352X288(PAL) o 352x240(NTSC) come la risoluzione.

❖ Logo e Formato Video

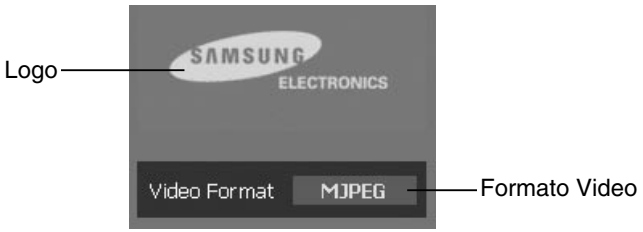

Logo

- Esporre l'immagine del logo posiziona al Setup ➔ Layout ➔ ScreenLook.
- Logo Samsung elettronico è posizionato come lo stato iniziale.
- Se il link del logo è posizionato, clicca l'immagine del logo e l'indirizzo dello schermo fatto link sarà essere esposto.

Formato Video

- Esporre l'informazione della formata (MJPEG/MPEG4) dell'immagine è mostrando.

❖ Scelta della camera e il cannale

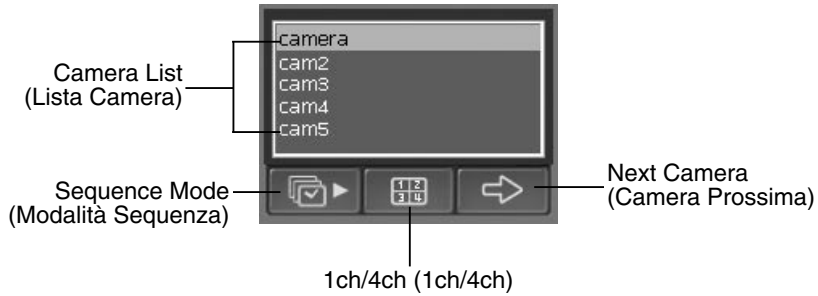

Lista Camera

- L'articolo della cima è mostrato il nome della camera che ha fatto log in, gli articolo di quella sotto è stata mostarto gli articoli delle camere a Setup ➔ Basic Configuration (Configurazione Basico) ➔ Camera.
- L'articolo che ha la carattere riversata è selezionata dalla camera corrisposta che l'immaginbe è stando mostrato.
- Se seleziona altra camera nella lista, l'immagine della camera selezionata sarà essere mostrata.

Modalità Sequenza

- Modalità Sequenza che è messo nel Setup ➔ Camera sarà essere eseguita.
- Se la Modalità Sequenza è stando eseguita, gli altri pulsanti nella pagina principale non è attivata e non può essere usato, (Setup, lo schermo d'immagine del pulsante aggiustamento che ha stato fatto log in commune.)
- Fermando la Modalità Sequenza, la camera che è stando mostrato alla ferma.
- La funzione Modalità Sequenza può essere eseguita ai tutti due 1ch e 4ch.

1ch/4ch

- Il cannale può essere cambiato così come 1ch ➔ 4ch, 4ch ➔ 1ch.
- Nel caso di 4ch, altri pulsanti nella pagina Principale non è attivato e non può essere usato. (Sequence Mode, Next Camera, Setup, About è disponibile.)
- Nel caso di cambiamento 4ch ➔1ch, Camera Log in (Camera del IP d'indirizzo window) sarà essere selezionata.)

❖ Misura Schermo/ Allarme/Esposizione window Banner

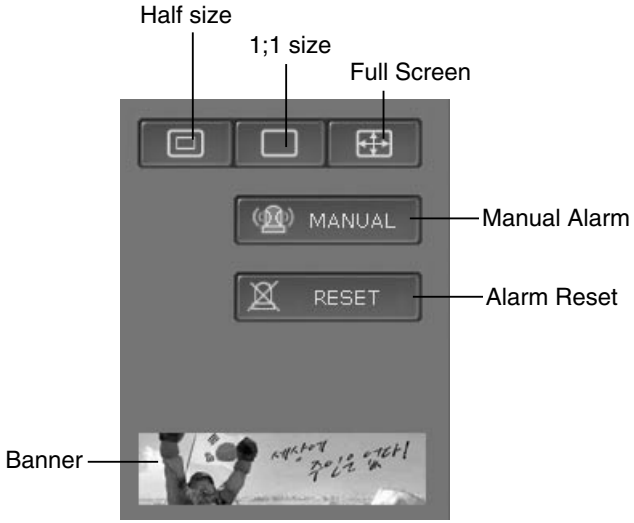

Half size (Misura meta)
- Diminuisce la misura dell'immagine da meta che è stando mostrato.

1;1 size (Misura 1:1)
- Esporre che l'immagine come la misura originale che è stando mostrato.

Full Screen (Schermo Pieno)
- Esporre che l'immagine come lo schermo pieno che è stando mostrato.
- Premere la chiave ESC e lo schermo Pieno diventa la misura 1:1.

MANUALE
- Il pulante sarà essere attivato se la posizione (Posizione FTP/SMTP mandata , Posizione Allarme Setup) per l'allarme manuale è completa.
- Premere il pulsante Manuale, e mandare l'immagine d'allarme secondo che ha posizionata.
- Mandata d'immagine d'allarme è possibile solo nella modalità MJPEG.

RESET
- Cancellare la locazione della camera, l'allarme OUT (buzzer, luce d'allarme) che ha stato cambiato a causa d'allarme.
- L'immagine d'allarme che sta mandando a causa d'allarme cancellerà automaticamente dopo la completamento la mandata.

Display Banner
- l'immagine del banner di set sarà essere esposto nel Setup → Layout → ScreenLook.
- Il display del banner non è messo nello stato carico d'inizio.
- Se il link banner è messo, clicca l'immagine bannere e lo schermo d'indirizzo fatto link. sarà essere esposto.

❖ Cattura dello schermo/ registrazione/play

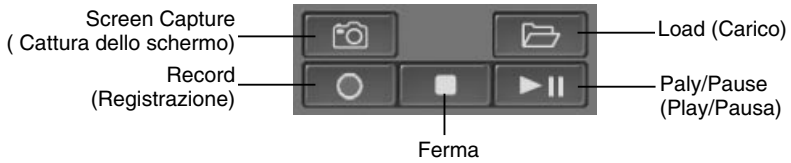

Cattura Schermo
- Risparmiare con la formata BMP o JPEG per l'immagine che ha mostrato adesso.
  - Pecorso Risparmiamento : C:\Program Files\Samsung\Smart Viewer for ProCam\Capture (Pecorso risparmiamento o la formata file può essere cambiato in Setup → Basic → Video)
  - Nome File : yy/mm/dd-hh/mm/ss_camera name.bmp (Esempio:20050317_144605_IP SmartDome Camera.bmp)
- Cliccare il pulsante e l'informazione risprmiata sarà essere esposto nello shcemro.

Record
- Risparmiare l'immagine del video al formato 'cam' che è stando mostrato.
  - Percorso Risparmiamento : C:\Program Files\Samsung\Smart Viewer for ProCam\VideoClip
  - Nome File :yy/mm/dd_hh/mm/ss_camera name.cam
- Cliccare il pulsante e → 'REC' sarà essere esposto alla destra superiore dello schermo.
- Premere il "Stop" e la registrazione sarà essere fermato.
- Solo gli funzioni ha collegato Allarme e PTZ e Setup, Per funzioni sono disponibile.

Nota - Può risparmiare fino 10 minuti per una volta.
- Disco hard opera solo qunado la capacità disponibile è sopra 5 giga.

Load
- Premere il pulsante Load e chiamare il file d'immagine risparmiato e il nome del file sarà essere esposto alla parte superiore della sinistra nello schermo.

Play/Pausa
- Premere il pulsante Paly/Pause e l'immagine sarà essere suonato e premere questo pulsnate mentre suonando, l'immagine sarà essere pausato. Premere ancora il pulsante e l'immagine sarà essere suonato dallo schermo fermato.
- Premere il pulsante Stop e l'immagine sarà essere fermato e l'immagine della camera log in sarà essere esposto.
- Se la misura del file è troppo grande, il tempo Load sarà prendere lungo.

❖ Aggiustamento schermo Immagine

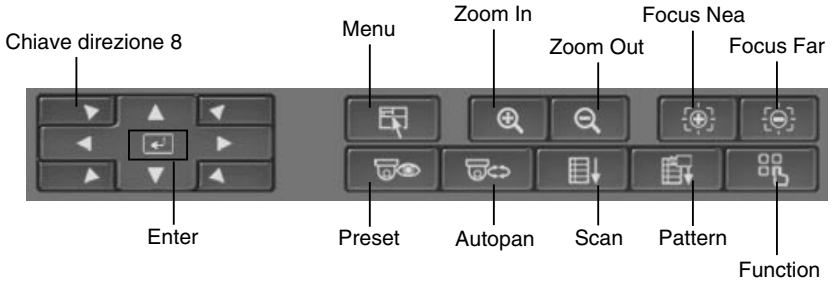

Chiave direzione 8
- Questo muove la posizione dello schermo ai direzioni incluso SOPRA, SOTTO, SINISTRA e DESTRA.
- Premere il pulsante per muovere lo schermo togliere il pulsante per fermare.

Enter
- La funzione Enter sarà essere operato quando la modalità di Mode On.

Menu
- Premere il pulsante, lo schermo principale sarà essere esposto.

Zoom In/Out
- Premere il pulsante e la funzione zoom lavoraiere il pulsante e la funzione zoom ferma.

Focus Near/Far
- Fuocando mentre premendo il pulsante e ha fermato quando togliendo.
- Questa funzione lavora solo nello stato Fuoco Manuale.

Preset
- Muovere l'articolo Preset selezionato.
- Cliccare il pulsante "Refresh' nel window che è apparito quando premendo il pulsante, e questo sarà esporre l'informazione di Preset ultimissima posiziona nella camera.

AutoPan
- Eseguisce l'articolo AutoPan selezionato.
- Non è possibile per usare i funzioni Preset, Scan, Pattern mentre l'esecuzione.
- Fermare l'esecuzione se l'utente cliccare altri pulsante di controllo.
- Cliccare il pulsante 'Refresh' nel window che è apparito quando premendo il pulsante, e questo sarà esporre l'informazione Autopan ultimissima posiziona nella camera.

Scan
- Eseguire l'articolo Scan selezionato.
- Non è possibile per usare i funzioni Preset, AutoPan, Pattern, mentre l'esecuzione.
- Fermare l'esecuzione se l'utente clicca il pulsante dell'altro controllo.
- Clicca il pulsante 'Resfresh' nel window che è apparito quando premendo il pulsante, e questo sarà esporre l'informazione Scan ultimissima posiziona nella camera.

Pattern
- Eseguire l'articolo Pattern selezionatp.
- Non è possibile per usare i funzioni Preset, AutoPan, Scan mentre l'esecuzione.
- Fermare l'esecuzione se l'utente clicca altri pulsanti di controllo.
- Cliccare il pulsante 'Refresh' nel window che è apparito quando premendo il pulsante, e questo sarà esporrre che l'informazione Pattern ultimissima posiziona nella camera.

Funzione
- Eseguire l'articolo selezionato.
- Non è possibile per usare Preset, AutoPan, Scan, Pattern mentre esecuzione.

5. Cambiamento e Posizione la funzione

❖ Posizione la funzione basico

Video

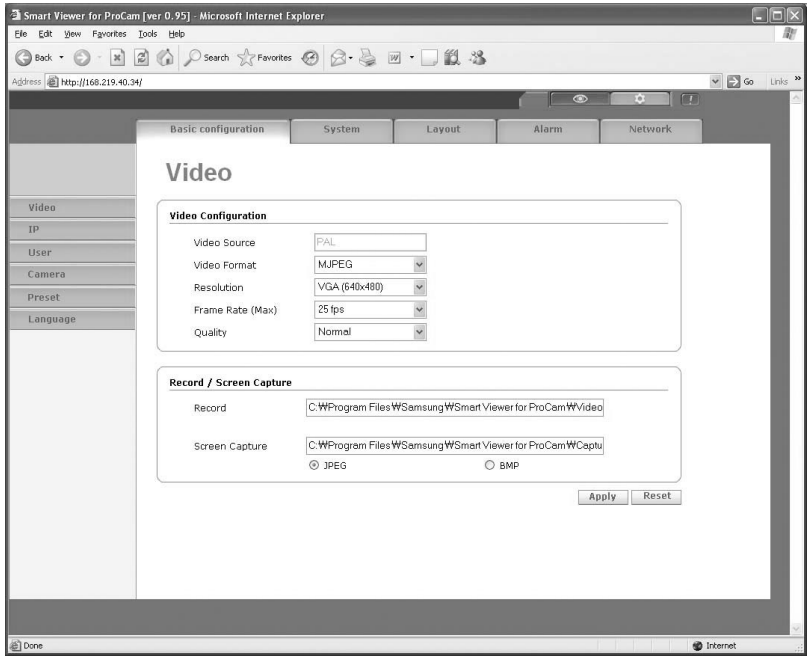

- Video Source : NTSC/PAL (Esporre l'immagine immesso di Camera)
- Video Format : Sostegno MJPEG/MPEG4
- Risoluzione
  - 4CIF (NTSC: 704x480, PAL:704x576)
  - VGA (640x480)
  - CIF(NTSC:352x240, PAL: 352x288)
- Frame Rate
  - CIF : Sostegna fino a 30 freme.
  - 4CIF/VGA : Sostegna fino a 25 freme.
  - Fase Frame : 30fps(25fps)/15fps/5fps/1fps
- Qualit_ : Pu_ selezionare 5 fasi (Very High/High/Normal/Low/Very Low) del disegno.
- Record
  Immettere il percorso per risparmiare.
- Cattura Schermo
  Immettere il percorso per catturare lo schermo (Selezionare la formato per risparmiare :JPEG, BMP)

Nota
- Quando cambia la risoluzione, Codec, ricomincio il encoder perciò questo sarà prendere il tempo per esporre l'immagine.
- Frame rate è soggetta per aggiustare dal numero di accesso, l'ambiente network; il rate frame può essere meno che l'utente posiziona il framerate.

IP

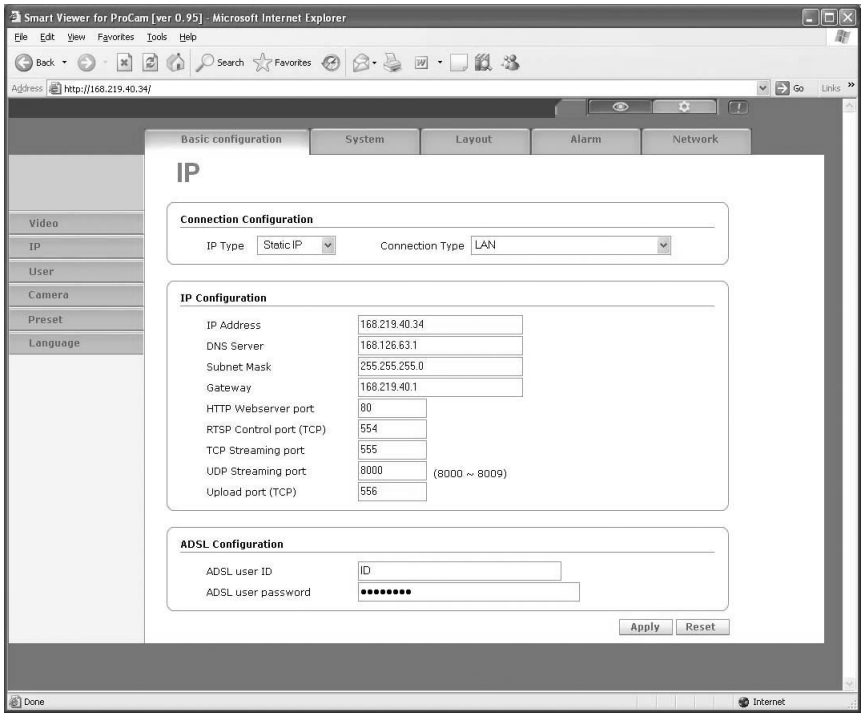

- Posizione il collegamento
  Selezionare il valore posizione secondo ai ambiento network dell'utente della camera installato.
  Se la posizione è differente con l'ambiente di network installato effettivo, l'immagine non può esporre facilemente.

<Selezione posizione secondo all'ambiente di network >

1. Se la camera è installato sopra l'internet d'uso Static IP.
   - Selezionare IP Type come Static IP.
   - Se la camera è installato sopra LAN l'uso static IP, selezionare il tipo di collegamento come LAN.
   - Se la camera è installato direttamente sopra il modem ADSL d'uso static IP. Seleziona il tipo di collegamento come Modem ADSL.
   - Se la camera è collegato al static IP attraverso Percorso IP, selezionare percorso IP + LAN o Percorso IP + ADSL/Cavo.

2. Se la camera è installato sopra l'internet assegnato a Dinamica IP (Dynamic IP).
   - Selezionare IP Type come Dynamic IP.
   - Se la camera è installato direttamente sopra il modem ADSL, selezionare il tipo di collegamento come Modem ADSL o Modem Cavo. (Nel caso di questo, deve selezionare il ID di collegamento ADSL e Password.)
   - Se la camera è collegato al router IP e assegnato al dynamic IP, seleziona Router IP (L'uso DHCP) + LAN o IP Router (L'uso DHCP) + ADSL/Cavo.
   - Se la camera è assegnato a IP dal server DHCP network internale, selezionare il tipo di collegamento come server DHCP.

- Immettere il valore di posizione network adeguato al tipo di collegamento.
- Dopo l'applicazione per la posizione, controllare il collegamento del cavo di network e riaccedere la camera.
- Dopo il cambiamento la posizione Dynamic IP, spengere la camera e collegare il cavo di network operando la dinamica IP (Nel caso di questo, se usa il modem ADSL o Cavo, spengere il modem e accendere, e poi ricollegare l'energia elettrica della camera.)

Utente

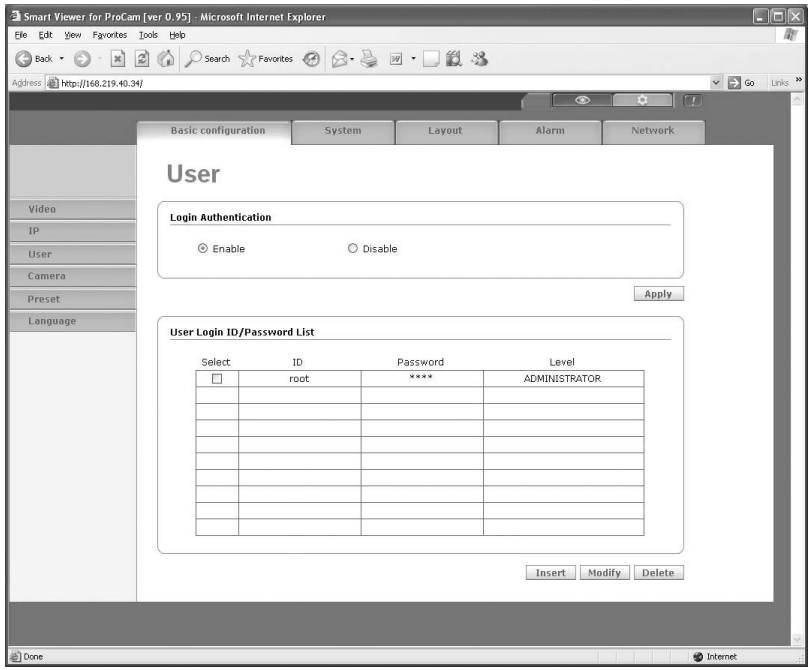

- Posiziona Login Authentication come disable , può accedere senza il processo di login. Ma nel caso di questo, l'informazione per connetore non esporre. L'utente chi accede come non autenticazione è autorito da Utente.

- Autorità Uso
  - Amminsitratore: Manager che è possibile per usare ogni funzione (Possibilità setup)
  - Operatore: è possibile per usare ogni funzione ecesso setup.
  - Utente : è possibile solo un monitor semplice.

- Ospite
  - Nella finestra log in ID : Password guest: Utente chi ha immesso per accedere.
  - Stesso con Autorità come l'utente.

- Registratore Password, ID di Utente
  È possibile per registrare al Massimo 10 persone.
  Non è possibile per cancellare e aggiungere Amministratore. Default ID è posizionata come root, solo Password è cambiabile.
  Nel caso di correzione o cancellazione, selezionare la scatola selezionata ID che ha desiderato per cambiare.
  ID, Password è possibile solo Inglese, numeri, carattere speciale (Qualche carattere sono ecesso) è possibile al Massimo 19 carattere.

Camera

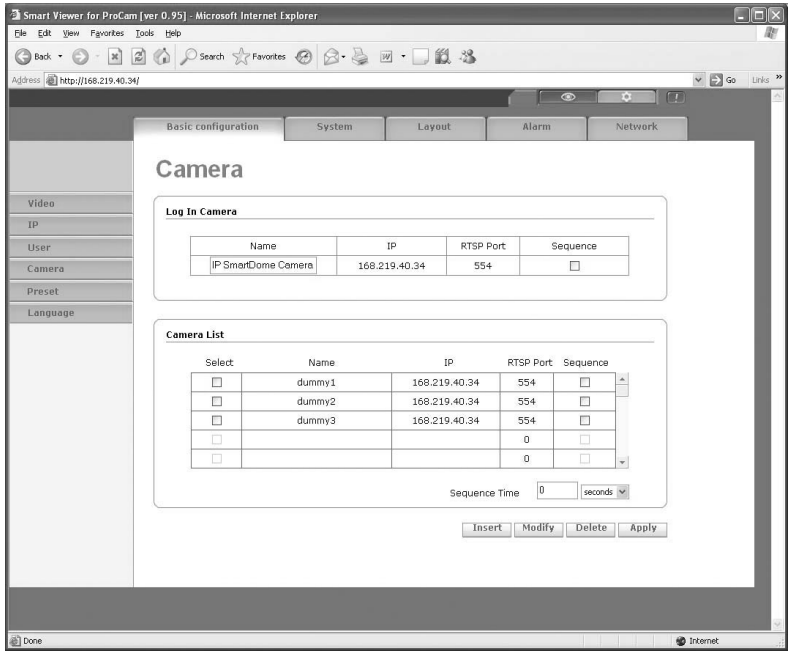

Log In Camera

Esporre l'informazione per la camera Log In e è possibile posizionare il nome della camera e Sequenza.

Camera Lista

Esporre la lista della camera che l'utente aggiunto e è possibile per aggiungere 30 camere esternale.

Inserire/Modificare

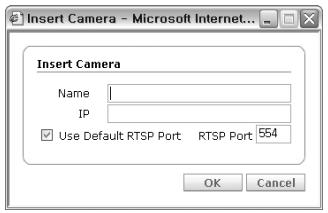

- Può modificare e aggiungere la camera.
- Dopo controllando alcune camere nella lista della camera e premere il pulsante Modify, può modificare la camera che ha selezionata prima.

Delete (Cancellare)

Può controllare la lista delle varie camere e cancellarli.

Apply (Applicare)

Risparmiare il valore della disposizione Sequence Mode e Log In Camera.

Lingua

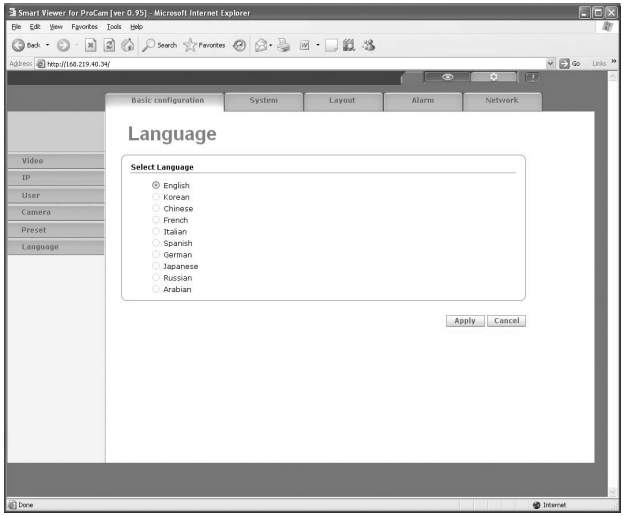

- Sostiene solo Inglese per la modalità iniziale.

Preset

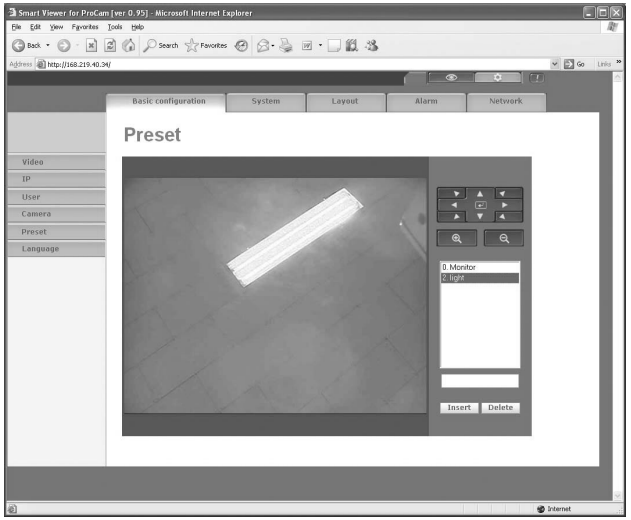

- Lista: Esporre l'articolo preset che è posizionata attualmente.
- Inserire : Posizionare preset come il nome che ha stato input la posizione attuale.
- Cancellare : Cancellare l'articolo preset selezionata.
  Può input fino ai 20 articoli preset.

❖ Posizione la sistema

Stati

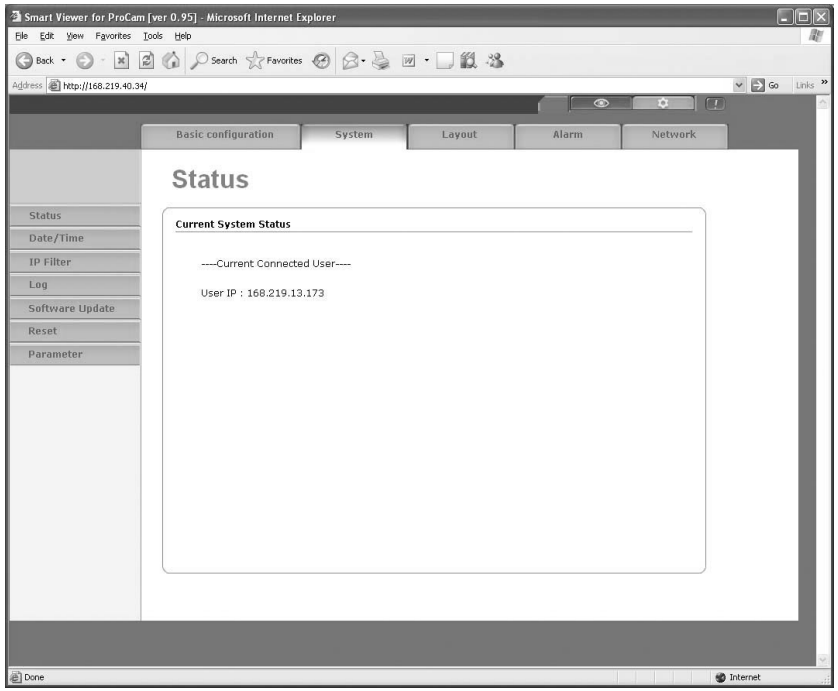

- Esporre l'utente IP accedendo la sistema
  - Questa pagina mantiene l'informazione ricente per rifrescare ogni 5 secondi.

Data/Tempo

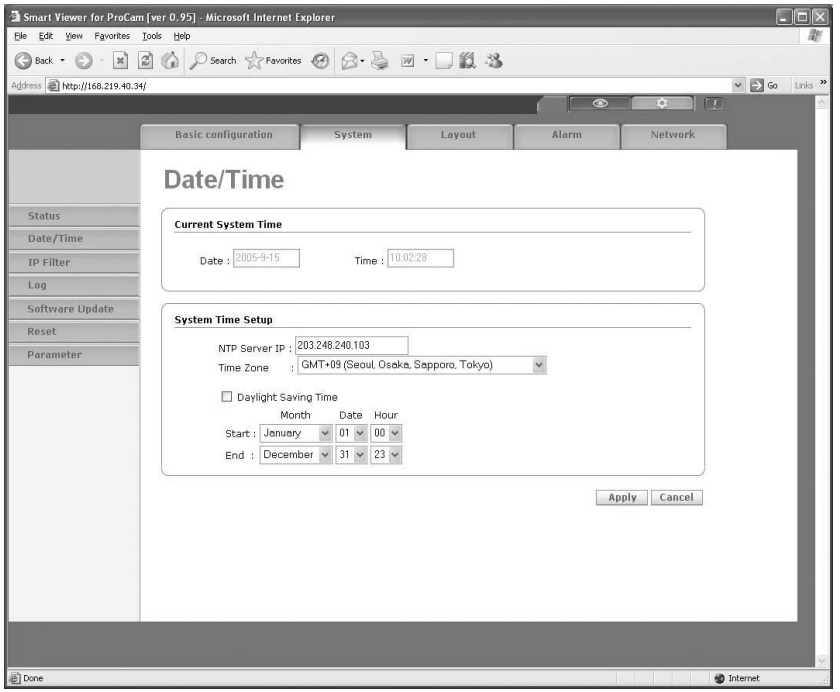

- Può posizionare il tempo della sistema attuale da riceviendo lo dal server NTP.
- Tempo
  - Posizionare il tempo sincrono con NTP (server tempo)
    L'utente deve fare input il server IP NTP.
    (KT NTP server IP è input basicamente.)
    Posizionare la zona del tempo secondo alla locazione d'utente.
    Controllare la scatola di controllo e input il tempo del comincio, la data e il tempo del fine per applicare il tempo estate.
  - Non è possibile per collegare il server NTP nel caso d'uso il network Locale.

I

Filter IP

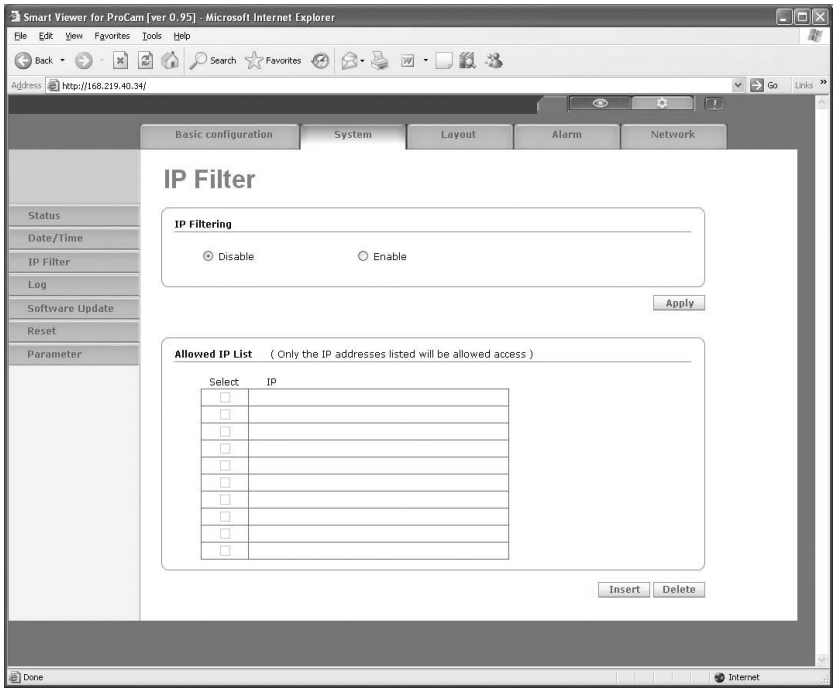

- Posiaziona la funzione IP Filtering come Enable, Solo ha registrato l'utente nella lista IP può accedere.
- Può immettere 10 IP al massimo alla lista IP che può accedere.

Log

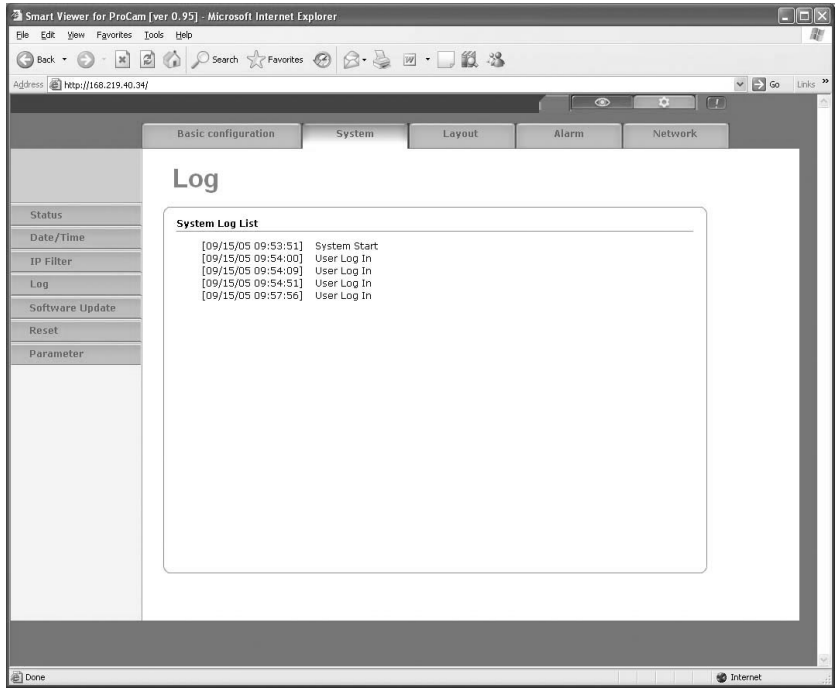

- Esporre l'informazione del log che ha registrato la sistema di modificazione con tempo.
- Specifici Logo : Utente Log In/ Cambiamento Configurazione Video/ Cambiamento

Nota - L'informazione Log sarà essere inizializato se il set ricomincia.
- Esporre solo l'informazione quando il tempo della sistema è posizionata.

I

Aggiornamento Software

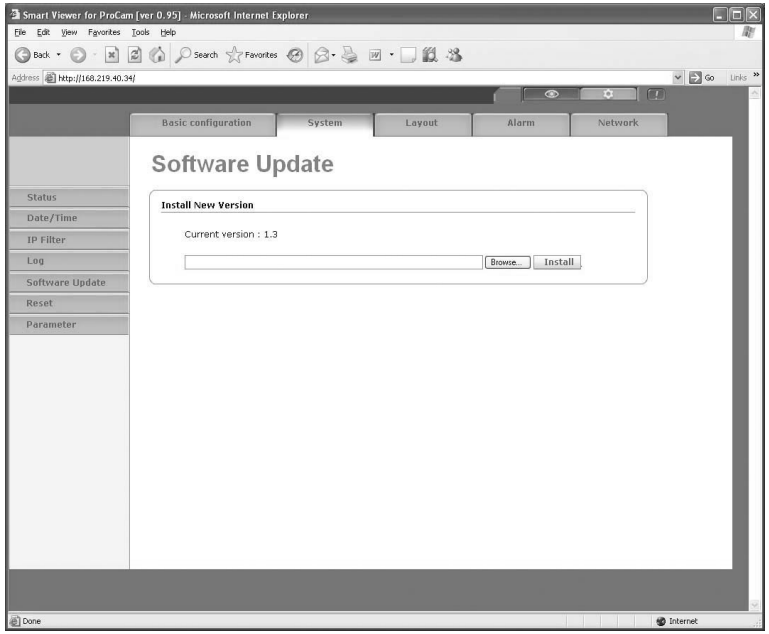

- Aggiornare il network relativo la sistema software.
- Procedura

  1) Selezionare il file distributo per aggiornamento SCC-C6475(P).
  - Il nome del File è fornito come un formato di SCC-C6475(P)-V1.1 –20050531.tgz.
  - Aggiornamento Software sostiene solo il file aggiornato che ha il nome del file.
    Non modificare il resto del nome del file ecesso la parte data (20050531).

  2) Cliccare il pulsante (Install) e la sistema del software sarà essere aggiornato come il file selezionata.
  - Selezionare il 'confirm' , decomprimere il file e cominciare l'aggiornamento della sistema.
  - Selezionare 'Cancel' per cancellare l'aggiornamento'.

Attenzione

1. Nel caso di staccare il network o spengere la sistema mentre Software Update, accadere la problema del PC del cliente deve attentare perciò la sistema non può operare.
2. Ha bisogno qualche 10 minuti per Software Update.
3. Ha completato Software Update, la sistema sarà ricominciare automaticamente. Il collegamento attuale è scollegato perciò ancora accedere.

Reset

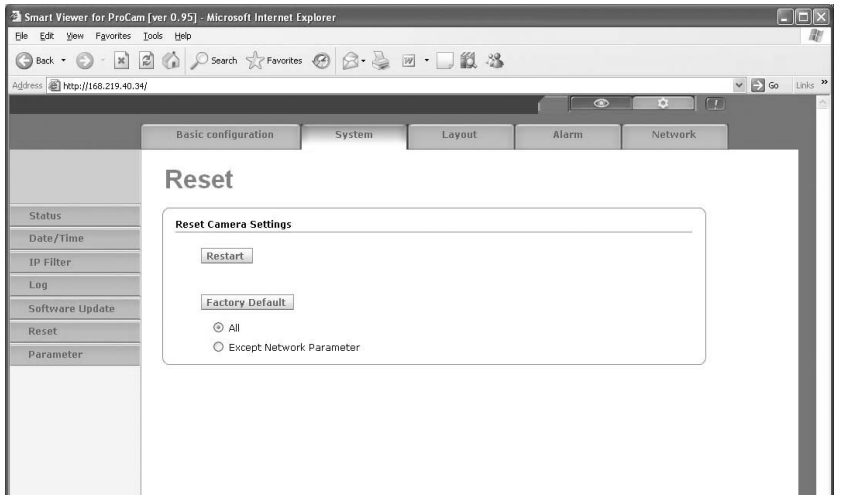

- Premere Restart e il window appare come a sotto, e premere il pulsante conferma e la sistema ricomincia.

Attenzione

1. Riaccedere dopo Restart(Ricomincio) perciò l'accesso d'utente non mantiene.
2. È bisogno qualche minuti per completare la sistema di booting. Prima ha completato la sistema booting, l'accesso non è completato.

- Factory Default : Ricoprire la posizione intero come default iniziale.

  ◉ Tutti : Ricoprire la posizione intero come il default iniziale.

  Attenzione Dopo l'esecuzione, può accedere che ha eseguito la posizione network basicale (IP, Subnet, mask, Gateway)

  ○ Ecesso Network Parametro : Ricoprire le posizione interi come default iniziale eccesso le posizione network.

  Attenzione

  1. SE il Factory Default esseguito, la sistema sarà essere ricominciato.
  2. Questo prende qualche minuti per completare la sistema del booting. Questo non è possibile per collegare prima la sistema booting.

I

Parametro

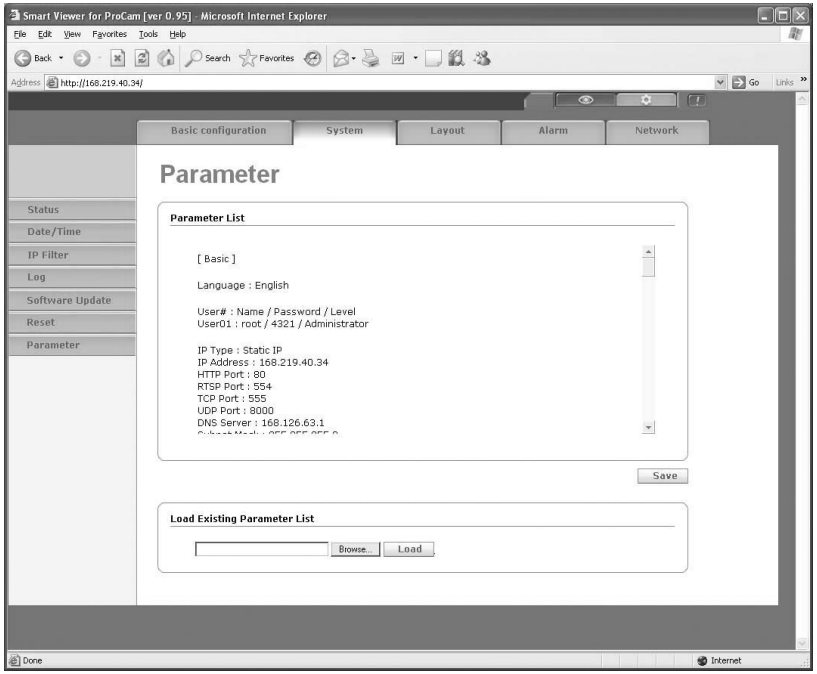

- Manegiare la posizione attuale della sistema (List, Save, Load)

Save(Risparmiare) : Comprimere la posizione attuale della sistema come cfg.tar e risparmiarlo nel PC del cliente.

Avvertimento Il Percorso per risparmiare è C:\Program Files\Samsung\ Smart Viewer for ProCam\Download\cfg.tar

Load : Load e applicare il file della posizione risparmiato nel PC del cliente(cfg.tar) alla sistema.

Avvertimento
1. la sistema può malfunzionare nel caso che l'utente edita il cfg.tar risprmiato dalla sistema causalmente e load alla sistema.
2. Ha bisogno qualche dieci secondi per completare Parameter Load.
3. Quando esegunedo Parameter Load, la posizone network sarà essere eccesso.

❖ Layout

Overlay Image

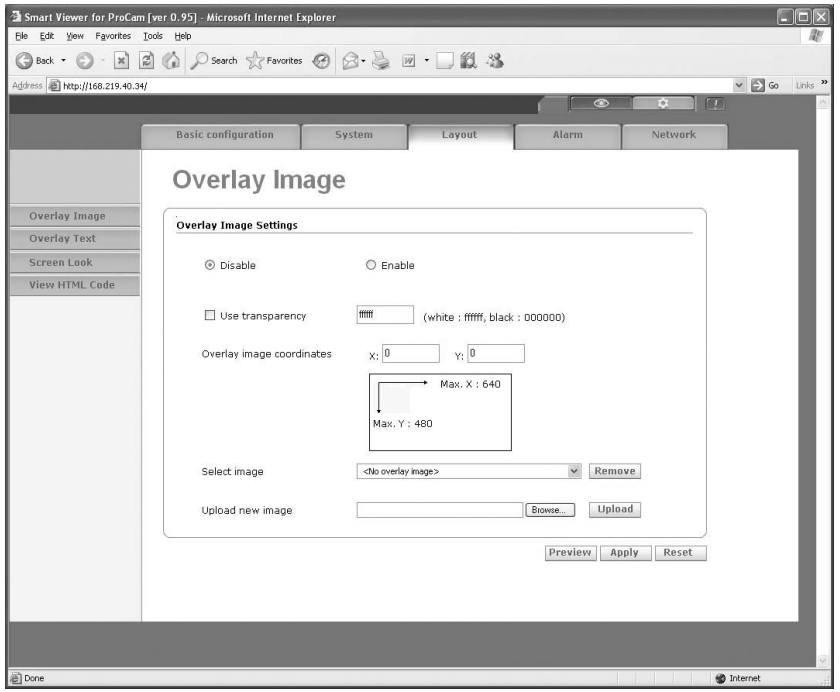

- Esporre l'immagine specifico che l'utene sceglie (logo compania ecc..) sullo schermo principale con l'immagine della camera.
- Funzione Principale dall'articolo
  1) Disable (Disattivare)/Enable (Permettere)
     - Selezionare il pulsante del radio Enable per posizionare Overlay image come l'immagine principale.
  2) Trasparenza Uso
     - Selezionare la trasparenza Uso nella scatola di controllo per posizionare il colore trasparente di Overlay image.
     - Immettere il colore trasparente come ffffff e la parte bianca di Overlay image sarà essere apparito trasparentemente.
     Esempio) Rosso: ff0000
     Verde: 00ff00
     Blu: 0000ff
     Giallo: ffff00
     Grigia: 888888

3) Coordinare Overlay image
   - Aggiustare la locazione d'immagine dalla posizione il valore sufficiente.

4) Immagine Selezionare
   - Selezionare l'overlay immagine desiderata per usare.
   - Cliccare il pulsante 'Remove" e l'immagine selezionata sarà essere cancellato.

5) Upload immagine nuovo
   - Cliccare il pulsante "Search" e selezionare l'overlay image che ha desiderato e poi cliccare il pulsante Upload , e il file relativo può essere fatto upload.
   - Cliccare la "Confirm" e il file d'immagine nel PC locale d'utente sarà essere fatto upload.
     Dopo completando upload e la completazione di messaggio sarà essere apparito e l'immagine upload sarà essere aggiunto nella lista d'immagine Select.

6) Cliccare il pulsante Preview alla posizione attuale presentazione.

- Altri

1) L'immagine Overlay sostiene solo la formata del file bitmap(*.bmp).

2) La misura massima dellla misura del file è limitato 30KB.

3) L'immagine Overlay capace di uplpad è limitato fino 5.

Overlay Text

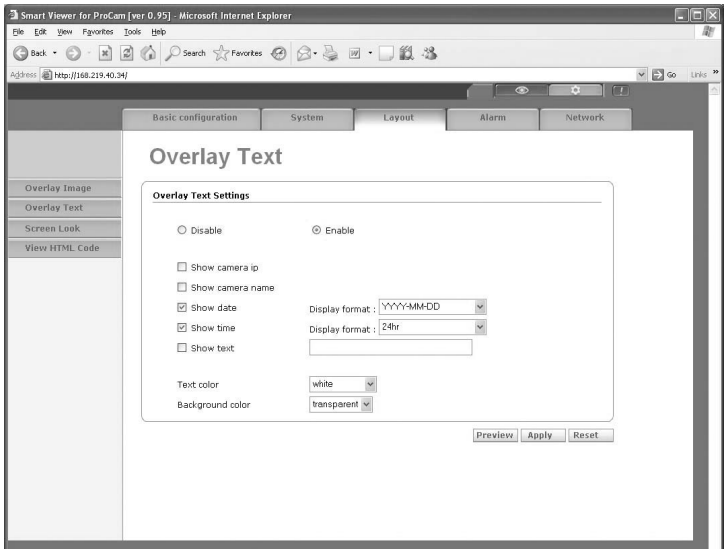

- Esporre l'immagine della camera nello schermo principale col testo che l'utente posiziona.
- Funzioni Menu dall'articolo
  1) Disable (Disattivare)/Enable (Permettere)
     - Selezionare il pulsante radio permesso per posizionare l'Overlay text nello schermo principale.
  2) Mostra ip camera (Show camera ip)
     - Selezionare la scatola controllo per esporre la camera ip nello schermo.
  3) Mostra nome camra (Show camera name)
     - Selezionare la scatola di controllo per esporre il nome della camera nello schermo.
  4) Mostra data (Show date)
     - Selezionare la scatola di controllo per esporre la data attuale nello schermo.
     - Sostiene 3 tipi per esporre la formata –data.
       (YYYY-MM.D/MM-DD-YYYY/DD-MM-YYYY)
  5) Mostra tempo (Show time)
     - Selezionare la scatola di controllo per esporre il tempo attuale nello schermo.(Esporre il tempo attuale dell'utente del PC quando posizionando.)
     - Sostiene 2 tipi per esporre la formata-tempo. (24ore/12ore)
  6) Mostra Testo (Show text)
     - Fare input il testo e selezionare la scatola di controllo per esporre il testo dell'utente definito.
  7) Testo colore
     - Definire il colore del testo (Bianco/ Nero)
  8) Colore Background
     - Definire il testo background del colore. (bianco/nero/transparente)
  9) Può mostrare in anteprima per la posizione attuale per cliccare il pulsante previsto.

Schermo Sguardo

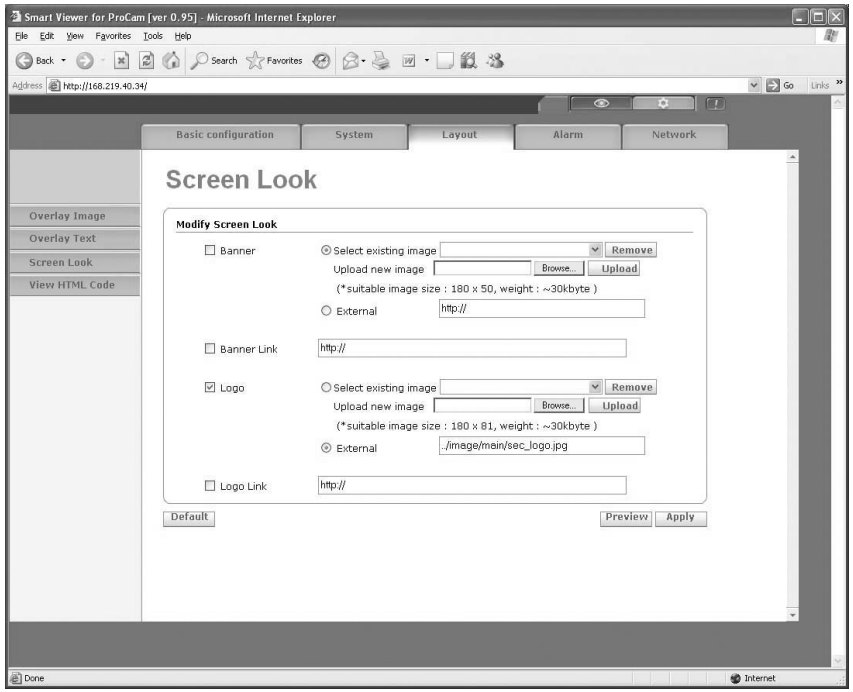

- Banner
  Selezionare l'immagine per usare Banner in 'Select existing image' o url in 'External' e controllare la scatola controllo Banner.
- Banner Link
  Il url per usare per Banner Link e controllare l'scatola controllo Link Banner.
- Logo
  Selezionare l'immagine per usare Logo in 'Select existing image' o url in 'External' e controllare la scatola controllo Logo.
- Logo Link
  Url per usare per Logo Link e controllare la scatolo controllo Link Logo.

View HTML Code

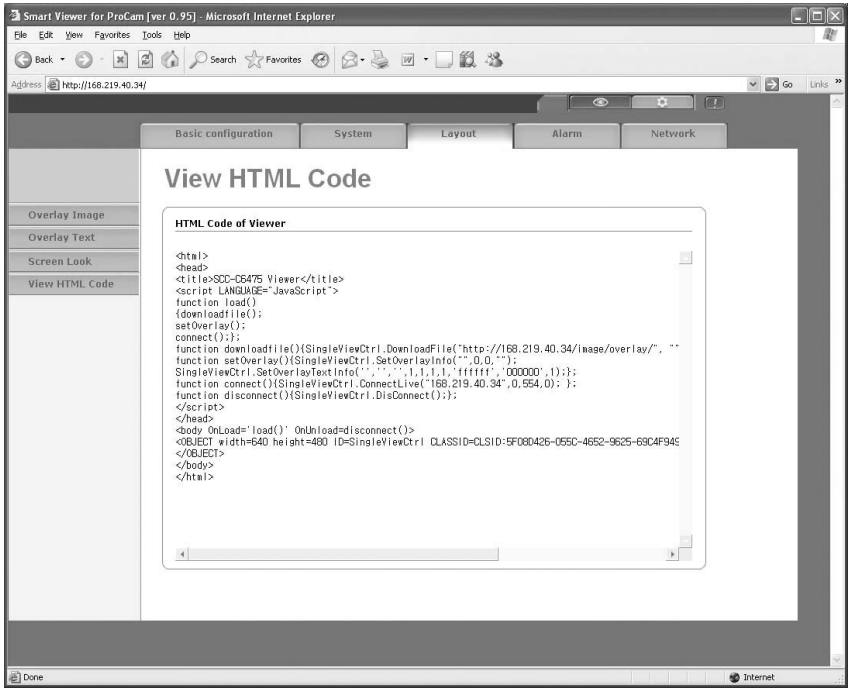

- HTML Code di Viewer
  - Esporre il HTML Code che applica l'articolo set (Overlay Image, Overlay Text) al Viewer attuale.
  - Può vedere l'immagine nella pagina di web se l'utente copiare questo code e usare questo per altra pagina web.
  - La misura d'immagine può essere aggiustato dal cambiamento width, height nel code sopra.

❖ Allarme

Transfer Setup

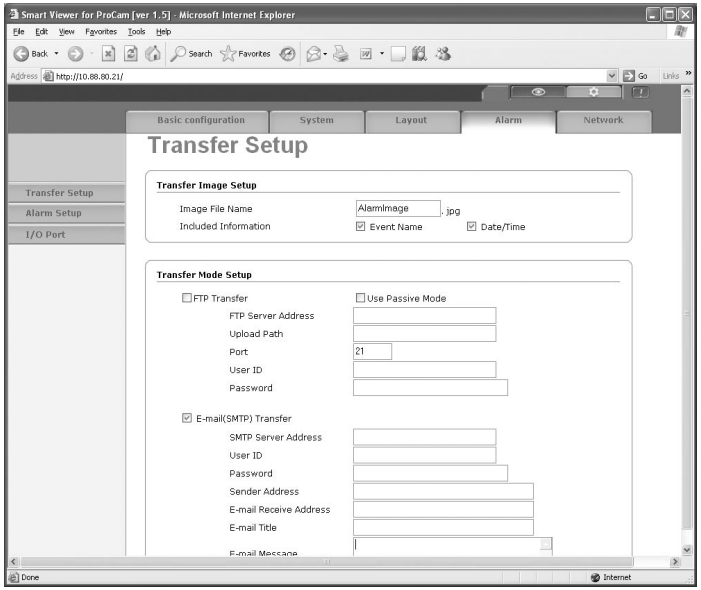

- Posizonare SMTP, FTP per transferire l'immagine in allarme.
- Transfer Image Setup
  - Posizionare il nomer del file d'immagine per tranferire.(Massimo 16 caratteri)
  - Può aggiungere il nome d'evento d'allarme, l'informazione del tempo al nome del file come un valore aggiunto l'informazione.
    Es) AlarmImage-[INPUT]_[20050317_093715]_[pre5].jpg
- Transfer Mode Setup
  1. FTP Transfer
     - Passive Mode: Usare questa modalità se il necessario per accedere come una modalit Passive perchè usando firewall o il server FTP posizione.
     - Immettere IP de server FTP disponibile per transferiere l'immagine d'allarme.
     - Upload Path può essere transferito al directory della sopra del conto di server FTP a meno che la posizione o l'utente può transferier da immettendo il persorso directory specifico.
     - "/directory name" o "directory name" deve essere OK per la posizione del percorso.
     - Il porto server FTP è posizionato per 21 basicamente e è cambiabile per la posizione del server d'utente.
     - Immettere il ID e Password per accedere il server FTP.

  2. E-mail Transfer
     - Immettere l'indirizzo del server E-mail.
     - Immettere il ID e il Password per accedere al E-mail.
     - Inserire l'indirizzo E-mail del mittente.
     - Immettere l'indirizzo E-mail per ricevbere l'allarme e-mail.
     - Immettere il titolo e il contenuto semplice.

Applicare: Se il setup è applicato, la camera eseguisce il testo transfer d'immagine FTP, SMTP. Se il testo fallisce, un messaggio del'errore è esposto. (Collegamento server d'errore, errore Login, ecc.)

Allarme Setup

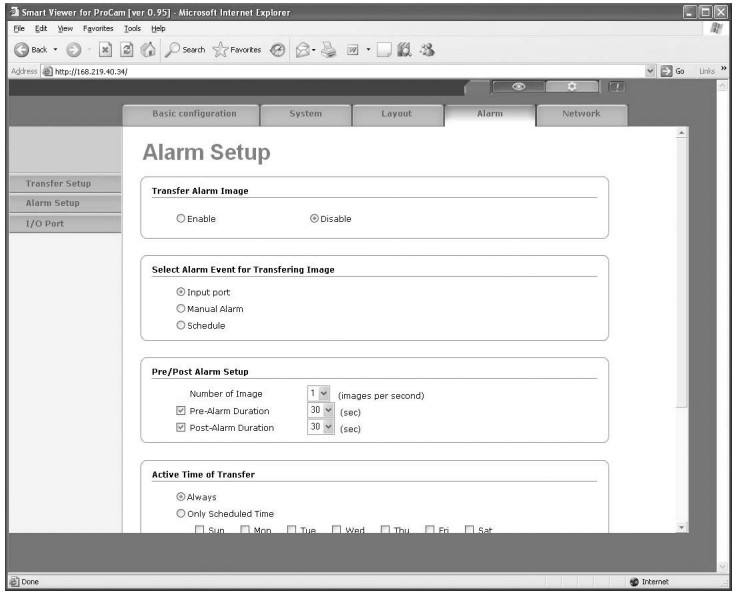

- Pemette il Transfer Alarm Image, trasferisce l'immagine d'allarme secondo il valore set quando allallando.
- Può selezionare l'evento d'allarme per transferire l'immagine.
  - Input port - Trasferisce l'immagine per l'allarme attraverso la camera Input port.
  - Manuale - Trasferisce l'immagine quando l'utente clicca il pulsante Manual nello schermo Principale direttamente.
  - Schedule - Trasferisce l'immagine automaticamente secondo il schedule che l'utente ha posizionato.
- Pre/Post Allarme Setup
  - Può posizionare la pagina d'immagine per trasferire per secondo (pagine 1`5)
  - Pre Allarme può trasferire l;immagine fino 30 secondi quando l'allrme cominica. (I secondi massimi può essere cambiato fino a le pagine d'immagine ttasferimento per secondo.)
  - Posti Allarme – Può traferire l'immagine fino 30 secondi dopo quando l'allarme comincia. (I seondi massimi può essere cambiato fino le pagine d'immagine di trasferimento per secondo.)

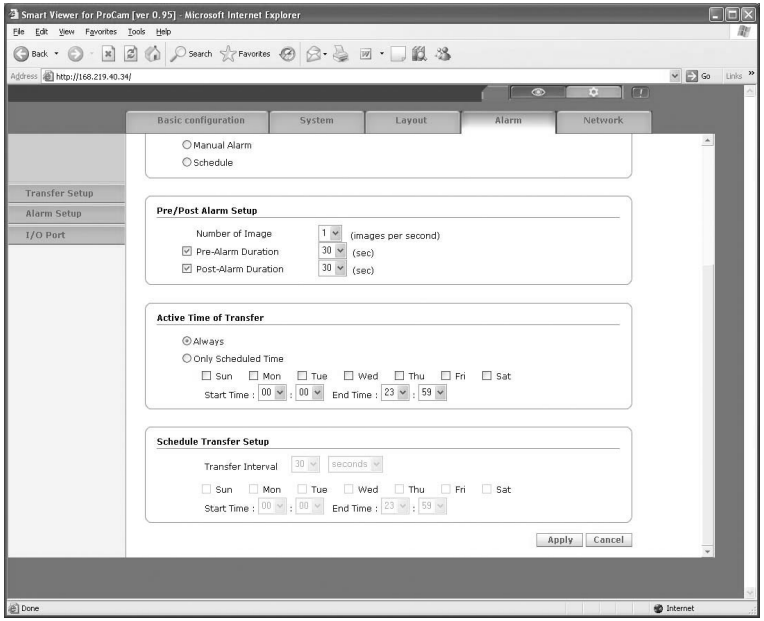

- Tempo attivo di Trasferimento (Active Time of Transfer)
  - Può posizionare la limità del tempo per il trasferimento d'immagine d'allarme.
  - Nel caso di posizione Always, immagine sarà essere trasferito quando allarmando.
  - Nel caso di posizione Only Scheduled Time, l'immagine sarà essere trasferito solo la data definito e il tempo per l'allarme relativo se quando allarmando.
- Schedule Transfer Setup
  - Trasferire l'immagine alla data e il tempo automaticamente quando l'utente definisce.

I/O Port

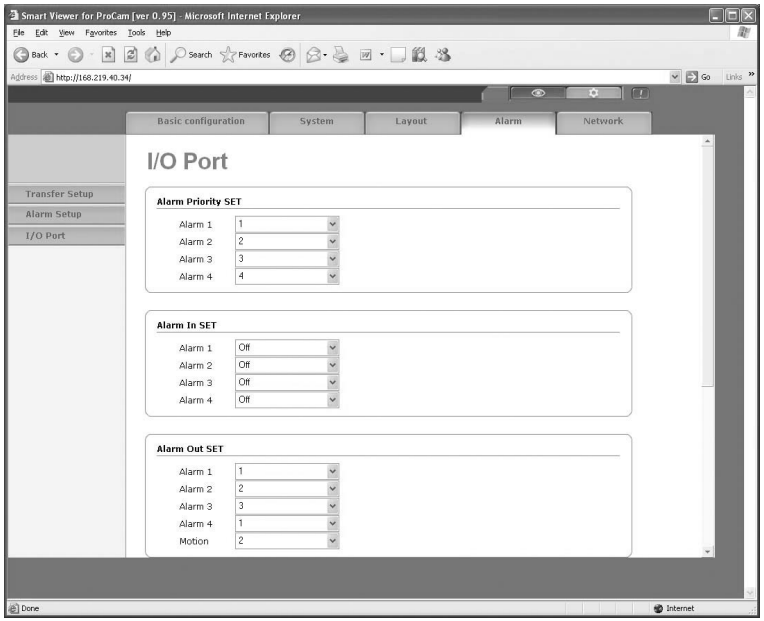

Consiste di 4 Allarme input e 3 Allarme output e funzioni per eseguire collegando Preset o Pattern per cercare l'Alarme input dal Sensore esternale, e output lo segnale output Allarme dal esterno. Se lo segnale Allarme dura sopra 150ms, qusto sarà essere riconosciuto come lo segnale Allarme. E il tempo d'operazione Allarme secondo il Preset Dwell Time a ogni Allarme e il collegamento Pattern di questo.

1. ALARM PRIORITY SET
   Posiziona la priorità del 4 Allarme input e riagire l'input Allarme secondo alla priorità.
   Priorità Default è Allarme 1, Allarme 2: 2, Allarme 3:3, Allarme 4,4
   Se allarmando sincrononamente e la posizione la proprità stesso, opera dalla priorità Default. Mentre allarmando, Motion non è cercato.

2. ALARM IN SET
   Posiziona il input Type come "NO" (Normal Open), "NC" (Normal Close), "Off" secondo il Sensore collegato Sensore caratteri.

3. ALARM OUT SET
   Confronto a uno di 3 output Allarme per ogni input Allarme.

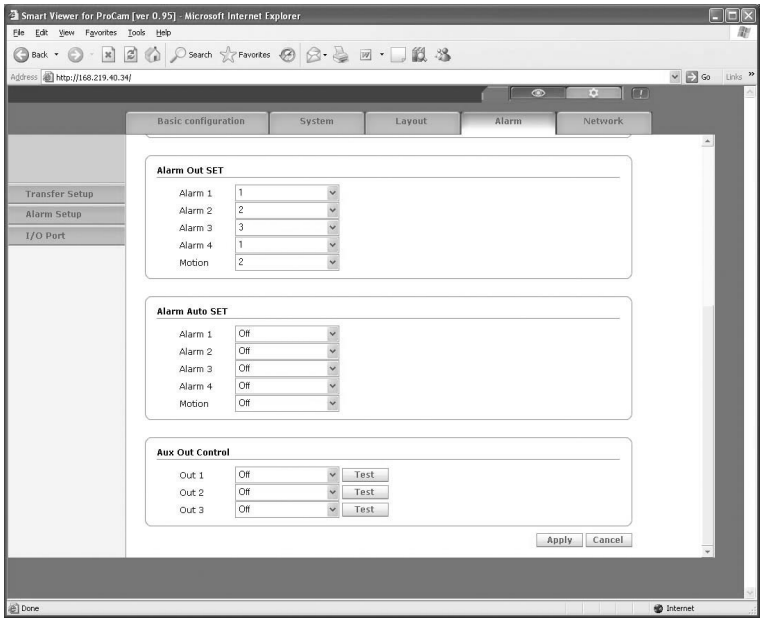

4. ALARM AUTO SET
   Posiziona per eseguire il funzioni pattern o quando input Allarme. Quando Allarmando, ferma al Preset locazione mentre Dwell Time posiziona come Preset confronto a ogni Allarme e il Allarme ha collegato al Pattern sarà esseguire la funzione Pattern continuamente.

   Se Allarme è input, Allarme1 input confronto a Preset 1
   Allarme 2 input confronto a Preset2
   Allarme 3 input confronto a Preset3
   Allarme 4 input confronto a Preset4

   Input Mozione confronto a Preset5 e opera.
   Off nel posizione Menu non eseguisce Patterna, questo significa 1 ➔ Patterna1,2 ➔ Pattern2, 3 ➔ Pattern3, Half1 ➔ Pattern 1 + Patterna 2 operazione seriale, Half2 ➔ Patterna2 + Pattern 3 operazione seriale, Full ➔ Patterna 1 + Patterna2 + Patterna 3 operazione seriale, Scan esecuzione 1 . 2. 3. 4.
5. AUX OUT CONTROL
   Posiziona se il set d'output Allarme mantine l'operazione malgrado tutto di Allarmando o opera solo quando Allarmando. Se posiziona Off, Allarme Out saràoperare solo quando Allarmando (Active "Low"), se posiziona On, sempre output Allarme opera malgrado tutto di Allarme. Per testare ogni funzione output Allarme, può controllare per premere pulsante Test.
6. Applicare
   Completando tutti posizione, premre il pulsante Apply e risparmiare i contenuti modificati nella camera.

❖ Network

Network

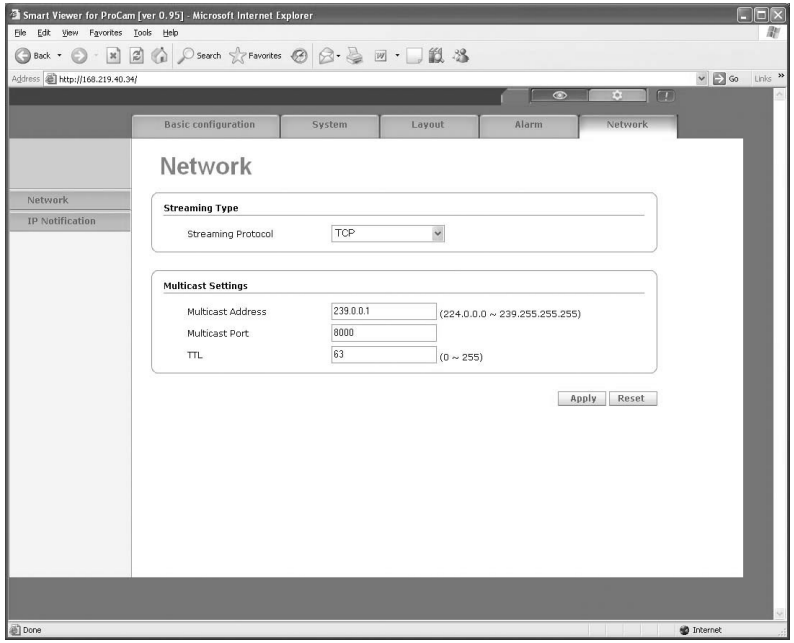

- Streaming Type
  - Posiziona il tipo streaming.
  - Può selezionare 3 sorti del tipo streaming (RTP (UDP)-Unicast / RTP(UDP)-Multicast/TCP).
- Mulicast Settings
  - Posiziona l'indirizzo, port Multicast e TTL.

Nota

1. RTP (Real Time Streaming Protocol): È il protocolo standardo Internazionale per trasferire la data multimedia così come la voce o l'immagine nella velocità alta dall'uso il UDP.
2. TCP: È il protocolo usato nell'ambiente di network normale che bisogna l'attendibilità di trasmissione. Il struttura collegamento che è sempre collegato al ricevitore perciò l'attendibilità per la trasmissione è alta, ma questo è limitato per trasferire la data massima nel tempo reale con la velocità alta.

   * Nel caso di SCC-C6475(P), se l'utente posiziona la modalità ADSL come un tipo di collegamento, (La data è) ha trasferito dal tipo TCP automaticamente.
3. UDP: Il Protocolo Network per trasferie la data massima così come la data multimedia con la velocità alta. La struttura di scollegamento perciò l'attendibiltà per la perdità di trasmissione è basso ma l'efficienza nella velocità alta d'ambiente LAN sopra 100M è più alto TCP.

   - Tipo Unicast: Il tipo di trasmissione che traferisce e riceve da uno a uno.
   - Tipo Multicast: Il tipo di trasmissione che trasferisce e riceve da uno a N, il load network per ricevitori diventa più basso ma opera solo nei ambienti di network che usa il router sostiene Multicast.

   * L'indirizzo Multicast è disponibile per la gamma da 224.0.0.0 a 239.255.255.255.

   * TTL è l'abbreviazione pre Time To Live, posizione come tanti passo prende alla consegna il packets senza la perdità al router. Router sarà diminuire il valore TTL uno da uno quando passa packet, dopo tutti quando TTL ariva 0, npn può passare il router.

   * Deve contattare il manger di network se l'ambiente di network ha intallato SCC-C6475(P) sostiene multicast e altri muticast posizioni.

IP Notificazione

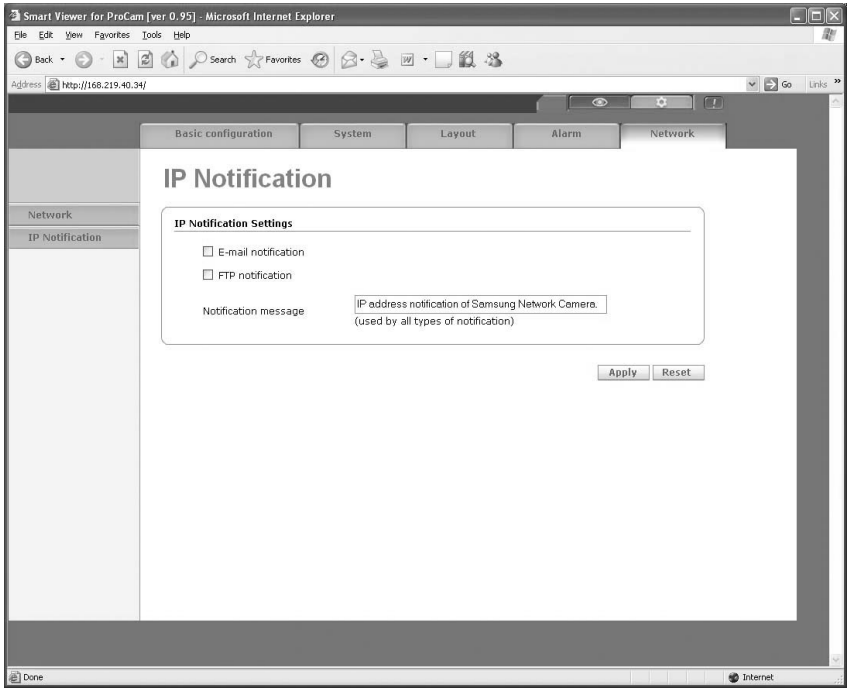

- Notifica la posizione IP nella sistema con E-mail o FTP.
- Funzione dagli articoli del Menu

  1) Notificazione E-mail
     - Trasferisce la notificazione ip da SMTP.
  2) Notificazione FTP
     - Trasferisce la notificazione Ip da FTP.
     - Trasferisce la notificazione dal file testo.
  3) Messaggio Notificazione
     - Può aggiungere il messaggio input dall'utente alla notificazione.

- Altri

  1) La notificazione IP opera se la modalità dell'acesso di network è dynamic IP.
  2) Per la notificazione IP opera normalmente, FTP/SMTP deve essere posizionare in Allarme → Transfer Setup

I

6. Definizione Termine Network

- **LAN**
  Il network computer che attravera un area della distanza corta. Questo è possibile per comunicare fra la macchina così come il computer varie e la macchina OA dal collegamneto della linea comunicazione della velocità alta al computer varie e le macchine OA.
- **xDSL**
  UN designazione comune digitale della linea sottoscitto che fa la data acronym di communicazione è possibile dalla linea telefono.
- **Cable Modem**
  Dispositivo che è possibile per accedere internet con la velocità alta dal cavo di network.
- **IP**
  Un indirizzo per distinguire fra mandatore e riceviore nel caso d'uso TCP/IP nella communicazione.
- **Gateway**
  Nel senso largo, l'unita della unita o dispositivo che comunica l'informazione fra network dall'accesso dei sorti stesso di network o i sorti differenti di network.
- **Subnet mask**
  Mask che determina che l'indirizzo IP è incluso che subnet.
- **ISP**
  Internet Service Fornitore.
- **DDNS**
  Dynamic Domain Name System. DNS che può aggiornare, modificare e notificare il nome record dinamicamente.
- **MAC address**
  Media Access Control Address, uno indirizzo hardware inherito che è fornito ai ogni dispositivi network.
- **DHCP**
  Dynamic Host Configuration Protocol. Accordo Communicazione che allocata e manegiata l'informazione di poszione necessario automaticamente per esecuzione TCP/IP.
- **FTP**
  Accordo Communicazione che sostiene per trasferire il file dal un computer ai altri computer sopra internet.
- **SMTP**
  Protocolo Standardo che usa per mandare l'email su internet.

Capitolo 4: Descrizione del menù di Setup

In questo capitolo, ci concentreremo sul menù di Setup di SCC-C6475(P). Per prima cosa, vedremo la struttura del menù nel suo complesso, per poi soffermarci sulle funzioni di ogni singolo menù.

Struttura del menù di Setu

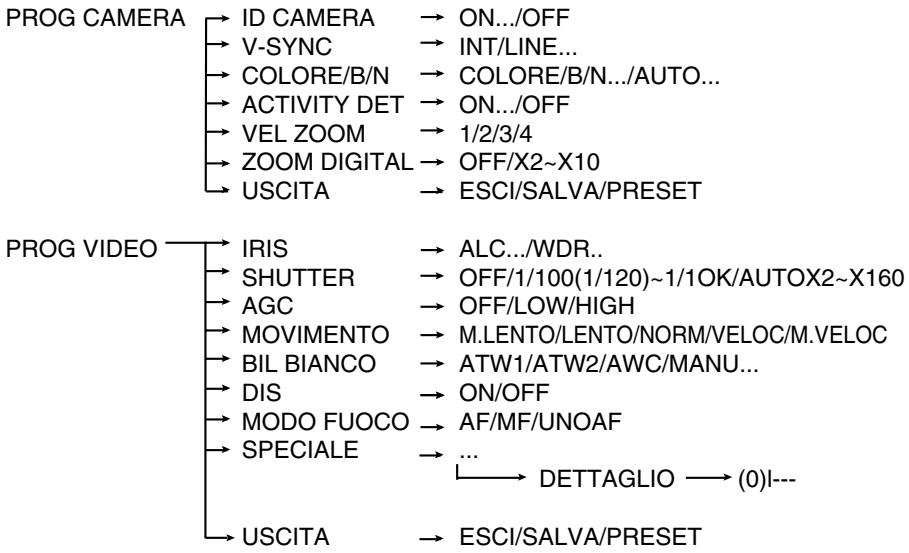

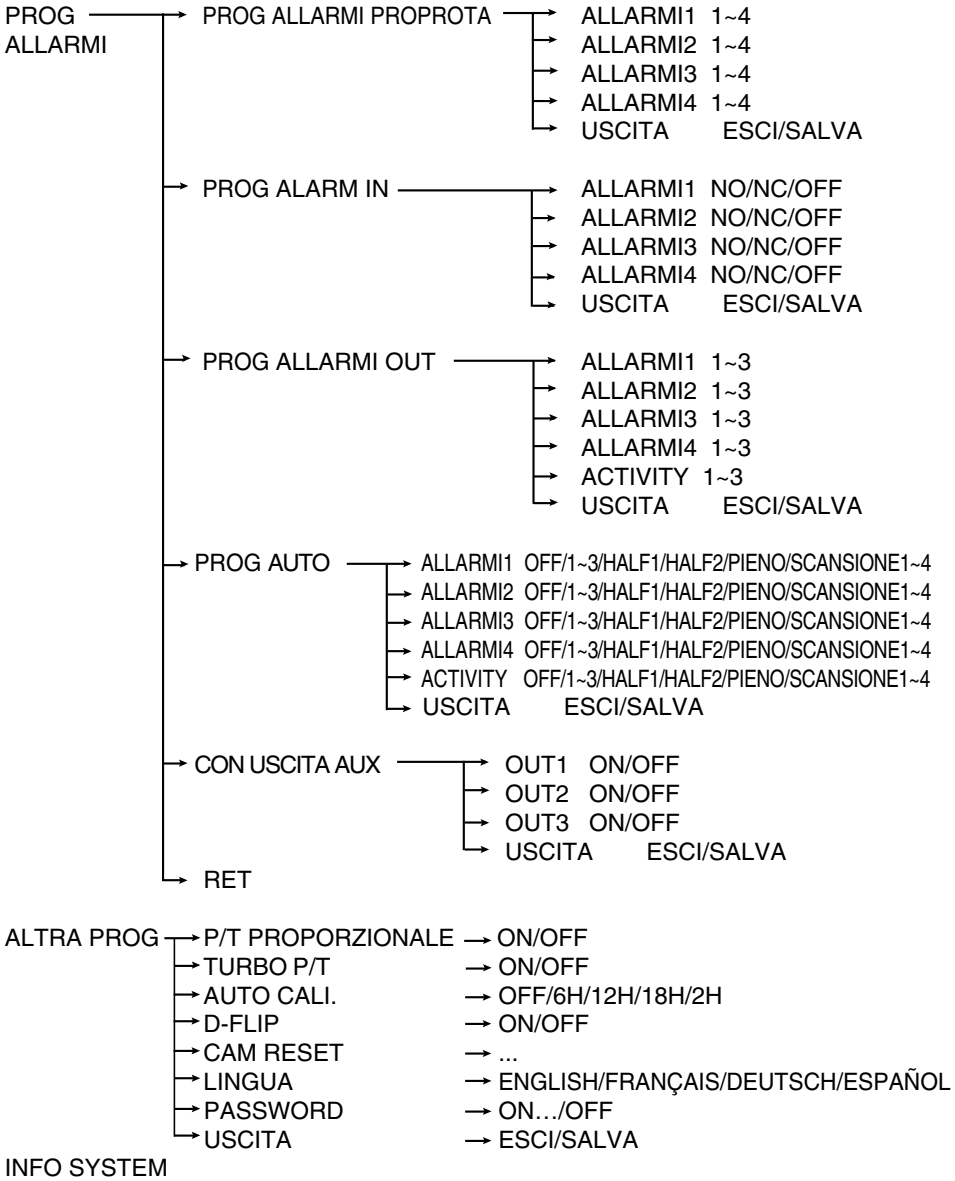

Il diagramma soprastante rappresenta la struttura del menù di Setup nel suo complesso. In questa sezione, verrà offerta una descrizione delle caratteristiche del menù di Setup, per permettere a ciascun utente di personalizzare SCC-C6475(P) secondo le proprie necessità.

I

❊ Se l'energia elettrica è spento dopo la funzione PRESET, AUTO PAN, SCAN, PATTERN è attivato e niente altro controllo è fatto, la camera sarà fare lo stesso funzione dopo l'energia elettrica è accesso.

❊ Il menu di posizione è disponibile solo quando la posisione di inclinazione è sotto 90°. Quando la posizione di inclinazione è sopra 90° e il menu on commadato è ricevuto, pan sarà ruotato automaticamente 180° e l'inclinazione sarà essere muovere alla posizione corispondente.

Usare il controllore per premere la chiave della selezione MENU e lo schermo seguente sarà essere esposto.

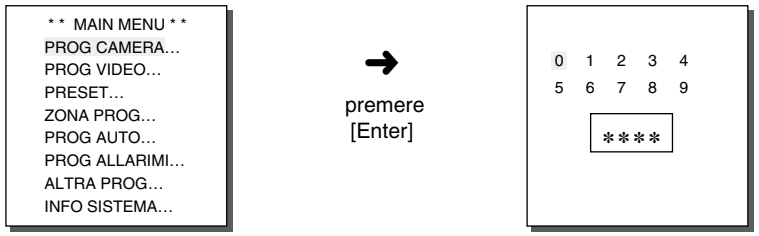

① PASSWORD UNDEFINED

② PASSWORD DEFINED

Nel caso di ①, usare la chave SOPRA/SOTTO/SINISTRA/DESTRA/ [ENTER] per il setup MENU. Nel caso di ②, tipo nel password di 4 cifra prima. Se corregge, lo schermo di selezione MENU come ① sarà essere seposto e sarà essere posibile per settare MENU dal premendo la chiave SOPRA/SOTTO/SINISTRA/DESTRA/[ENTER].

1. MENU PROG CAMERA

ID CAMERA

Il menù ID CAMERA assegna a SCC-C6475(P) un numero di identificazione che compare sul monitor in stato di connessione. Dal menù PROG CAMERA, posizionare il cursore su ID CAMERA, selezionare ON e premere [Enter]. A questo punto, viene visualizzata una schermata per la scelta del numero di identificazione di SCC-C6475(P). L'ID CAMERA può disporre di 12 caratteri alfanumerici, più svariati caratteri speciali. Il numero di identificazione potrà essere collocato sullo schermo nella posizione desiderata, utilizzando il sottomenù POSIZIONE.

Avvertimento CAMERA ID OSD non è fatto display nel viewer di network.

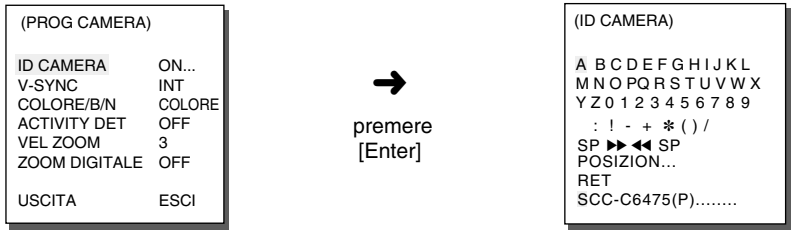

* "...." indica la presenza di sottomenù

V-SYNC

Dal menù V-SYNC è possibilie selezionare il sincronismo verticale.
Il segnale di sincro nismo verticale supportato da SCC-C6475(P) comprende una modalità INT offerta dal temporizzatore interno di SCC-C6475(P), e una modalità LINE che regola il sincronismo verticale in base alla frequenza della rete di alimentazione esterna.
Selezionare LINE e premere [Enter]. Comparirà il sottomenù LINE LOCK, dal quale si può regolare la fase di LINE LOCK. Si può utilizzare il menù FASE del sottomenù LINE LOCK per assegnare la fase desiderata.

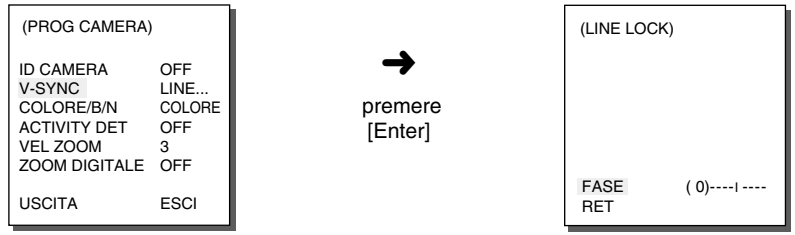

COLORE B/N

Nel menu “COLORE B/N ” è possibile attivare o disattivare il filtro a raggi infrarossi (IR). In un ambiente con scarsa illuminazione, nella modalità B/N il filtro IR è spento e la sens ibilità aumenta come in una telecamera in bianco e nero. Al contrario, nella modalità colore, il filtro IR è acceso e la sensibilità diminuisce.

COLORE : Il filtro IR è attivato e lo schermo è in modalità normale.

B/N : Il filtro IR è disattivato e lo schermo è impostato in modalità bianco e nero. (La sensibilità alla scarsa illuminazione viene aumentata fino a raggiungere un livello paragonabile a quello di una telecamera in bianco e nero.) Seleziona re B/N e premere il tasto [ENTER], apparirà il sottomenu di selezione BURST ON/OFF.

AUTO : Selezionare questa modalità per un'oscillazione automatica tra la modalità colore e B/N a seconda della quantità di luce. In condizioni di scarsa luce, il filtro IR è spento e la sensibilità aumenta attivando la modalità B/N; in condizioni di alta luminosità, il filtro IR è acceso e la sensibilità diminuisce attivando la modlaità Colore.
Seleziona re AUTO e premere [ENTER], apparirà il sottomenu di selezione LIVELLO B/N e DURATA.

- BURST ON : il segnale colore BURST viene emesso assieme al segnale video composi to bianco e nero.

- BRUST OFF : il segnale colore BURST non viene emesso.

- LIVELLO : si può impostare il livello di luminosità che cambia dalla modalità COLORE alla modalità B/N in 3 fasi: BASSA, MEDIA e ALTA.

- DURATA : impostare il tempo HOLDING da attivare tra modalità COLORE e B/N a seconda del cambiamento della quantità di luce. Si può impostare a 10 sec (S), 30 sec, 60 sec o 300 sec (L).

Nella modalità AUTO, il controllo automatico del guadagno (AGC) funzionerà nella modalità ad alta velocità e non potrà essere modificato manualmente, come indicato da "---".

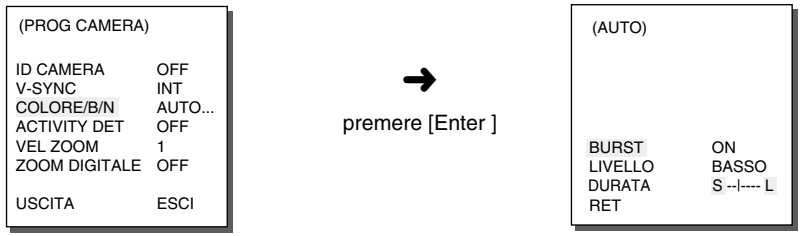

Attenzione: Se si usa un sorgente di luce infrarosso durante la modalità AUTO, si possono verificare malfunzionamenti della telecamera AF e Auto switching.

ACTIVITY DET

Con ACTIVITY DET, si può impostare la funzione di Motion Detection (rilevazione del movimento), detta Motion Detection Sensitivity, e l’area di rilevazione di movimento. Se è impostata la funzione di Motion Detection, è possibile rilevare i movimenti di un eventuale intruso. Una volta rilevato il movimento, la funzione innesca automaticamente il segnale di allarme del Controller.

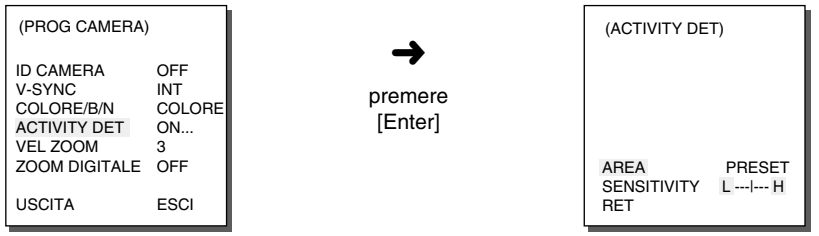

Selezionare ON e premere il tasto [ENTER], apparirà la schermata del menu secondario "MOTION DET". Il menu “AREA”, nel quale si possono specificare le aree dello schermo alle quali applicare la funzione di rilevazione del movimento, può essere impostato su PRESET o su USER. Impostando AREA su PRESET, la funzione MOTION detection sarà applicata ai valori di default. Impostando il menu AREA su USER e premendo [ENTER], si può variare la dimensione e la posizione dell'area nella quale si vuole applicare la funzione di MOTION detection. Premere Sinistra, Destra, Su e Giù per selezionare una area della misura(SIZE). Premere ENTER e poi Sinistra, Destra, Su e Giù per selezionare una posizione (POSITION). Premere ENTER ancora per muovere dietro al menu superiore. Usare [ENTER] e i tasti Sinistra, Destra, Su e Giù per muovere e modificare l'area MOTION detection.
Premere nuovamente [ENTER] per uscire dal menu di impostazione AREA.
Usare il menu SENSIBILITA' per impostare il grado di sensibilità del MOTION detection. Più si aumenta l'altezza, maggiore sarà la sensibilità della funzione di rilevazione del movimento.

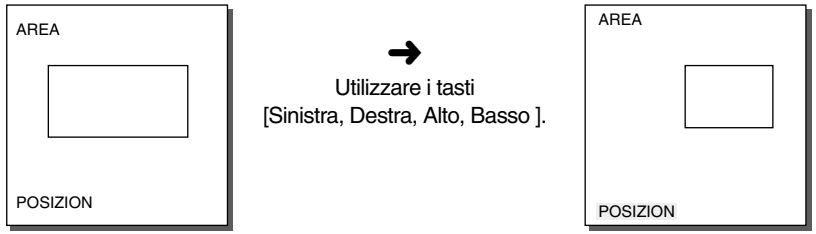

Alla fine dell'utilizzo del Pan/Tilt, la funzione Motion Det non lavora per 5 Secondi a causa della stabilizzazione del cambio di immagine.

I

VEL ZOOM

Con il menù VEL ZOOM (velocità dello zoom) si può scegliere la velocità del pulsante zoom (Tele/Wide).Utilizzare i pulsanti sinistro o destro del menù VEL ZOOM per selezionare la velocità desiderata.

1: Velocità minima
2: Bassa velocità
3: Alta velocità
4: Velocità massima

ZOOM DIGITALE

Con il menu ZOOM DIGITALE si può impostare l'ingrandimento dello zoom digitale. Si può scegliere un ingrandimento da OFF a 10 volte.
Quando si seleziona lo zoom digitale 10x, la telecamera è in grado di visualizzare ingrandimenti di 220x in quanto lo zoom ottico è pari a 22x.
Utilizzare i pulsanti Sinistra/Destra per selezionare l'ingrandimento desiderato dal menu zoom digitale.

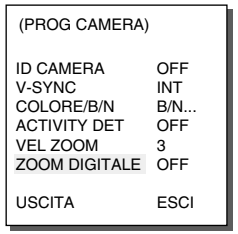

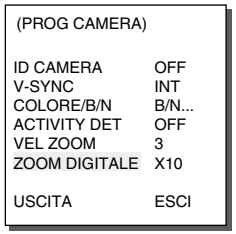

USCITA

Il menù USCITA si usa per uscire dal menù PROG CAMERA di SCC-C6475(P) e tornare al MAIN MENU (menù principale).
- ESCI : ignora le informazioni modificate e ripristina le informazioni precedentemente salvate.
- SALVA : salva le informazioni sulle impostazioni del menù.
- PRESET : ignora le informazioni modificate e ripristina le caratteristiche di menù predefinite dalla casa produttrice.

2. MENU PROG VIDEO

IRIS

Questa funzione permette di regolare automaticamente il livello di luminosità in base al livello di luce entrante.
Il menu ALC (Compensazione Luce Auto) permette di regolare il livello di uscita video. Il menu WDR (Wide Dynamic Range) permette di impostare il livello del WDR e la funzione FLICKERLESS.

ALC

Selezionare ALC alla voce IRIS e premere [ENTER]; comparirà il sottomenù del livello di output video e BLC (Compensazione contro-luce). Il livello di output video può essere impostato utilizzando i pulsanti [SINISTRA, DESTRA].

BLC (sottomenù del menù ALC/MANU)

Con le telecamere convenzionali, una forte luce di sottofondo interferisce con la chiarezza delle immagini, facendole apparire scure. Con SCC-C6475(P),impostando la funzione BLC (Compensazione contro-luce) dal sottomenù ALC/MANU, il problema della luce di sottofondo è risolto e la visione sullo schermo rimane nitida.
Impostare il menu BLC su ON e la funzione di compensazione controluce sarà applicata allo schermo.

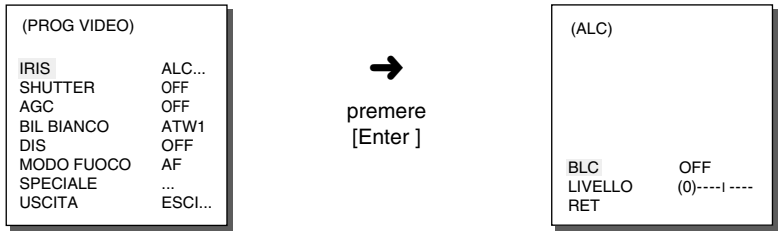

WDR

La telecamera WDR ha un'alta tecnologia che permette di allargare il guadagno dello schermo, molto efficace quando si riprendono le immagini sia in luo-ghi esterni che interni. In breve, questa funzione permette di ottenere immagini nitide. Premere [ENTER] per impostare il livello WDR e la funzione FLICKERLESS.

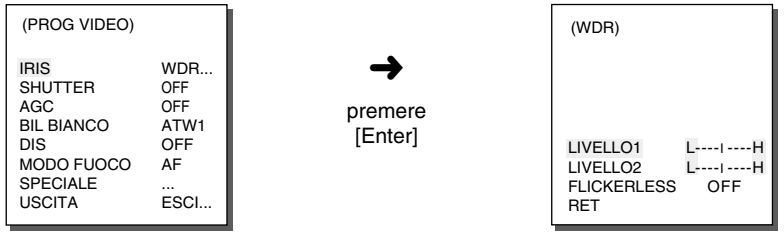

- LEVELLO 1 : Controlla la velocità shutter quando il WDR è in funzione.
- LEVELLO 2 : Controlla la luminosità totale quando il WDR è in funzione.
- FLICKERLESS : Questo e per imperdiendo tremolio sul schermo quando la sistema NTSC e usato nel regione d' alimentazione di 50HZ e la sistema PAL e usato nel regione d' alimentazione di 60HZ. Questa sara impedire tremulo sullo schermo risultato dal discorde della frequenza sincro verticalle e la frequenza del tremolio dell'illuminazione. Mentre questo interruttore e ON, l' otturatore elettronico e fissato a 1/100 sec(NTSC) o 1/120 sec(PAL).

SHUTTER

Nel menu SHUTTER si può impostare lo shutter elettronico ad alta velocità, nonché lo shutter AUTO a bassa velocità. Lo shutter elettronico ad alta velocità supporta 7 velocità diverse, da 1/100(1/120) a 1/10 al secondo e può essere usato per immagini video veloci e luminose. Lo shutter elettronico AUTO a bassa velocità supporta 10 velocità diverse, da x2 a x160 e diminuisce la velocità dello shutter in modo da vedere chiaramente l'oggetto filmato anche in carenza di luce.
Se si vuole rallentare automaticamente la velocità dello shutter mediante rilevazione della luminosità, impostare lo shutter sulla bassa velocità AUTO.

Tenendo premuti i pulsanti Sinistra/Destra, la velocità cambierà come indicato nel riquadro.
OFF → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 → AUTO X12 → AUTOX16 → AUTO X20 → AUTO X40 → AUTO X80 → AUTO X160 → OFF → 1/100(1/100) → 1/250 → 1/500 → 1/1000 → 1/2000 → 1/4000 → 1/10K → OFF

❊ Se la modalità IRIS è impostata su WDR, sono disponibili le seguenti modalità
OFF → AUTO X2 → AUTO X4 → AUTO X6 → AUTO X8 → AUTO X12 → AUTOX16 → AUTO X20 → AUTO X40 → AUTO X80 → AUTO X160 → OFF

AGC

Questo menu permette di vedere lo schermo in modo più chiaro quando la luminosità delle immagini, riprese in un ambiente con scarsa illuminazione, rimangono sotto un determintato valore.
Si può impostare il menù AGC solamente quando il menù SHUTTER è im-postato su SHUTTER ad altra velocità o su OFF. Con i tasti Sinistra/Destra selezionare ALTO o BASSO per lanciare la funzione agc. Selezionare BASSO per abbassare il massimo AGC GAIN e ALTO per aumentarlo. Qualora il menu COLORE-B/N è impostato su AUTO, il menu AGC si imposta come --- e il massimo GAIN AGC si imposta su ALTO.

MOTION

La funzione MOTION è disponibile solo quando il menu SHUTTER è impostato su Shutter AUTO bassa velocità, e comprende 5 velocità: S-LENTO, LENTO, NORMALE, VELOCE e S-VELOCE.

- S -LENTO: utilizzato per monitorare l'oggetto non in movimento in un ambiente buio, con il minimo grado di velocità.
- LENTO: utilizzato per monitorare l'oggetto durante piccoli movimenti in un ambiente buio, con un grado di velocità basso.
- NORM ALE: utilizzato per monitorare l'oggetto durante i movimenti in un ambiente buio, con un grado di velocità medio.
- VELOCE: utilizzato per monitorare l'oggetto durante rapidi movimenti, in un ambiente buio, con un grado di velocità elevato.
- S-VELOCE: utilizzato per monitorare l'oggetto durante movimenti rapidi, in un ambiente buio, con un massimo grado di velocità.

Quando il menu SHUTTER è impostato su AUTO, premere Giù per muovere il cursore sul menu MOTION e premere Sinistra e Destra per impostare la funzione MOTION. Premere il tasto Sinistra per spostarsi su LENTO e il tasto Destra su VELOCE.

I

BIL BIANCO

I gradi di luminosità sono generalmente indicati come temperature di colore,ed espresse in gradi Kelvin (K).
Le temperature di colore generali in relazione alla luminosità sono elencate qui sotto.

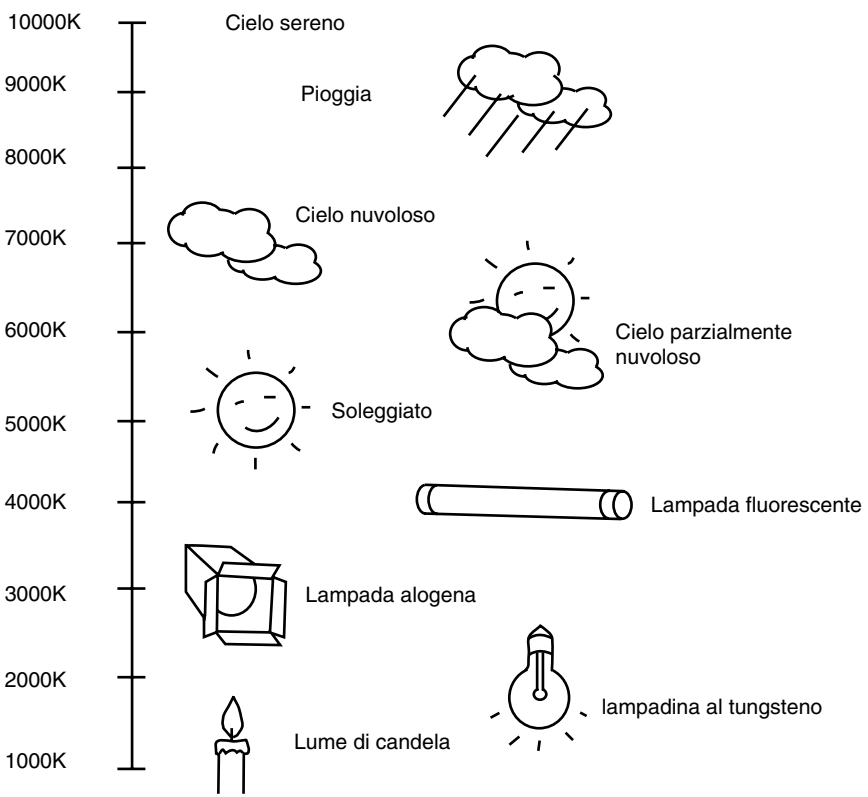

Potete selazionare una delle quattro modalità di settaggio del bilanciamento del bianco riportate qui di seguito:

- ATW1/ATW2(Modalità di bilanciamento del bianco automatico): In questa modalità, la temperatura del colore è monitorata continuamente e quindi il bilanciamento del bianco è impostato automaticamente. I valori qui di seguito sono gli intervalli di temperatura del colore supportati approssimativamente in questa modalità.

  ATW1 : 2500K ~ 9300K(∗ 1)
  ATW2 : 2000K ~ 10000K(Modalità raccomadata per lampade ai vapori di sodio)(∗ 2)

  ∗ 1. Se la temperatura del colore è al di fuori dell'intervallo della modalità ATW1, non potrà essere ottenuto un corretto bilanciamento. In questo caso, selezionare la modalità ATW2.

  ∗ 2. Se un colore è predominante nell'area di ripresa, nella modalità ATW2, il colore può essere visualizzato con tonalità diverse da quelle reali. Quindi, selezionate la modalità più appropriata per l'ambiente di utilizzo.

- AWC(Controllo di bilanciamento del bianco automatico) : In questa modalità, un adeguato bilanciamnento del bianco può essere ottenuto premendo il tasto [ENTER] avendo un foglio bianco di fronte alla telecamera. Una volta settate, le impostazioni di bilanciamento del bianco verranno mantenute. la modalità AWC è la migliore configurazione là dove la temperatura del colore della sorgente di luce della scena di ripresa è costante.
- MANU : Se il menù di bilanciamento del bianco è impostato sulla modalità MANU, l'utente potrà impostare il bilanciamento del bianco considerando l'illuminazione presente in quell'istante. Selezionare la voce MANU e premere [ENTER], apparirà un sotto menù per il bilanciamento del bianco. Utilizza il tasto destra/sinistra per selezionare la modalità 3200K, 5600K o OFF(USER) nel menù di preset.

  - 3200K : impostare la temperatura di colore su 3200K
  - 5600K : impostare la temperatura di colore su 5600K
  - USER : impostare il valore opportuno nella tabella RED (rosso) e BLUE (blu).

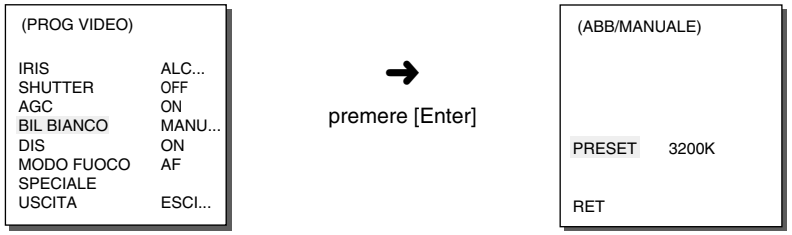

DIS

La funzione DIS (Stabilizzazione Immagine Digitale) funziona per correggere il tremolio dello schermo d ella tele a causa di oscillazioni.

❊ Questo è racommandato disattivato la funzione DIS nel ambiente di niente vibrazione.

MODO FOCUS

Nel menù MOD ALITA' FOCUS, il metodo di focalizzazione può essere AF, MF, ONEAF.

- AF : è la modalità AUTO FOCUS: controllando lo schermo, ci si accorge che la focalizzazione avviene automaticamente. Se si spostano i cursori dello zoom, la funzione focalizza automaticamente su FOCUS e non è necessario inserire input manuali.
- MF : è il sistema di focalizzazione manuale: l'utente regola il Focus manualmente.
- ONEAF : La modalità "ONE" focalizza automaticamente solo quando SCC-C6475(P) si arresta dopo lo spostamento.Quando la SCC-C6475(P) non è in movimento, la funzione è identica alla modalità MF. (La modalità "ONE" non è attiva quando si effettua lo zoom all 'indietro.

  ❊ Quando l 'apparecchio è impostato sulla modalità "MF/ONE", premere contemporaneamente i tasti "NEAR" (Vicino)e "FAR" (Lontano) del dispositivo di controllo (SSC-1000/SSC-2000) per ottenere la MESSA A FUOCO AUTOMATICA.)

Utilizzare i pulsanti Left/Right per selezionare AF, MF o ONE dal menù MO DALITA' FOCUS.

SPECIALE

Dal menu SPECIAL E, si p ossono controllare direttamente l e funzion i DETTAGLIO.

- DETTAGLIO : Controlla il grado chiarezza orizzontale e verticale.

USCITA

Questa funzione è identica alla funzione USCITA del menù PROG CAMERA.

3. PRESET

In questo menu l'utente può impostare l e posizion e PAN/TILT, ZOOM/FOCUS e la condizione dello schermo, in modo tale che la telecamera possa – a richiesta – monitorare l'area preimpostata.
In totale,sono disponibili 128 valori preimpostati.
Fra i 128 valori preimpostati figurano: "PRESET 1" : "ALLARMI1", "PRESET 2" : "ALLARMI2", "PRESET 3" : "ALLARMI3", "PRESET 4" : "ALLARMI4", "PRESET 5" : impostazione preset speciale, corrispondente alla funzione MOTION.

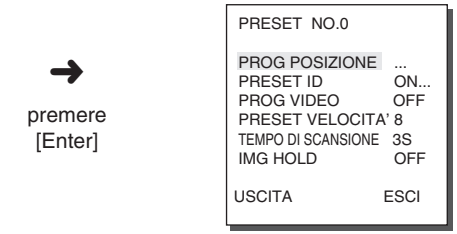

❊ Impostare la posizione PRESET su TILT in un range da 0° a 90°. Al di là di questo valore, non si può impostare il PRESET.

❊ Quando si cerca di impostare la posizione PRESET usando il Controller (SSC-1000 o SSC-2000) ad un valore di 90°, verrà visualizzata la scritta "Set Again". In questo caso, riprovare a impostare con un valore inferiore a 90°.

PROG POSIZIONE

Da “Position Set...” premere [ENTER] per entrare nella schermata PROG PAN/TILT, PROG ZOOM/F OCUS ed impostare la collocazione PAN/TILT e FOCUS ZOOM, quindi premere [ENTER] per tornare al menù superiore.

PRESET ID

È la funzione di identificazione per ciascuna funzione PRESET. Può essere impostata con un massimo di 12 caratteri, utilizzando i pulsanti Sinistra, Destra, Su Giù L’identificativo può essere impostato dal sottomenù di “POSIZIONE...”

Avvertimento PRESET ID OSD non è fatto display nel viewer di network.

PROG VIDEO

Questa funzione serve per impostare lo schermo per ciascuna funzione PRESET. Fare riferimento alla spiegazione fornita alla voce “Menù PROG VIDEO”.

PRESET VELOCITA’

Questa funzione imposta la velocità delle funzioni PAN e TILT tra 8 steps, da 1 (LENTO) a 8 (VELOCE)
-PRESET SPEED 1: Velocità massima di spostamento PAN 240 °/sec
-PRESET SPEED 8 : Velocità massima di spostamento PAN 400 °/sec

TEMPO DI SCAN

Questa funzione imposta il TEMPO DI SCAN rispetto alla collocazione predefinita dalla funzione “SCANSIONE” in movimento.
Il TEMPO DI SCAN può essere compreso tra 1 ~ 60 secondi.

IMG HOLD

Arresta l'immagine quando il PRESET è in movimento; se si imposta il menu IMG HOLD su ON, lo schermo si arresterà prima della fine del movimento del PRESET.

USCITA

“ESCI” : Non salva le informazioni selezionate e ritorna al menù superiore.
“SALVA” : Salva le informazioni selezionate e ritorna al menù superiore.
“ELIMINA” : Cancella le informazioni selezionate e ripristina le funzioni di DEFAULT, per poi tornare al menù superiore.

4. PROG ZONE

Il menu PROG ZONE permette l'impostazione della PRIVACY ZONE, DIREZIONE ZONA e AREA ZONA.

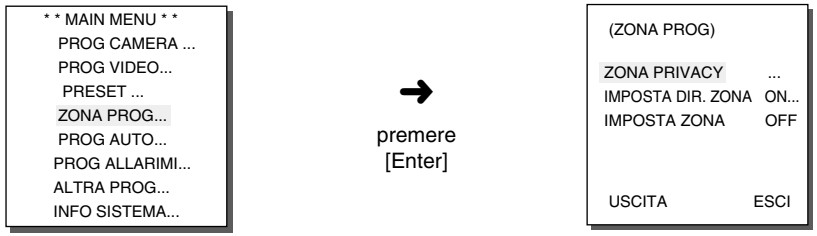

PRIVACY ZONE

Spostare il PAN/TILT/ZOOM per selezionare un'area dove impostare la funzione PRIVACY ZONE. Si possono selezionare fino a 12 aree.

STILE

Nel menu STYLE, si può impostare sullo schermo l'area di PRIVACY ZONE.
- MOSAICO1: La zona ptivata e esposto con il mosaico di pixel 16 X 16.
- MOSAICO2: La zona ptivata e esposto con il mosaico di pixel 32 X 32.

❉ Mette alla sezione Zona Privata PRIVACY ZONE, lo schermo mosaico non sarà essere ricuperare dopo la registrazione.

CANC. PARTE SUP.

L'impostazione è possibile per valori tra OFF/0/-10 e -90 e tutte le zone in cui l'angolo è superiore al valore impostato vengono impostate come PRIVACY ZONE

CANC. PARTE INF.

L'impostazione è possibile per valori compresi tra OFF/0/-10 e -90 e tutte le zone in cui l'angolo è inferiore al valore impostato vengono impostate come PRIVACY ZONE

MAPPA PRIV.ZONE

Per entrare nella schermata delle premere il tasto [ENTER] dal menu Selezionare un numero di privacy zone dalla schermata e premere [ENTER] per accedere alla schermata di impostazione PRIVACY ZONE.

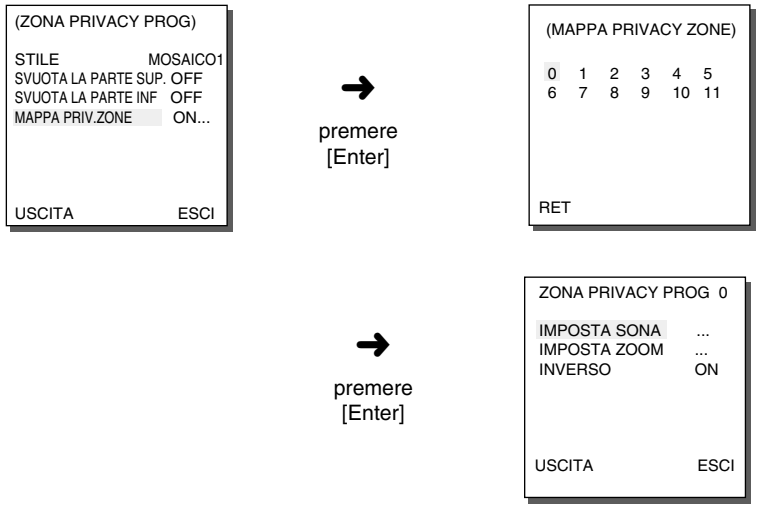

IMPOSTA ZONA

Premere [ENTER] nel menu IMPOSTA ZONA per accedere alla scher mata di impostazione PRIVACY ZONE. Definire i quattro apici della PRIVACY ZONE utilizzando fe funzioni PAN/TILT/ZOOM.

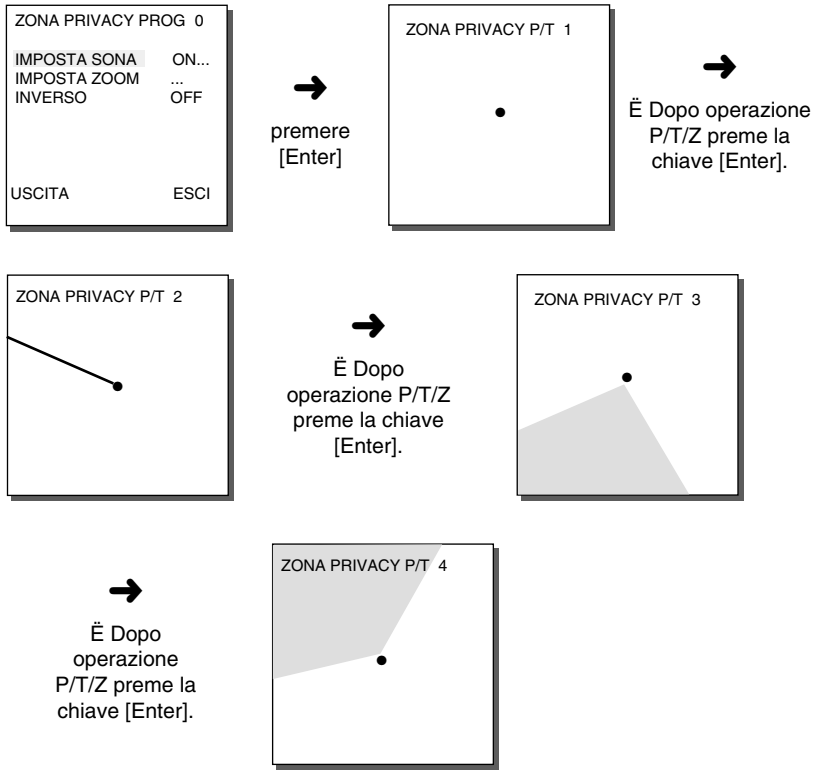
ZONA PRIVACY PROG 0
IMPOSTA SONA ON...
IMPOSTA ZOOM ...
INVERSO OFF
USCITA ESCI
premere [Enter]
ZONA PRIVACY P/T 1
Ë Dopo operazione P/T/Z preme la chiave [Enter].
ZONA PRIVACY P/T 2
Ë Dopo operazione P/T/Z preme la chiave [Enter].
ZONA PRIVACY P/T 3
Ë Dopo operazione P/T/Z preme la chiave [Enter].
ZONA PRIVACY P/T 4

❉ Per la protezione più sicuro della Privata, selezionare circa 10 % più che la misura attuale a nascondere quando mette l'area PRIVACY ZONE.

❉ Quando il TILT è posizionato ai limiti estremi (0° or 180°), la PRIVACY ZONE non può essere impostata nell'area al di sopra del centro dello schermo.

❉ I punti contrassegnati da una X, identificano che la PRIVACY ZONE non può essere impostata oltre quella dimensione.

I

IMPOSTA ZOOM

Premere [ENTER] alla posizione IMPOSTA ZOOM per entrare nella schermata IMPOSTAZIONE ZOOM. Dopo l'impostazione Zoom, la funzione PRIVACY ZONE sarà attivata solo al grado di ingrandimento più alto dello zoom impostato.

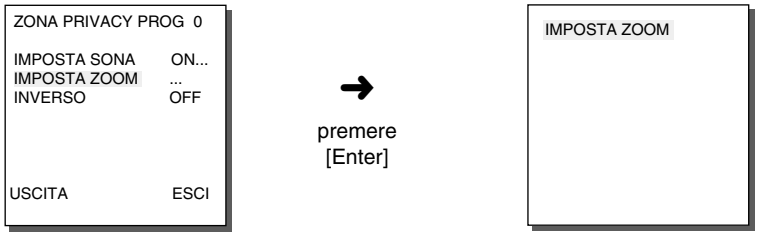

REVERSE

La funzione REVERSE permette di mascherare tutte le aree, ad eccezione dell'area impostata come PRIVACY ZONE. Impostare su ON o OFF.

USCITA

"ESCI" : Non salva le informazioni selezionate e ritorna al menù superiore.
"SALVA" : Salva le informazioni selezionate e ritorna al menù superiore.
"ELIMINA": Cancella le informazioni selezionate e ripristina le funzioni di DEFAULT, per poi tornare al menù superiore.

IMPOSTA DIR. ZONA/IMPOSTA ZONA

A seconda del valore impostato, questa funzione indica l'ID e la direzione delle posizioni PAN quando queste sono collocate in una zona spe-cifica. Selezionare zona per impostare l'ID e DIR per N(Nord), NE(Nord-Est), E(East), SE(Sud-Est), S(Sud), SW(Sud-Ovest), O(Ovest), e NO (Nord-Ovest).

IMPOSTA DIR. ZONA

Nella modalità "IMPOSTA DIR. ZONA ON…", premere il tasto [ENTER] per accedere alla schermata IMPOSTA NORD. Muovere PAN per impostare la posizione NORD e premere [ENTER]. Spostare il PAN per impostare la posizione NORD, sarà visualizzata la N(Nord), NE (Nord-Est), E(East), SE(Sud-Est), S(Sud), SW(Sud-Ovest), O(Ovest), NO(Nord-Ovest).

Avvertimento ZONE DIR/AREA OSD non è fatto display nel viewer di network.

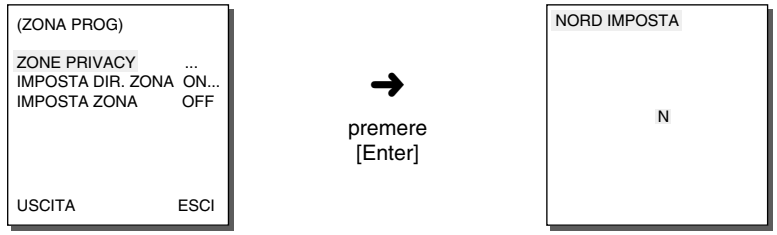

IMPOSTA ZONA

Dalla schermata IMPOSTA ZONA ON… premere il tasto [ENTER] per accedere alla scher mata MAPPA ZONA . In questa schermata selezionare un numero di zona e premere [ENTER] per accedere alla schermata d'impostazione ZONA.

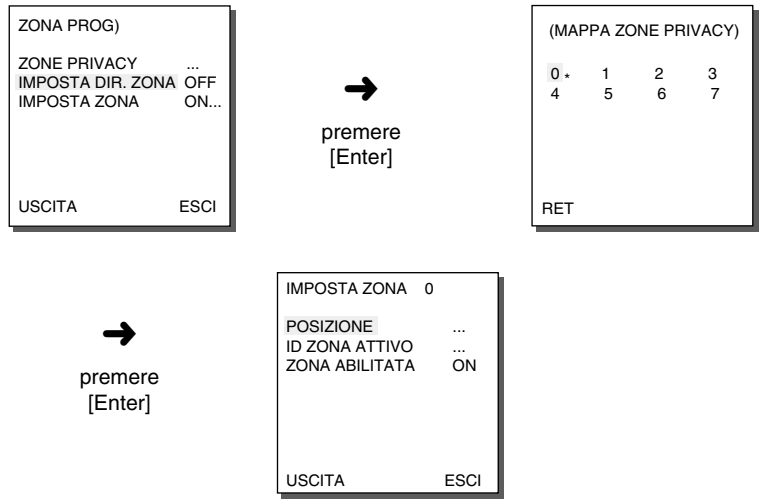

POSIZIONE

Il menu POSIZIONE designa la posizione limite Destra/Sinistra della zona. Inserire la schermata d'impostazione per muovere il PAN, quindi selezionare una posizione limite Sinistra e premere [ENTER]. Muovere nuovamente PAN per selezionare una posizione limite destra e premere [ENTER]. Adesso la configurazione zona è completata.

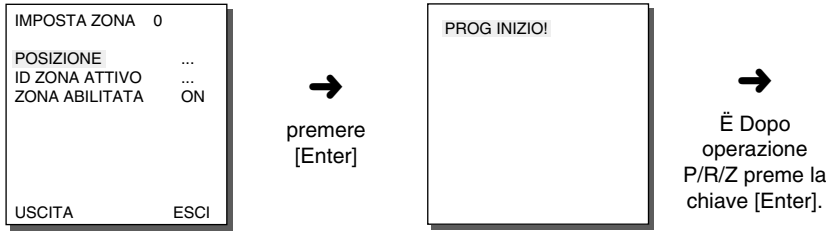

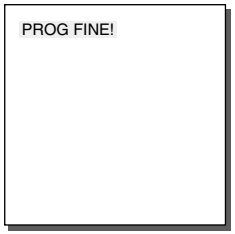

Dopo operazione PAN finisce con premedno la chiave [Enter]

ID ZONA ATTIVO

Questa funzione è usata per assegnare fino a 12 ID per ciascuna zona, usando i tasti Sinistra, Destra, Su o Giù. Si può selezionare la posizione ID dal menu secondario di posizione.

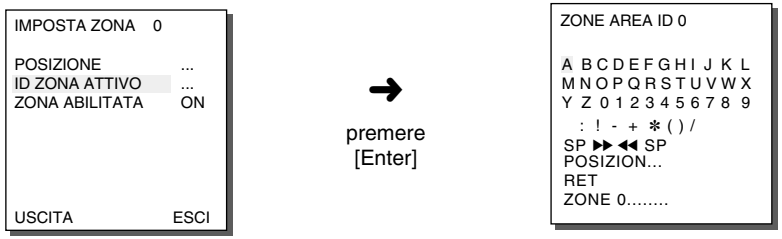
IMPOSTA ZONA 0
POSIZIONE ...
ID ZONA ATTIVO ...
ZONA ABILITATA ON
USCITA ESCI
premere [Enter]
ZONE AREA ID 0
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X
Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
: ! - + ✻ ( ) /
SP ▶▶ ◀◀ SP
POSIZION...
RET
ZONE 0.....

ZONA ABILITATA

Questa funzione attiva o disattiva l'indicazione ID ZONA.

5. PROG AUTO

Il menu PROG AUTO comprende la funzioni AUTO PAN, PATTERN e SCAN; può impostare il motion auto play.

AUTO PAN

Dopo aver selezionato le collocazioni dei due punti (PAN/TILT) di INIZIO e FINE, si continua fino ad impostare la velocità (SPEED). Il numero di AUTO PAN può valere fino a 4.

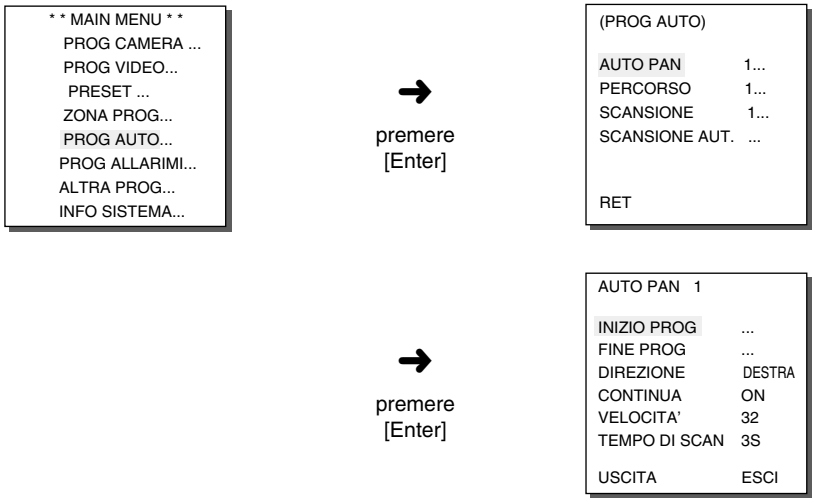

INIZIO PROG

Da “INIZIO PROG...”, premendo [ENTER], si accede alla schermata di impostazione INIZIO PROG Dopo aver selezionato le collocazioni PAN/TILT premere nuovamente [ENTER] per ritornare al menù superiore.

FINE PROG

Da “FINE PROG”, premendo [ENTER], si accede alla schermata di impostazione PROG FINE. Regolare la collocazione PAN/TILT e premere [ENTER] per tornare al menù superiore.

DIREZIONE

Questo comando imposta la direzione del movimento delle posizioni INIZIALE e FINALE (posizione PAN standard).

"destra":

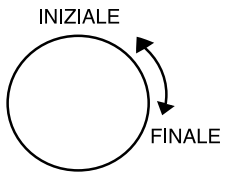

"sinistra ":

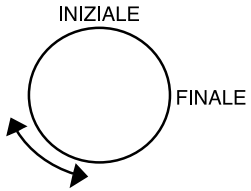

CONTINUA

Si tratta di una funzione di rotazione a 360 gradi che interrompe la TEMPORIZZAZIONE solo nelle posizioni INIZIALE e FINALE senza passare fra le posizioni INIZIALE e FINALE. La funzione può essere impostata su “ON” oppure su “OFF”.

VELOCITA’

Si tratta di una funzione che regola la velocità. Può essere impostata da STEP 1 a STEP 64

TEMPO DI SCAN

Questa funzione regola la durata della fase in cui la rotazione si arresta sulle posizioni INIZIALE ed FINALE.

PERCORSO

Si tratta di una funzione di replay che consente di impostare le funzioni manuali come PAN, TILT, ZOOM e FOCUS in 2 minuti.

- ❊ Quando il PERCORSO e’ memorizzato/eseguito, il PAN/TILT e’ operato con P/T PROPORZIONALE ON, TURBO P/T OFF.
- ❊ I La funzione PATTERN due minuti e’ supportata soltanto dall’ ALARM VER 1.100 e superiori. Se l’SSC-1000 o l’SSC-2000 viene usato mentre si carica/scarica il setup del menu, settare nuovamente il PATTERN in quanto esso potrebbe essere differente dalla prima regolazione.

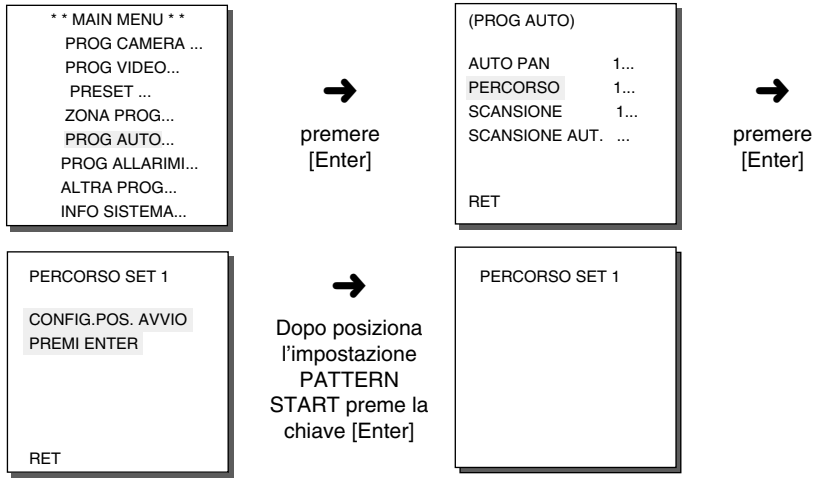

Possono esserci 3 pattern. Scegliere 1, 2 o 3 con il pulsante Sinistra o Destra del “PROG PERCORSO”, quindi premere [ENTER] per accedere alla finestra per l’impostazione del PERCORSO. “PROG PERCORSO” scomparirà per 2 minuti, durante i quali memorizzerà i movimenti manuali; dopo 2 minuti, si ritornerà al menù superiore. Se desiderate terminare la procedura di impostazione prima dello scadere dei 2 minuti,premete [ENTER].

SCANSIONE

La funzione SCANSIONE imposta la direzione del movimento PRESET durante l'operazione di scansione. Il numero della scansione può valere fino a 4 e ciascuna scansione può assegnare un massimo di 32 PRESET.

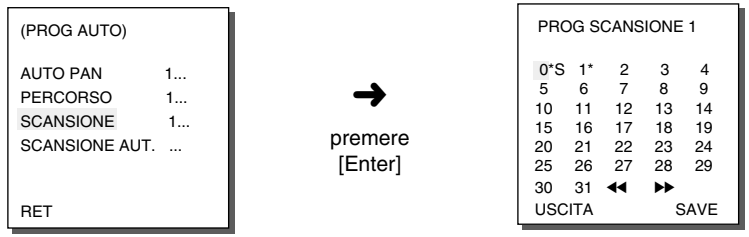

Se si accede alla schermata PROG SCAN, verrà visualizata la MAPPA PRESET. Spostare il cursore al numero segnato con * dove il PRESET è salvato e premere [ENTER], apparirà la "S" ed il preset sarà incluso nella scansione.

SCANSIONE AUT.

La funzione SCANSIONE AUT. esegue le funzioni SCANSIONE, AUTO PAN, PATTERN E PRESET quando nessun controllo è effettuato sulla telecamera durante il RITORNO AUTO.

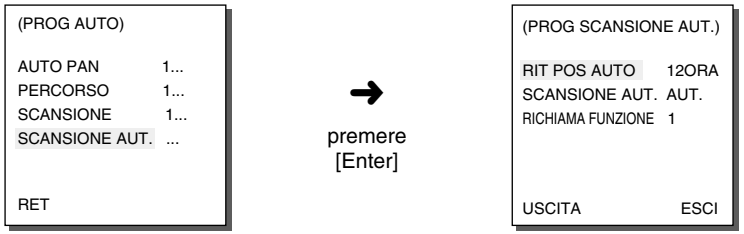

RIT POS AUTO

Imposta il tempo di durata durante il quale la scansione aut. si ripete.

SCANSIONE AUT.

Imposta l'operazione che sarà effettuata ripetutamente ogni volta che il tempo definito nel menu RITORNO AUTO è superato. Selezionare una delle seguenti operazioni: SCANSIONE, AUTO PAN, PERCORSO, PRESET.

RICHIAMA FUNZIONE

Questo menu assegna un numero al motion impostato dalla scansione automatica. I valori sono compresi fra 1 e 4 per le modalità SCANSIONe e AUTO PAN , fra 1 e 3 per PATTERN e fra 0 e 127 per il PRESET.

6. PROG ALLARMI

Questa funzione comprende 4 INPUT DI ALLARM E e 3 OUTPUT DI ALLARME. Il sistema può riconoscere un input di ALLARME attraverso i SENSORI esterni, funziona attraverso la funzione PRESET o PERCORSO ed emette i segnali output di ALLARM E OUT. Il sistema riconosce altresì il segnale input di allarmi quale segnale di allarme quando la sollecitazione prosegue per oltre 150 m ed il tempo di operazione dell'allarme dipende ALARM.

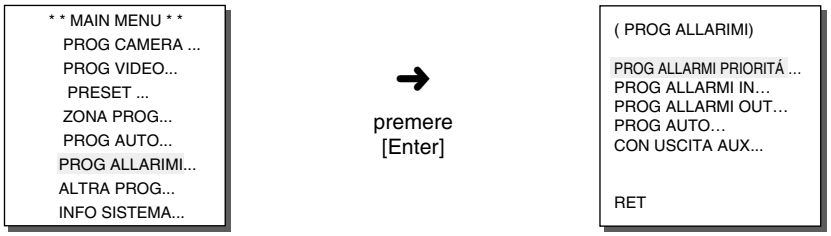

PROG ALLARMI PRIORITA'

In questo modo si imposta la priorità dei 4 input di ALLARMI in modo che l'ALLARMI possa operare in base alla priorità. Nell'impostazione predefinita, la priorità è assegnata ad ALLARMI1: 1, ALLARMI2: 2, ALLARMI3: 3, ALLARMI4: 4, ACTIVITY: 5. Se l'allarme si attiva con questo tipo di priorità, funzionerà come da modalità DEFAULT. Quando l'allarme è in funzione, non è però in grado di rilevare la funzione ACTIVITY.

PROG ALLARMI IN

Questo comando imposta il TIPO di input su "NO" (Normalmente Aperto) "NC" (Normal mente Chiuso, oppure su "OFF" a seconda delle caratteristiche del SENSORE collegato.

PROG ALLARMI OUT

Ad ogni input di ALLARM E corrisponde uno dei 3 ALLARMI OUT.

I

PROG AUTO

Questa funzione definisce che cosa fare quando è rilevato un input di allarme. Quando si manifesta un allarme, la procedura corrisponderà allo schema seguente:

PRESET 1= ALLARME INGRESSO 1
PRESET 2= ALLARME INGRESSO 2
PRESET 3= ALLARME INGRESSO 3
PRESET 4= ALLARME INGRESSO 4
PRESET 5= ALLARME INGRESSO 5

Dopo la posizione PRESET corrispondente, l'azione SCAN o PATTERN si effettua alla fine del tempo di SCAN secondo la PROGRAMMAZIONE AUTO.
Si p impostare OFF/1/2/3/HALF1/HALF2/PIENO/SCAN 1~4.
La funzione OFF non attiva la funzione PERCORSO o SCANSIONE, il che significa:
1 : PERCORSO 1
2 : PERCORSO 2
3 : P ERCORSO 3
HALF1 : Movimento Continu o di P ERCORSO 1 + PERCORSO 2
HALF2 : Movimento Continu o di P ERCORSO 2 + P ERCORSO 3
PIENO : Movimento Continu o di P ERCORSO 1 + P ERCORSO 2 + PERCORSO 3
SCAN SIONE 1-4 : Significa che la scansione è impostata.

CON USCITA AUX

Questa funzione imposta l'attivazione di ALLARMI OUT per la rilevazione di movimento, in modo che tale comando prosegua o si azioni solo quando l'ALLARMI è in funzione. Se è impostato su OFF, il movimento "ALLARMI OUT" sarà operativo solo quando l'ALLARMI è in funzione. ("BASSO"attivo). Se è impostato su "ON", "ALLARMI OUT" funzionerà sempre, indipendentemente dallo stato dell'ALLARMI.

7. ALTRA PROG

P/T PROPORZIONALE

Questa funzione controlla la velocità PAN/TILT dell'ingrandimento ZOOM durante l'operzione manuale di PAN/TILT. Se si imposta il P/T proporzio-nale su ON, la velocità PAN/TILT aumenterà nella modalità ZOOM WIDE e diminuirà nella modalità ZOOM TELE.

TURBO P/T

Questa funzione permette di aumentare la velocità del movimento PAN/TILT con un'operazione manuale. La velocità può aumentare fino a 180°/sec (PAN).

AUTO CAL

Questa funzione attiva o disattiva la funzione di AUTO-CALIBRAZIONE. SCC-C6475(P) supporta la funzione CALIBRAZIONE automatica per aumentaer la precisione dell'obiettivo e del PAN/TILT.
Può mettere OFF/6Ora/12Ora/18Ora/24Ora. Senza l'input della chiave del'utente per il tempo desiderato dal utente. A.C. sarà apparire sullo schermo mentre inizialando LENS e PAN/TILT.

D-FLIP

Quando D-FLIP è OFF il movimento TILT varia da 0 °a 90 °.
Quando D-FLIP è ON, il movimento TILT varia da 0° a 180°.

Quando D-FLIP è ON, le immagini si riflettono vericalemente ed orizzontalmente nell'area oltre 90°.

CAM RESET

Il comando "CAM RESET" azzera tutte le modifiche apportate e ripristina le impostazioni di default.

Quando si seleziona "CAM RESET", viene visualizzato il messaggio "CAMERA RESET". Selezionare "ANNULLA" per ritornare al menu d'impostazione,oppure selezionare OK per ripristinare le impostazioni di default.

❉ Procedere con cautela quando si eseguono le operazioni "CAM RESET", in quanto vengono eliminati tutti i valori impostati.

LINGUA

Questa funzione seleziona una lingua per setup MENU. Premere la chiave UP/DOWN per scegliere Inglese, Francese, Germania, Spagnolo, o Italiano, e la lingua selezionato sarà essere applicato allo shcermo pieno.

PASSWORD

Questa funzione seleziona o cancella il password del setup MENU. Premere [ENTER] allo stato di PASSWORD ON, e lo schermo seguente sarà apparire per il setup del password.

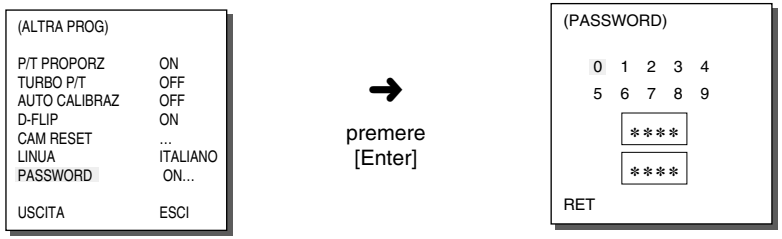

Premere la chiave SOPRA/SOTTO/SINISTRA/DESTRA per localizzare il cusore sopra un numero e premere [ENTER] per setup password. Dopo finisce immettendo il password di 4 cifra e il row seconda di PASSWORD 4 cifra, il cusore sarà muovere a RET.
Premere [ENTER] a RET, e il password selezionato sarà essere risparmiato, ritornando allo schermo SET ALTRO.
La password di default di fabbrica è 0123.

8. INFO SISTEMA

Questo menu permette di verificare la versione S/W, il protocollo dicommunicazione, il Baud-Rate e l'indirizzo della SCC-C6475(P).

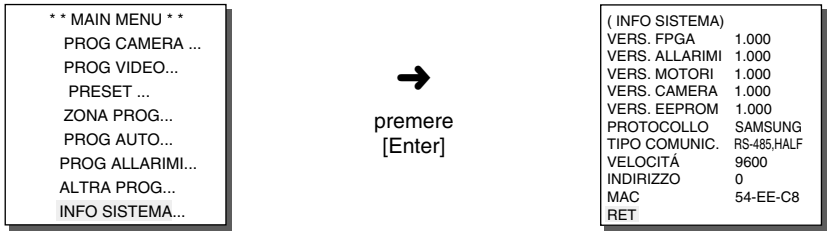

9. CHIAVI CORTO

SSC-1000 o SSC-2000 Controllore sostiene le chiavi corto seguenti.

Funzione		Chiave
PROG CAMERA...		
COLORE/B/N	COLORE	[PRESET] + [1] + [2] + [8] + [Enter]
COLORE/B/N	B/N	[PRESET] + [1] + [2] + [9] + [Enter]
COLORE/B/N	AUTO	[PRESET] + [1] + [3] + [0] + [Enter]
SET VIDEO ...		
IRIS	WDR	[PRESET] + [1] + [3] + [1] + [Enter]
IRIS	ALC	[PRESET] + [1] + [3] + [2] + [Enter]
MODO FUOCO	AF	[PRESET] + [1] + [3] + [3] + [Enter]
MODO FUOCO	MF	[PRESET] + [1] + [3] + [4] + [Enter]
MODO FUOCO	ONEAF	[PRESET] + [1] + [3] + [5] + [Enter]
PROG ALLARMI...		
CON USCITA AUX...		
OUT1	ON	[PRESET] + [1] + [3] + [6] + [Enter]
OUT1	OFF	[PRESET] + [1] + [3] + [7] + [Enter]
OUT2	ON	[PRESET] + [1] + [3] + [8] + [Enter]
OUT2	OFF	[PRESET] + [1] + [3] + [9] + [Enter]
OUT3	ON	[PRESET] + [1] + [4] + [0] + [Enter]
OUT3	OFF	[PRESET] + [1] + [4] + [1] + [Enter]
ALTRA PROG...		
P/T PROPORZ.	ON	[PRESET] + [1] + [4] + [2] + [Enter]
P/T PROPORZ.	OFF	[PRESET] + [1] + [4] + [3] + [Enter]
TURBO P/T	ON	[PRESET] + [1] + [4] + [4] + [Enter]
TURBO P/T	OFF	[PRESET] + [1] + [4] + [5] + [Enter]
D-FLIP	ON	[PRESET] + [1] + [4] + [6] + [Enter]
D-FLIP	OFF	[PRESET] + [1] + [4] + [7] + [Enter]
SCANSIONE AUT. *1)		[PRESET] + [1] + [4] + [8] + [Enter]
AUTO CALIBRAZ.		[PRESET] + [1] + [4] + [9] + [Enter]
CAM RESET		PRESET] + [1] + [5] + [0] + [Enter]

Altri chiavi che AUTO CALIBRAZ. e SCANSIONE AUT., sopra esecuzione, deve essere applicato al processo setup MENU.

*1) L'uso di SCANSIONE AUT. sarà essere disponibile solo quando la funzione equivalente a SCANSIONE AUT., un menu di sotto PROG AUTO ha stato incassato.

* SCC-C6475(P) integra al suo interno due ventole per prevenire il surriscaldamento. Se la ventola non lavora correttamente, vi verranno mostrati i messaggi qui di seguito.
In entrambi i casi sostituire la ventola.

- CAMERA FAN ERROR !
  : Questo messaggio è mostrato quando la ventola che è collegata con la camera della SCC-C6475(P) non funziona correttamente.

- ALARM FAN ERROR !
  : Questo messaggio è mostrato quando la ventola posizionata nella parte inferiore della SCC-C6475(P) non funziona correttamente.

Appendice

- **Installazione di router IP**
  Linksys (Model: WRT54G)
  Netgear (Model: DI 614v2)
  D-Link (Model : 7004 VBR)
- **Specificazioni**

Installazione il router IP

Posizione il router IP Esempio (Linksys modello WRT54G)

1. LOGIN

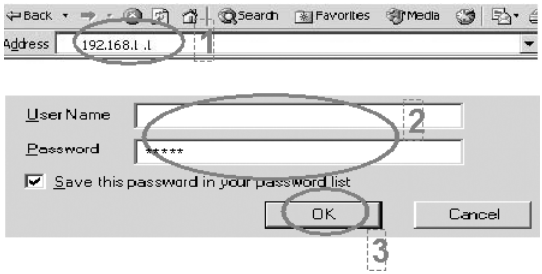

1. Aprire il window explorer internet e immetter il http://192.168.1.1 nei indirizzo e premere enter.
2. Nome Utente : Vuoto
   Password Tipo : admin
3. Premere il “OK”

2. Collegamento il internet

2-1 ADSL

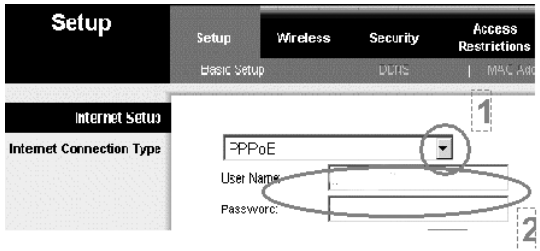

1. Nel caso l’uso ADSL, selezionare il “PPPoE”.
2. Per accedre a ISP (Ineternet Service Provider), immettere il nome e il password d’utente.

2-2 Cavo

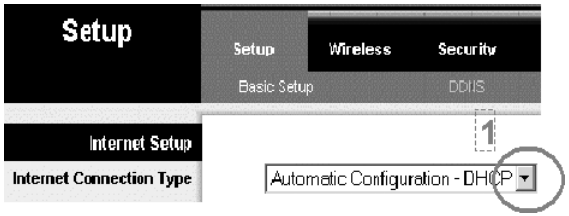

1. Nel caso d’uso Cavo, selezionare il “Automatic Configuration-DHCP”.

2-3 Statico (Fissato) IP

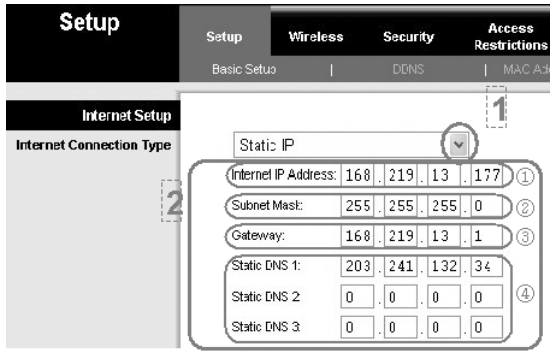
Setup
Setup
Wireless
Security
Access Restrictions
Basic Setup
DDNS
Internet Setup
Internet Connection Type
Static IP
Internet IP Address: 168 . 219 . 13 . 177
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0
Gateway: 168 . 219 . 13 . 1
Static DNS 1: 203 . 241 . 132 . 34
Static DNS 2 0 . 0 . 0 . 0
Static DNS 3 0 . 0 . 0 . 0
1
2

1. Nel caso d’suo il Statico (Fissato) IP, selezionare il “Static IP”.
2. Network Properites.
   (1) Immettere Internet IP Address.
   (2) Immettere Subnet Mask
   (3) Immettere Gateway.
   (4) Immettere DNS server.
   Contattare il maneger di network per il valore di sopra.

I

3. Posiziona la zona del tempo

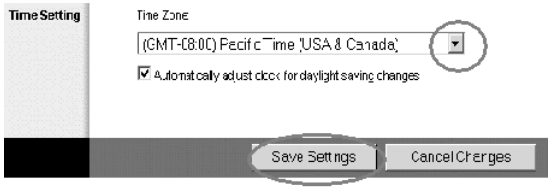

1. Selezionare il “Time Zone”.
2. Premere il “Save Settings”.

4. Verificare lo stato Communicazione.

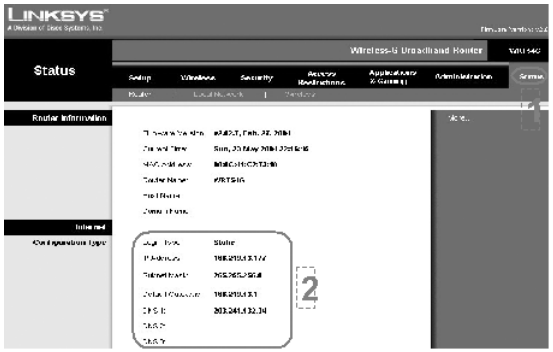

Il metodo per verificare lo stato del settaggio è come seguente.

1. Premere il “Status”/
2. Verificare la data sotto Internet Configuration Type.
3. Nel caso d’uso Cavo o ADFSL

   Premere il pulsante “Connect” se il login è “Disconnected”. Se fallisce ancora, riprovare da Step 1 (Collegamento).
4. Ricordare il IP/Subnet mask/Gateway di collegamento, e questo sarà essere utille per installare SCC-C6475(P).

5. Port Forwarding (Per favore per leggere)

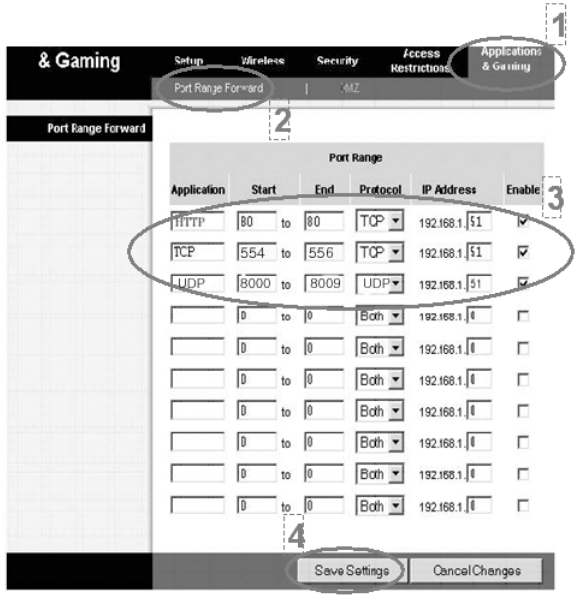

1. Cliccare il “Applications and Gaming”
2. Cliccare :Port Range Forward”
3. Port forwarding
   - ① Linea prima : Applicazione : Immettere HTTP
     Start e End : Immettere 80
     Protocol : Selezionare TCP
     IP Address : 192.168.1.2 ~ 255
     Enable : Selezionare
   - ② Linea secondo: Applicazione: Immettere TCP
     Start : immettere 554 (RTSP port)
     555 (TCP Streaming Port)
     End: Immettere 556 (Upload Server Port)
     Protocol : Selezionare il “TCP”
     IP Address: IP stesso con HTTP
     Enable : Selezionare
   - ③ Linea Terza: Applicazione : Immettere UDP
     Start : Immettere 8000
     End : immettere 8009
     Protocol : Selezionare UDP
     IP Address : Immettere il IP stesso con HTTP/TCP
     Enable : Selezionare

   Avertimento Deve memorizzare la posizione di sopra valore di posizione per usare la posizione SCC-C6475(P).
4. Premere il “Save Settings”
5. Chiudere il Internet Browser

Posizione il router IP Esempio (Netgear model RP614v2)

1. Accesso

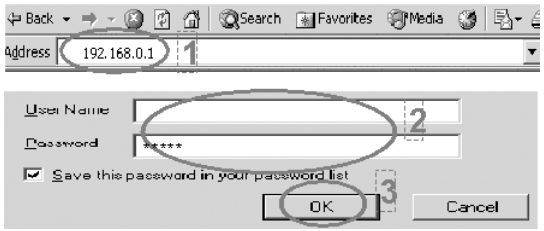

1. Aprire il browser internet e immettere http://192.168.0.1 nell'indirizzo e premere enter.
2. Nome Utente : Immettere il "admin"
   Password : Immettere il password
3. Cliccare il "OK"

2. Posizione il collegamento internet

2-1 ADSL

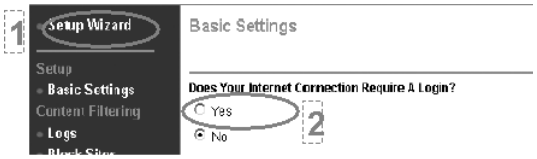

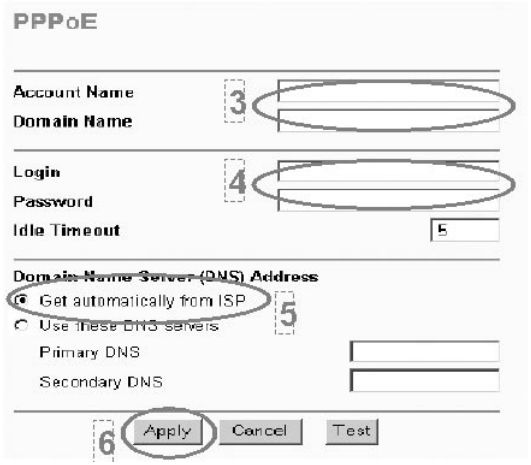

1. Selezionare il "Setup Wizard" e premere il "Basic Settings".
2. Nel caso d'uso ADSL, selezionare "Yes"
3. Nel caso di domandando Account Name e Domain Name quando accedendo il internet, immettere i contenuti forniti da ISP (Internet Service Provider).
4. Immettere il nome d'utente e password.
5. Selezionare il "Get automatically from ISP"
6. Premere il pulsante "Apply".

2-2 Cavo

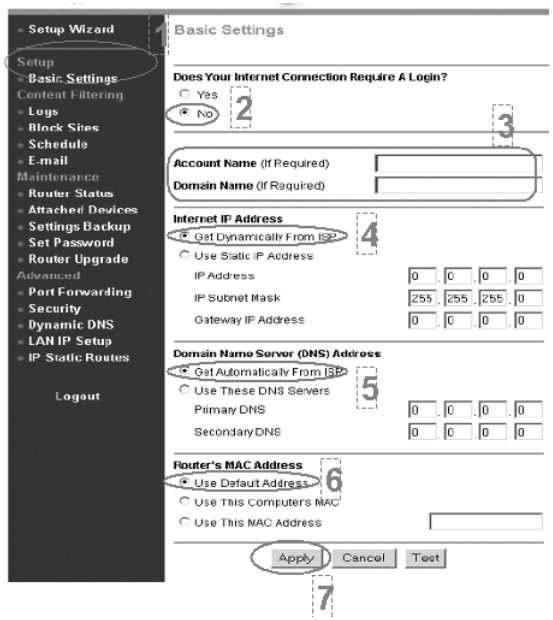

1. Selezionare il "Basic Settings" in Setup Wizard.
2. Selezionare "No" nel caso di Cavo Modem.
3. Immettere il Account Name e Domain Name solo quando ISP (Internet Service Providrr) domanda.
4. Selezionare il "Get Dynamically from ISP".
5. Selezionare il "Get Automatically from ISP"
6. Selezionare il "Use Default Address"
7. Premere il pulsante "Apply"

Nota Contattare il manager di network per IP Address/Subnet Mask/Gateway.

2-3 Static (Fissato) IP

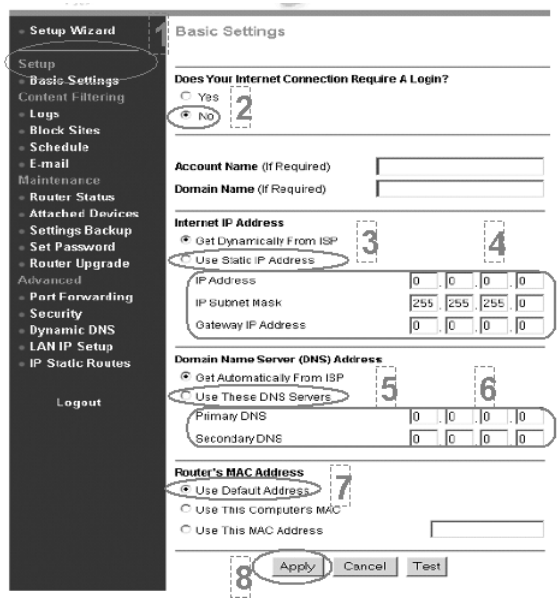

1. Selezionare il “Basic Settings” di Setup Wizard.
2. Selezionare “No” nel caso di uso Static (Fissato) IP.
3. Selezionare il “Use Static IP Address”.
4. Network Properite
   ① Immettere IP Address : IP
   ② Immettere Subnet Mask : Subnet Mask
   ③ Immettere Gateway IP : Gateway
5. Selezionare “Use These DNS Servers”
6. Immettere Primary DNS e Secondary DNS : DNS
7. Selezionare “Use Default Address”
8. Premere il pulsante “Apply”

3. Verificare gli stati collegamento

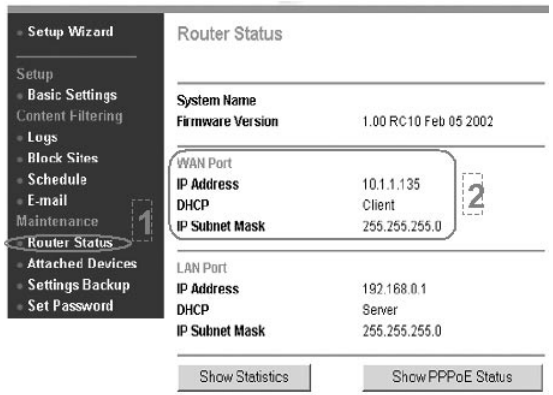

Controllare gli stati collegamento come seguenti.

1. Selezionare “Router Status”.
2. Verificare WAN Port informazione.
   Deve scrivere a sotto il numero Subnet Mask per usare la posizione SCC-C6475(P).

4. Port Forwarding (Deve leggere questo)

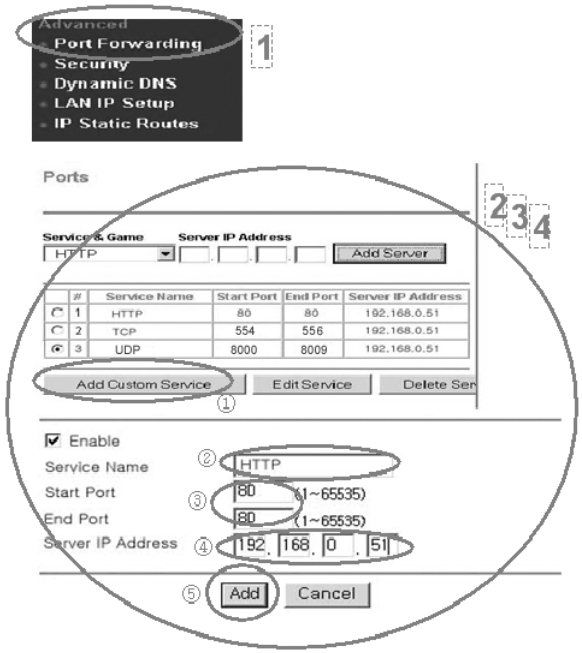

1. Selezionare il Port Forwarding in Advanced.
2. Port forwarding (HTTP)
   ① Premere “Add Custom Service”
   ② Nome Service : Immettere HTTP.
   ③ Start Port e End Port : Immettere 80
   ④ Server IP Address : 192.168.1.2 ~255
   ⑤ Selezionare “Enable”
   ⑥ Premere il pulsante “Add”
3. Port forwarding (TCP)
   ① Premere “Add Custom Service”
   ② Service Nome : Immetter TCP
   ③ Port Start : Immettere 554. End Port : Immettere 556
   ④ Server IP Address : Il IP stesso con HTTP
   ⑤ Selezionare “Enable”
   ⑥ Premere il pulsante “Add”
4. Port forwqrding (UDP)
   ① Premere “Add Custom Service”.
   ② Service Nome : Immettere UDP
   ③ Start Port : Immettere 8000, End Port : Immettere 8009
   ④ Server IP Address : Il IP stesso con HTTP/TCP.
   ⑤ Selezionare “Enable”.
   ⑥ Premere il pulsante “Add”.

   Nota Debe memorizzare il valore set di sopra per usare la posizione SCC-C6475(P).
5. Chiudere il browser web.

Posizione IP router Esempio (D-Link modello DI-624+)

1. Accesso

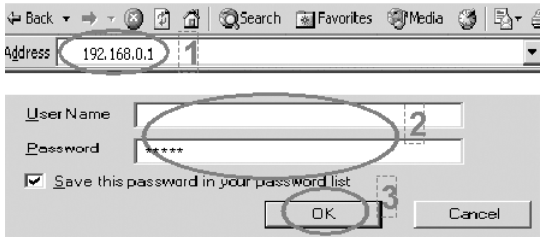

1. Apprire l’explorer internet e immettere il http://192.168.0.1 nel window indirizzo e premere Enter.
2. User Name : admin
   Password : Vuoto
3. Premer il pulsante “ OK”

2. Run Wizard

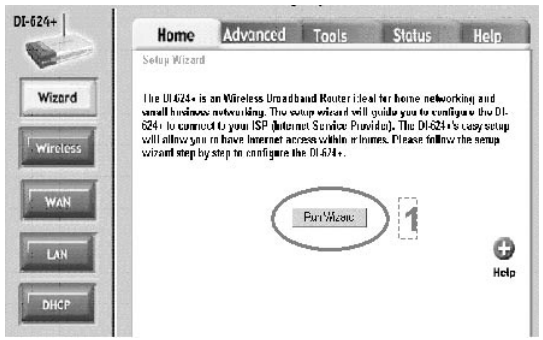

1. Premere il pulsante “Run Wizard”.

3. Schermo Primo

DI-624+ - Microsoft Internet Explorer
D-Link
DI-624+ Setup Wizard
Welcome to the DI-624+ Setup Wizard. The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on Next.
Step 1. Set your new password
Step 2. Choose your time zone
Step 3. Set Internet connection
Step 4. Set wireless LAN connection
Step 5. Restart
1
Next
Exit

1. Premere il pulsante “Next”.

4. Password per Router

1. Immettere il password nuovo per cambiare il password quando acceddendo il router.
2. Premere il pulsante “Next”.

5. Zone Time

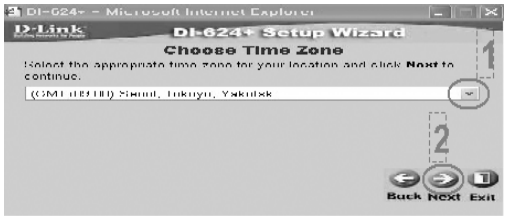

1. Posizionare la zona del tempo che è suitabile per l’utente.
2. Premere il pulsante “Next”.

6. Posizione nel collegamento internet

6-1 ADSL

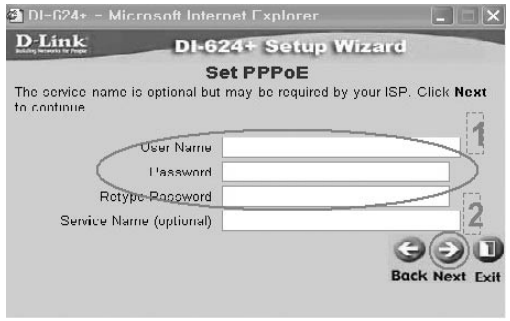

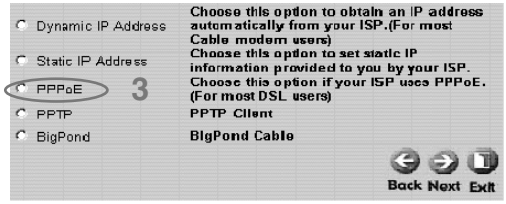
Dynamic IP Address
Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP.(For most Cable modem users)
Static IP Address
Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
PPPoE
3
Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
PPTP
PPTP Client
BigPond
BigPond Cable
Back
Next
Exit

1. Nel caso d’uso ADSL , immettere il nome e il password dell’utente
2. Premere il pulsante prossomo e muovere i passi sesti.
3. è possibile per collegare automaticamente, posizionarli manualmente come la parte più basso della sinistra. Selezionare “PPPoE” e premre il pulsante “Next”.

6-2 Cavo Modem

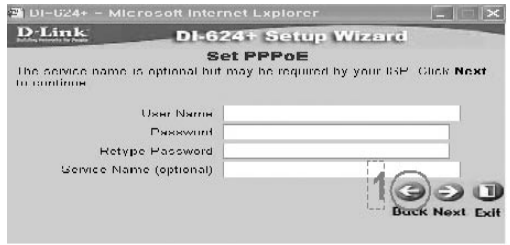

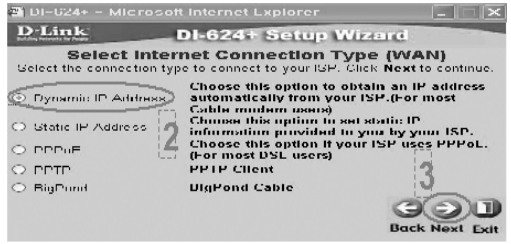
DI-624+ - Microsoft Internet Explorer
D-Link
DI-624+ Setup Wizard
Select Internet Connection Type (WAN)
Select the connection type to connect to your ISP. Click Next to continue.
Dynamic IP Address
Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP.(For most Cable modem users)
Static IP Address
2
Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
PPPoE
Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
PPTP
PPTP Client
BigPond
BigPond Cable
3
Back
Next
Exit

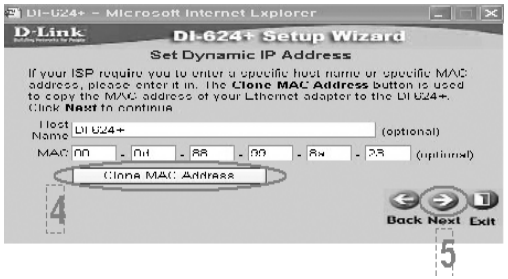

1. Nel caso d'uso Cavo, premere il pulsante "Back".
2. Selezionare "Dynamci IP Address"
3. Premere il pulsante "Next"
4. Immettere "MAC Address" nel fondo del router e premre il pulsante "Clone MAC Adress"
5. Premere il pulsante "Next" e muovere al passo sesto.

6-3 Static (Fissato) IP

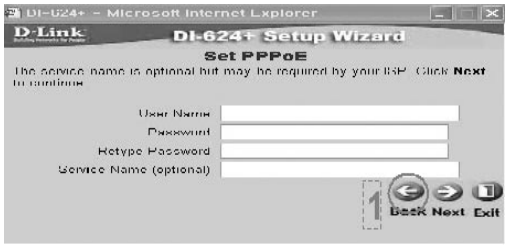

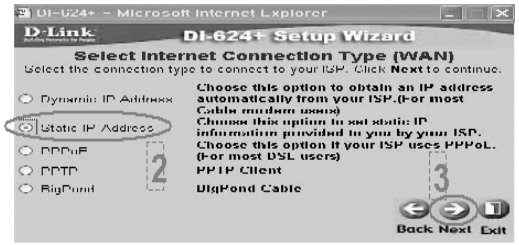
DI-624+ Setup Wizard
Select Internet Connection Type (WAN)
Dynamic IP Address
Static IP Address
PPPoE
PPTP
BigPond
Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP.(For most Cable modem users)
Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
PPTP Client
UltaPond Cable
Back Next Exit
2
3

1. Nel caso di Static (Fissato) IP, premre il pulsante "Back".
2. Selezionare "Static IP Address"
3. Premrer il pulsante "Next"
4. Immettere "IP Address/ubnet Mask/Gateway/DNS".

   Nota Contattare il manager network nel caso del valore di sopra che non conosce.
5. Premere il pulsante "Next".

7. Wireless LAN

1. Nel caso di non usando Wireless LAN preme il pulsante "Next".

   Nota Nel caso di usando Wireless LAN, Immetere SSID e Cannale, e premre il pulsante "Next".

8. Encryption

1. Nel caso di usando Encryption, premere il pulsante "Next".

   Nota Nel caso di usando Encryption, la marca a "Enabled" e selezionare la formata di password web, e immettere "Key" e poi premrere il pulsante "Next".

9. Restart

1. Nel caso di esporrendo lo schermo come sinistra, il collegamento internet è attivato con successo. Premre il pulsante "Restart" per ricominciare il router.

I

10. Controllo il collegamento

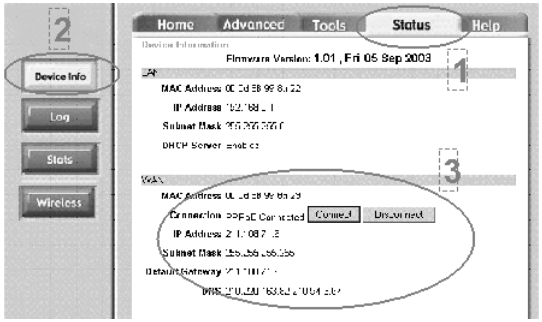

Questo passo è per il controllo degli stati collegamento.

1. Selezionare “Status”
2. Selezionare “Device info”.
3. Controllare l’informazione della parte WAN. Se ha scollegato, premere il pulsante “Connect” e riprovare per accedere. Se questo non è possibile per mantenere il collegamento, riprovare per ritornare alla prima. (accedere)
4. Deve ricordare il numero Subnet Mask a posizionare SCC-C6475(P).

11. Port Forwarding (Per favore per leggere)

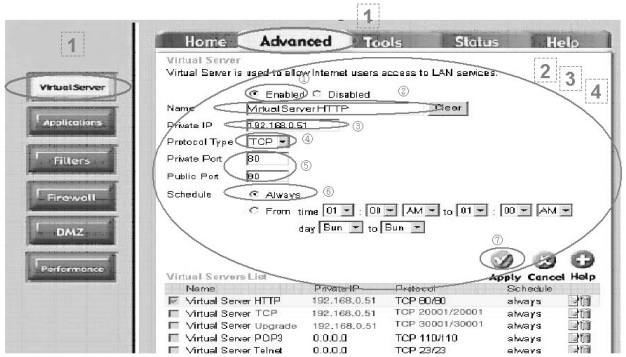

1. Selezionare “Advanced” di Virtual Server.
   Posizionare per Virtual Server (Port Forwarding” per HTTP/TCP/UDP.
2. Virtual Server (Port Forwarding) per HTTP
   ① Enabled : Selezionare
   ② Nome: Immettere HTTP
   ③ IP Privato : 192.168.0.2 ~ 255 (Ecesso il IP assegnato all’equipaggiamento internet collegato)
   ④ Tipo Protocolo : Selezionare “TCP”
   ⑤ Porto Privato e Porto Pubblico : Immettere “80”
   ⑥ Programma : Selezionare “Always”
   ⑦ Premre il pulsante “Apply”.
3. Virtual Server (Port Forwarding) per TCP.
   ① Enabled : Selezionare
   ② Nome: Immettere “TCP”
   ③ IP Privato : Immettere il IP stesso con HTTP
   ④ Tipo Protocolo : Selezionare “TCP”
   ⑤ Porto Privato e Porto Pubblico : Immettere 554/554, 555/555,556/556.
   ⑥ Programma : Selezionare “Always”
   ⑦ Premre il pulsante “Apply”.
4. Virtual Server (Port Forwarding) per UDP
   ① Enabled : Selezionare
   ② Nome: Immettere “UDP”
   ③ IP Privato : Immettere il IP stesso con HTTP/TCP
   ④ Tipo Protocolo : Selezionare “UDP”
   ⑤ Porto Privato e Porto Pubblico : Immettere 8000/8000 ~ 8009/8009.
   ⑥ Programma : Selezionare “Always”
   ⑦ Premere il pulsante “Apply”

   Nota Deve memorizzare gli articoli di posizione sopra per usare per posizionare SCC-C6475(P).
5. Chiudere il window explorer internet.

I

Specifiche di prodotto

SCC-C6475

No.	Funzione	Contenuto	Rimarca
1	Tipologia di prodotto	- Telecamera WDR IP SmartDome con obiettivo focale variabile	
2	Alimentazione	- AC 24± 10% (60Hz± 0.3Hz)	
3	Consumo di energia	- 25W	
4	Tipologia di trasmissione	- Sistema standard colore NTSC	
5	Dispositivo immagine	- WDR 1/4 police compatibile CCD Exview HAD	
6	Pixel effettivi	- 768(H) x 494(V)	
7	Sistema di scansione	- 525 linee, 2:1 interlace	
8	Frequenza della	- Orizzontale: 15.734 Hz(INT) / 15.750 Hz(L/L) - Verticale : 59.94 Hz(INT) / 60 Hz(L/L)	
9	Sincronizzazione	- INT/LINE LOCK	
10	Risoluzione	- 480 Linee TV	
11	Rapporto segnale/ rumore (S/N)	- 50 dB (AGC OFF)	
12	Minima illuminazione	- COLORE : 0.2 Lux (Senso Sopra X4) 0.005 Lux (Senso Sopra X160) - B/N : 0.07 Lux (Senso Sopra X4) 0.002 Lux (Senso Sopra X160)	
13	WDR	- 128 Volte	
14	Temperatura di colore	- ATW1/ATW2/AWC/ MODALITÀ MANUALE (3200K, 5600K, R/B GAIN Court)	
15	Uscita video	- Uscita video composito : 1.0 Vp-p 75 ohms/BNC	
16	Obiettivo	- Corpo singolo: 22x lente Zoom - Lente focale: da 3.6 a 79.2 mm - Apertura: F1.6 (Wide), F3.8 (Tele) - Auto focus	
17	PAN Function	- gamma PAN: 360° continua - Velocità PAN predefinita: massimo 400° al secondo - Velocità PAN manuale: 0.1° ~180° al secondo (64 Step)	
18	TILT Function	- Gamma TILT : 0° ~ 180° - Velocità predefinita TILT: massimo 200° al secondo - Velocità TILT manuale: 0.1° ~ 90° al secondo (64 Step)	
19	CONTROLLO A DISTANZA	- Tele/Wide (ZOOM); Vicino/ Lontano, (FOCUS); Apertura/Chiusura Iris; Pan/ Tilt MENU RS-485 META/PIENO Duplex RS-422	
20	ALLARMI	- Input di allarme: 4 input (5mA Sink) - Output di allarme: 3 OUT (tipo Open Collector: 2, 24 V corrente continua, 40 mA Massimo; Relay: 1, NO, NC, COM 2A 30V in corrente continua, 0.5A 125 V in corrente alternata Massimo)	
21	Temperatura di funzionamento	- -10°C ~ +50°C	
22	Umidità di funzionamento	- ~90%	
23	SIZE	- Calotta (DOME): 147 (ø), - Sagoma: 159.6(ø) x 177(H), Adattatore: 23.5(H)mm	
24	Peso	- 1.7Kg	
25	Vive di Parti Principale	- Lenti - Errore-anello - Ventilatore	Un Anno (per usare di Pieno AF) Fa ruotato 10,000,000 volte 4.5 Anni.

SCC-C6475(P)

No.	Funzione	Contenuto	Rimarca
1	Tipologia di prodotto	- Telecamera WDR IP SmartDome con obiettivo focale variabile	
2	Alimentazione	- AC 24± 10% (50Hz± 0.3Hz)	
3	Consumo di energia	- 25W	
4	Tipologia di trasmissione	- Sistema standard colore PAL	
5	Dispositivo immagine	- WDR 1/4 police compatibile CCD Exview HAD	
6	Pixel effettivi	- 752(H) x 582(V)	
7	Sistema di scansione	- 625 linee, 2:1 interlace	
8	Frequenza della	- Orizzontale: 15.625Hz(INT) / 15.625Hz(L/L) - Verticale : 50 Hz(INT) / 50 Hz(L/L)	
9	Sincronizzazione	- INT/LINE LOCK	
10	Risoluzione	- 480 Linee TV	
11	Rapporto segnale/ rumore (S/N)	- 50 dB (AGC OFF)	
12	Minima illuminazione	- COLORE : 0.2 Lux (Senso Sopra X4) 0.005 Lux (Senso Sopra X160) - B/N : 0.07 Lux (Senso Sopra X4) 0.002 Lux (Senso Sopra X160)	
13	WDR	- 128 Volte	
14	Temperatura di colore	- ATW1/ATW2/AWC/ MODALITÀ MANUALE (3200K, 5600K, R/B GAIN Court)	
15	Uscita video	- Uscita video composito : 1.0 Vp-p 75 ohms/BNC	
16	Obiettivo	- Corpo singolo: 22x lente Zoom - Lente focale: da 3.6 a 79.2 mm - Apertura: F1.6 (Wide), F3.8 (Tele) - Auto focus	
17	PAN Function	- gamma PAN: 360° continua - Velocità PAN predefinita: massimo 400° al secondo - Velocità PAN manuale: 0.1° ~180° al secondo (64 Step)	
18	TILT Function	- Gamma TILT : 0° ~ 180° - Velocità predefinita TILT: massimo 200° al secondo - Velocità TILT manuale: 0.1° ~ 90° al secondo (64 Step)	
19	CONTROLLO A DISTANZA	- Tele/Wide (ZOOM); Vicino/ Lontano, (FOCUS); Apertura/Chiusura Iris; Pan/ Tilt MENU RS-485 META/PIENO Duplex RS-422	
20	ALLARMI	- Input di allarme: 4 input (5mA Sink) - Output di allarme: 3 OUT (tipo Open Collector: 2, 24 V corrente continua, 40 mA Massimo; Relay: 1, NO, NC, COM 2A 30V in corrente continua, 0.5A 125 V in corrente alternata Massimo)	
21	Temperatura di funzionamento	- -10°C ~ +50°C	
22	Umidità di funzionamento	- ~90%	
23	SIZE	- Calotta (DOME): 147 (ø), - Sagoma: 159.6(ø) x 177(H), Adattatore: 23.5(H)mm	
24	Peso	- 1.7Kg	
25	Vive di Parti Principale	- Lenti - Errore-anello - Ventilatore	Un Anno (per usare di Pieno AF) Fa ruotato 10,000,000 volte 4.5 Anni.

Avvertenze

- Il copyright del manuale è di proprietà di Samsung Electronics Co., Ltd.
- Il manuale non può essere riprodotto elettronicamente, meccanicamente, su supporto audio o con qualsiasi altro metodo senza l’autorizzazione scritta di Samsung Electronics.
- Il presente manuale verrà modificato in base ai miglioramenti apportati al prodotto.

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile in i paesi dell’Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.